

# AM/FM ポケットラジオ

AM/FM POCKET RADIO PR-314


## 取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使い  
くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応  
じてご覧ください。

### 梱包品の確認


1) 本体 2) イヤホン 3) 本取扱説明書・保証書

### 各部の名称と使い方

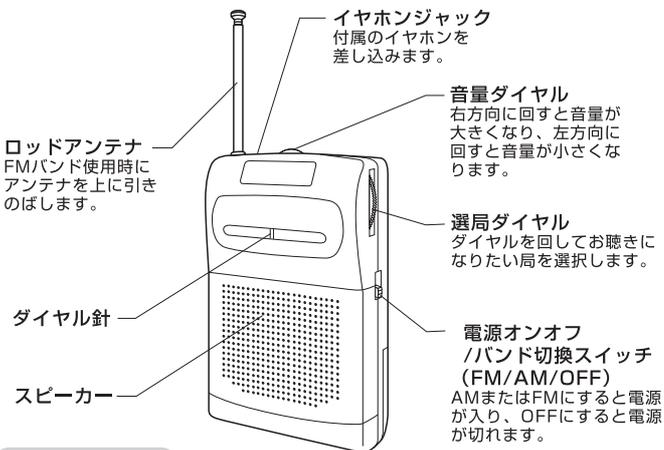

### 電池の入れ方

- 裏面の電池カバーをスライド  
させて取りはずします。
- 新しい電池の極性 (+・-) の  
向きを電池ボックス内の表  
示に合わせてセットしてく  
ださい。  
※電池は新しいものと古いものを  
混ぜて使用しないでください。  
また、同一ブランドの電池を  
使用してください。

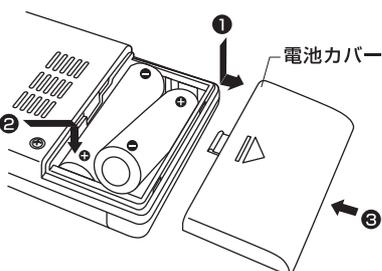

- 電池カバーをパチッと音がす  
るまでスライドさせて閉じ  
てください。  
※音量ダイヤルを最大にしても音が大きくなり  
ない時は、電池が消耗している  
ので、新しい電池と交換してく  
ださい。

※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

### 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

### 製品仕様

- 受信周波数 AM : 530~1600 k H z  
FM : 76~108MH z
- スピーカー 口径40mm
- 最大出力 135mW
- 電源 DC3V 単3形乾電池×2個 (別売)
- 電池持続時間

使用電池	アルカリ電池使用時		マンガン電池使用時	
スピーカー/イヤホン	スピーカー	イヤホン	スピーカー	イヤホン
電池持続時間	約40時間	約96時間	約21時間	約41時間

### 安全にお使いいただくために

誤った使い方は、火災や感電による人身事故になるおそれがあります。このよう  
な事故を防ぐために次の注意事項をよく読み、必ずお守りください。

- ⚠ **警告** …この表示は死亡または重傷を負う可能性が想定される内容  
です。
- ⚠ **注意** …この表示は傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可  
能性が想定される内容です。

### 警告

自動車やバイク、自転車などの運転中は使用しない  
周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因になります。また、歩行中でも周  
圍の交通に十分注意してください。

### 注意

大きな音量で長時間聞かない  
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、耳に悪い影響を与えるお  
それがあります。

高温になる場所に置かない  
機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。ストーブなどの  
加熱器具の近く、直射日光の当たるところ、夏の締め切った自動車内には放置し  
ないでください。

### その他、製品についての注意

- 高温や多湿、磁気が多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、火中での使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計が正しく動かなくなることがあります。
- ラジオは高い建物が並ぶところ、鉄筋コンクリートでできた建物の中や、電波発信場所からかなり遠い地域では電波がキャッチできないことがあります。
- 建物内部では電波が弱くなります。雑音が気になるときはなるべく窓際に置いてください。
- よい受信状態で聴くには、アンテナをのぼし、本体の向きで調節してください。
- 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

### 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。  
※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意を頂くことなく、上記の利用目的以外には使用しません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

保証期間：お買い上げ日より1年以内

保 証 書	お買い上げ年月日
	お買い上げ店
保 証 書	お名前
	ご住所

輸入発売元 株式会社 **ドリテック**

お問い合わせ先 ☎ 0120-875-019

(月~金 10:00~12:00, 13:00~16:00 祝祭日を除く)

http://www.dretec.co.jp