

デジタル歩数計


Shape-walker

取扱説明書・保証書

品番：H-228

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき正しくお使いくださいますよう、お願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保存され、必要に応じてご覧ください。

ご使用の前に電池カバーを開け、付属の電池をセットしてください。なお、液晶画面のダミーシールは、剥がしてご使用ください。



※電池のセット方法は「電池の入れ方」の項目を参照してください。



ご使用上の注意

■ 製品についてのお願い事と注意

- 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

■ お手入れ方法

- 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性 (+ -) を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。


主な仕様

検出方法	3D加速度センサー式
表示部	液晶デジタル 7桁表示
検出内容	歩数：最小6歩～最大9,999,999歩 累計歩数：最小6歩～最大9,999,999歩 (累計リセットボタンを押して表示切換)
歩数精度	±3%以内（振動試験機による）
素材	本体 ABS樹脂
外形寸法	34×67×10mm
重量	約17g
使用電池	リチウム電池(DC3V)CR2025×1個（動作確認用）
電池寿命	約12ヶ月（1日4時間使用の場合）

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

正しい携帯方法

- 上着・シャツの胸ポケットやズボン・スカートのポケットに入る（ズボンの後ろポケットには入れないでください。破損するおそれがあります）

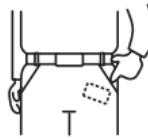

- ハンドバッグ・ショルダーバッグ・ウエストポーチなどに入れる。



※ 誤動作防止のため、ロックしてから携帯してください。

⚠ 歩行時のご注意

※ 断続的な動きや雑振動を測定しないよう、下記の設定にしてあります。

- 6歩以上継続して歩行しないと測定されません。

【例】表示が100歩の状態で小休止し再度連続歩行を開始した場合5歩目までの表示は100歩のままですが6歩目から106歩、107歩と表示していきます。
※断続的に5歩以下の歩行を繰り返しても測定されません。

- すり足やサンダルなどの履物での歩行、街中を歩くときなどの歩幅の乱れ、立ったり座ったりする動作、ジャンプなどの過激な運動、階段や急斜面の昇り降り、電車やバスなどの乗車中に生じる上下運動や横ぶれなどの雑振動では正しく測定されません。

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
※ ご使用上に生じる外観の変化。
※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※ 本保証書のご提示がない場合。
※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
● 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
● 電池（ボタン型電池）は保証対象外です。電池交換は、お買い上げ店または弊社にて有償で対応させていただきます。
● お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
● お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
● この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
● 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
● 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：お買い上げ日より1年以内
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買い上げ年月日 お買い上げ店
	お名前 ご住所
	お電話番号

輸入元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>


お客様相談センター 0120-875-019

（受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く）

各部の名称とご使用方法

本製品は毎日はかる歩数とは別に累計機能により9,999,999歩まで計測できますので、1週間や1ヶ月などの長期間の目標を立て使うことができます。

●各部の名称

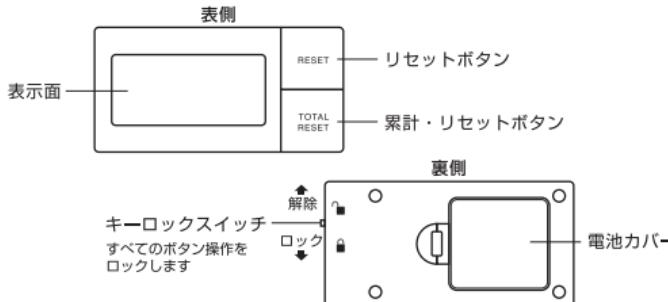

●リセットの方法



歩数が表示されているときリセットボタンを押すと、ゼロにリセットれます。
(画面左に「累計」の表示がないとき)

●累計歩数の表示方法



累計・リセットボタンを押すと、今まで歩いた累計歩数が表示されます。
※4秒後自動的に歩数の表示にもどります。



●累計歩数のリセット方法



累計・リセットボタンを4秒以上押し続けると今まで歩いた累計の歩数表示がゼロにリセットされます。
※このとき歩数の表示もゼロにリセットされます。

電池の入れ方

ご使用の前に以下の手順で付属の電池をセットしてください。
また、電池が消耗すると画面に■マークが表示され、正確に作動しなくなります。その際にも、以下の手順で新しい電池と交換してください。

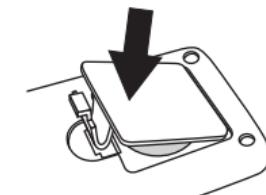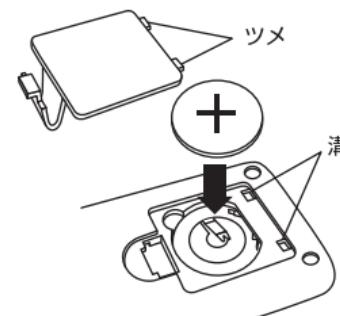

使用電池：リチウム電池(DC3V)CR2025×1個

- 1.裏面の電池カバーをはずします。
- 2.新しい電池の極性 (+・-) を正しく入れます。
(電池は必ず (+) を上にして入れてください。(+) (-)を逆にセットしますと使用できませんので、ご注意ください。)
- ※ 電池交換の際は、楊枝などの先の尖ったもので古い電池を取り出しリセットを完全に行なうために、約1分経ってから、新しい電池をセットしてください。
- ※ 誤って電池をはずした場合など、いったん電池をはずした時は、必ず約1分経ってからセットしてください。
- 3.電池カバーのツメを本体の溝に合わせ、パチッと音がするまで押し込んでください。

- ※ 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が12ヶ月より短いことがあります。
※ 電池を廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。