

アナログ時計付 電卓バイブタイマー

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

0120-875-019

受付時間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00
(祝祭日および当社指定休日を除く)

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書での提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
 - 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
 - 電池は保証対象外です。
 - 保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。
無料で修理、調整いたします。
 - この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 - 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - 取り扱い上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記の目的以外には使用いたしません。

保証書



本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品:本体 保証条件:持ち込み修理

保証期間:お買上げ日より1年以内

保	お買上げ年月日
証	お買上げ店
書	お名前 ご住所
	お電話番号

■本製品の画面にはキズを防ぐための保護シートが貼られています。
ご使用前にはがしてください。
(はがしにくい場合は下図のようにしてはがしてください。)

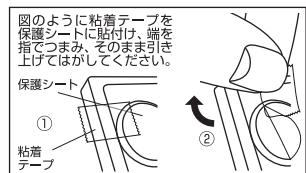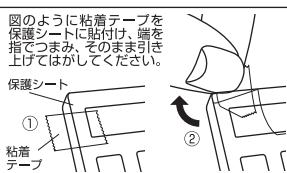


取り扱い上のご注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所、直射日光の当たる場所、結露が発生している場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。
お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

各部の名称とたらき

※本製品は操作終了後、約3分経過すると電卓・タイマーのみ自動的に電源が切れる省電力構造になっております。(カウント中を除く)
※お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください。電源は、どのボタンを押しても入れることができます。

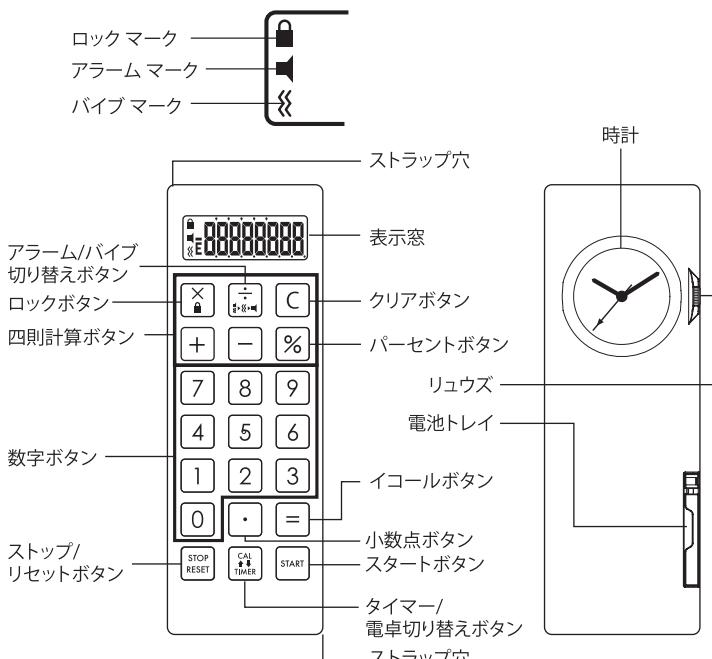

C クリアボタン

電卓使用時に表示をクリアするときに押します。

% パーセントボタン

割合、割増し、割引き、比率などのパーセント計算のとき四則計算ボタンと合わせて使用します。

四則計算ボタン

たし算・ひき算・かけ算・わり算をするとき、計算式どおり、それぞれのボタンを押します。

× ロックボタン

約3秒間長押しすると、ロックおよび、ロックの解除をします。

÷ アラーム/バイブ切り替えボタン

約3秒間長押しすると、バイブとアラーム、バイブのみ、アラームのみの切り替えができます。

1～9 数字ボタン

このボタンを使って計算機に数値を入れます。小数点の位置では小数点ボタンを押します。また、タイマー使用時には、このボタンでセット時間を入力します。

. 小数点ボタン

小数点は、このボタンを押すことによって入力されます。

= イコールボタン

このボタンを押すことによって答えが得られます。

STOP RESET ストップ/リセットボタン

タイマーモード時にカウントアップやカウントダウンを一時停止したり、停止状態のときに押すと表示を「00-00-00」にします。

CAL TIMER タイマー/電卓切り替えボタン

タイマーと電卓の機能を切替えます。

START スタートボタン

タイマーモード時にカウントアップやカウントダウンを開始します。

ロック機能

■本製品には、携帯中の誤作動を防止するためにロック機能がついております。「ロックボタン」を約3秒間長押しすると が表示され、すべてのボタンは操作できなくなります。解除する場合は、再度「ロックボタン」を長押ししてください。 の表示が消え、ロックが解除されます。

アラーム/バイブの切り替え

■「アラーム/バイブ切り替えボタン」を約3秒間長押しするとアラーム・バイブの設定を切り替えることができます。

- ▶ アラームとバイブ : 表示窓にアラームマークと
↓
バイブマークが表示されます。
- ◀ バイブのみ : 表示窓にバイブマークが表示
されます。
- ◀ アラームのみ : 表示窓にアラームマークが
表示されます。

※ロック中は切り替えはできません。ロックを解除してからおこなってください。

電池交換

(使用電池：リチウム電池 CR2032×1個)

■電池容量が少なくなってきますと、画面が点滅し「ピッピッピッ」と音が鳴り続けたり※1、表示が薄くなったり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順で行ってください。※画面が点滅し「ピッピッピッ」と音が鳴っているときは、以下の操作を行なうと使用出来るようになります。

1. 「ピッピッピッ」と音が鳴り続いている状態で「C」ボタンを約2秒間長押しします。
2. 電卓モード・アラームのみの状態で電源が入ります。
(パイプ機能を使用したい場合は、新しい電池に交換してください。)

- 1) スッパーの凹部に爪をかけて、矢印の方向へ押しながら(図1-①参照)、電池トレイを引き出します。(図1-②参照)
- 2) 古い電池を取り出します。
- 3) 新しい電池の極性(+・-)を間違えないように電池トレイにのせます。(図2参照)(+を上にしてください。)
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。
- 4) 電池を軽くおさえながら電池トレイを押し込み、カチッと音がするまでしっかりと閉じます。

図1


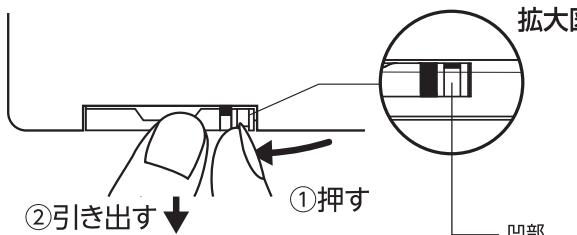


図2

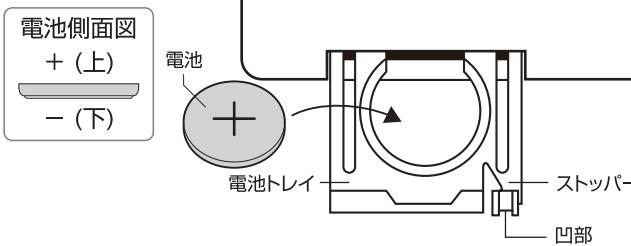

■本製品は、新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。(1日30秒アラームを鳴らした場合、またはパイプを作動した場合)
付属の電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。
■電池交換時には時計も止まりますので、時刻を再セットするようお願いします。

電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一飲み込むと電池分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込みまいかよ、乳幼児の手の届くところには置かないでください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
※ 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。
※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

タイマーの使い方

「タイマー/電卓切り替えボタン」を押してタイマーモードに切り替えます。



■カウントダウン機能

- 1) 「ストップ/リセットボタン」を押して表示を「00-00-00」にします。
- 2) 「数字ボタン」を押して時間をセットします。数字を確認しながら、ゆっくり正確にボタンを押してください。
(例: 3分に設定する場合→「3」「0」「0」と押す)
- 3) 「スタートボタン」を押すとカウントダウンが始まります。セット時間になると、アラームが約30秒鳴ります。
(パイプを設定している場合は約30秒振動します)
- 4) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。
(リピート機能: アラームを止めると、もとのセット時間に戻ります)
- 5) カウントダウン中「ストップ/リセットボタン」を押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合には「スタートボタン」を押してください。
※表示を「00-00-00」に戻すときは、一時停止中に「ストップ/リセットボタン」を押します。

■カウントアップ機能

- 1) 「ストップ/リセットボタン」を押して表示を「00-00-00」にします。
- 2) 「スタートボタン」を押すとカウントアップが始まります。
- 3) カウントアップ中「ストップ/リセットボタン」を押すと一時停止します。続けてカウントアップする場合には「スタートボタン」を押してください。
※表示を「00-00-00」に戻すときは、一時停止中に「ストップ/リセットボタン」を押します。

電卓の使い方

「タイマー/電卓切り替えボタン」を押して電卓モードに切り替えます。




※エラーチェックについて

計算機が桁オーバーなどで計算不能になると、(E)を表示し以後の計算ができなくなります。これを《エラーチェック機能》といい、次の場面になります。
1. 計算途中または答えの整数部の桁数が8桁を超えたとき。
 $2.7 \div 0 =$ のように除数0の割り算をおこなったとき。
エラーチェックは、「クリアボタン」を押すと解除され(E)が消えて(0)になります。

時刻の合わせ方


- 1) リュウズを引き出します。
- 2) リュウズを回して時刻を設定します。
- 3) 通常の位置にリュウズを押し戻すと秒針が動き始めます。
※リュウズを引き出すと秒針は停止します。

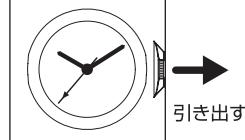

脈の計り方

- パルスマーター(文字盤外側の目盛り)測定可能60~110回／分
1) 秒針が12時もしくは、6時の位置に来た時に脈拍を測り始めます。
2) 脈拍が20回目を打った時に、秒針が指している外側の数字を読み取ります。(指している外側の数字が1分間の脈拍数です)

12時から始めた場合

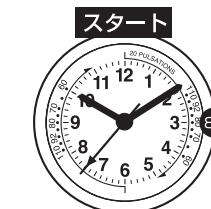

脈拍の20回目の秒針が3時の位置の場合、外側の数字は80です。

脈拍は80回／分

6時から始めた場合



脈拍の20回目の秒針が10時の位置の場合、外側の数字は60です。

脈拍は60回／分

製品仕様

表示方法: 液晶デジタル 8桁
動作温度範囲: 0~40°C
使用電池: リチウム電池 CR2032×1個
電池寿命: 約1年間(1日30秒アラームを鳴らした場合、またはパイプを作動した場合)

時計精度: 月差±30秒

オートパワーオフ: 約3分

付属品: ネックストラップ

サイズ: 42.5(幅)×123(高さ)×16(厚さ)mm

重量: 約57g(電池を含む)

[タイマー機能]

アラーム鳴動時間/パイプ作動時間: 約30秒間

最大セット時間: 99時間99分99秒

カウントアップ最大計測時間: 99時間59分59秒

[電卓機能]

計算機能: 加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算

パーセント計算

表示内容: 負記号(-)・エラー(E)

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。