


時計付 おさかな湯温計

取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

各部の名称

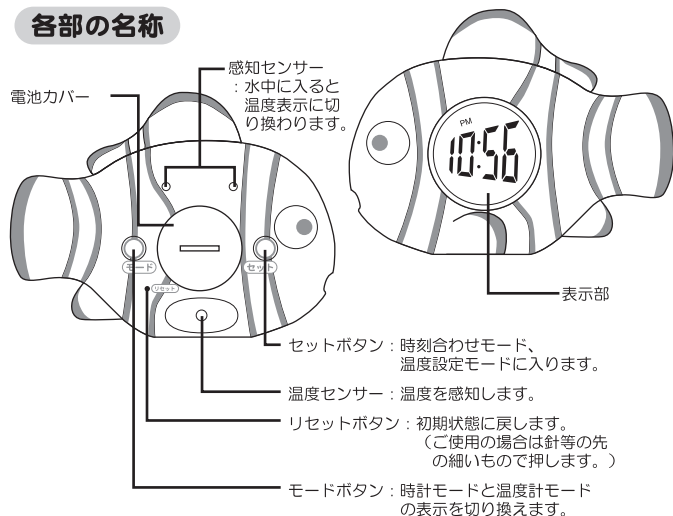

ご使用方法

時計機能と温度計機能の切り換え：

本製品は時計と温度計の2つの機能を持っています。時計表示の状態でも、水の中に入れると自動的に温度計の表示に切り替わります。
※水から取り出しても時計表示に切り換わらないときは、感知センサーについた水分を乾いた布で拭き取ってください。

モードボタンを押すことで時計モードと温度計モードの表示を切り換えることもできます。

温度設定の方法：

本製品は計測している温度が、自分が入力した設定温度より高くなると、表示を点滅させてお知らせするという機能を持っています。温度設定の方法は下記のとおりです。

- 1) モードボタンを押して温度計モードにします。
- 2) セットボタンを4秒以上押し続けると、表示全体が点滅し温度設定モードになります。
- 3) モードボタンを押して設定温度を入力します。4.0～6.0℃の範囲で1℃刻みで設定ができます。
- 4) セットボタンを押して温度設定を終了します。

液晶のON/OFF：

長時間使わない場合は液晶の表示を消して電池の節約をすることができます。

- 1) モードボタンを押して時計モードにします。
- 2) セットボタンを押しながら、次にモードボタンを4秒以上押し続けると液晶表示が消えます。
- 3) 液晶に表示をさせるときは、セットボタンとモードボタンを同時に4秒以上押し続けます。

摂氏(℃)と華氏(℉)：

通常温度の表示は摂氏「℃」で表示されますが、もし華氏「℉」が表示された場合には以下の要領で摂氏「℃」の表示に戻してください。

- 1) モードボタンを押して温度計モードにします。
- 2) セットボタンを押しながら、次にモードボタンを4秒以上押し続けると摂氏「℃」表示になります。同じ操作を繰り返すとまた華氏「℉」に戻ります。

時刻合わせ


- 1) モードボタンを押して時計モードにします。
- 2) セットボタンを4秒以上押し続けると、「時」が点滅し時刻合わせモードになります。
- 3) モードボタンで「時」を合わせます。押し続けると早く進みます。「AM」が表示されているときは午前、「PM」が表示されているときは午後の時間になります。
- 4) 次にセットボタンを押すと「分」が点滅します。
- 5) モードボタンで「分」を合わせます。押し続けると早く進みます。
- 6) セットボタンを押して時刻合わせを終了します。

電池の入れ方

- 1) 本体裏面の電池カバーをコイン等で回し、電池カバーをはずします。
- 2) リチウムボタン電池CR2032の平らな面「+」を上にして入れてください。
- 3) 電池カバーを開ける手順の逆で閉じてください。このときパッキンが正常にセットされていることをご確認ください。

※ご注意…本製品は防水構造のため、中に水が入らないようにしっかりと閉めてください。

※電池を破棄するときは住んでいる自治体の指示に従ってください。

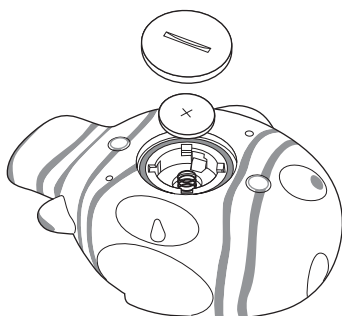

電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約9ヶ月間動作します。

(※1日15分間水中に入れて温度計を使用した場合)

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ (+)、(-) を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
表示範囲	-10℃～70℃
動作温度範囲	-10℃～70℃
設定温度範囲	40℃～60℃
温度計精度	5℃～45℃は±1℃、その他の範囲は±2℃
時計精度	月差90秒
電池	CR2032 (リチウムイオン電池)

製品についてのお願い事と注意

- 1) 保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 2) 本製品の使用可能な温度範囲は-10℃～70℃です。この範囲以外の温度の計測は故障の原因になります。
- 3) 磁気の多い場所に置かないで下さい。
- 4) 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 5) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 6) 本体の手入れはやわらかい布で乾拭きします。洗剤などのご使用は製品本体の変質、故障の原因になりますのでお避けください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

保証期間：お買い上げより1年以内

保 証 書	お買い上げ年月日
	お買い上げ店
	お名前 ご住所
お電話番号	

輸入発売元 **株式会社ドリテック**

〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-3-1ハイエスト2F

☎ 0120-875-019

(月～金 10:00～16:00 祝祭日を除く)