


SUPREMO

コーヒーブラインダー「スプレモ」

品番 CG-101

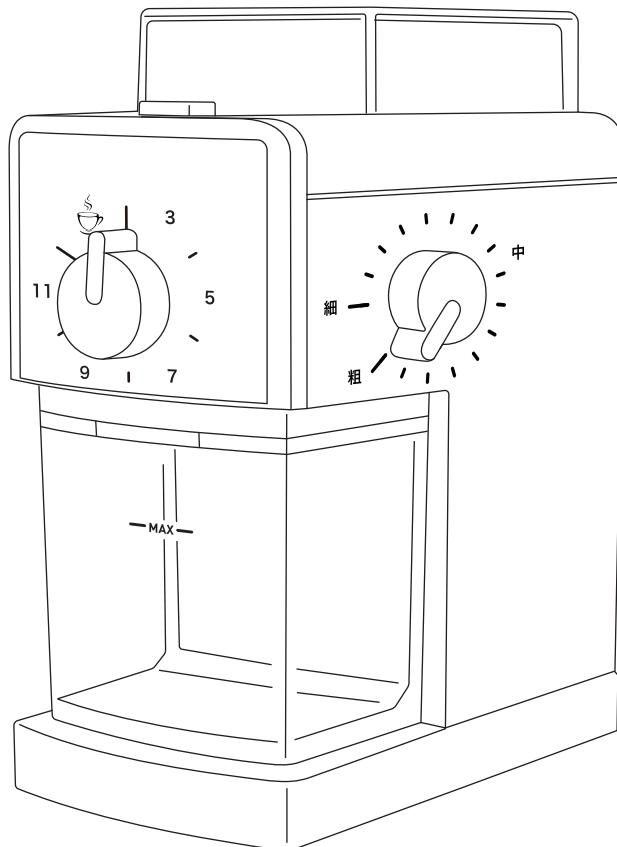

本製品は日本国内用に設計されておりますので、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

取扱説明書 保証書付

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
ご使用の前に	4~5
ご使用方法	6
お手入れ	7
故障かな?と思ったら	8
アフターサービスについて	9
製品仕様	9

※本書に記載されているイラストはイメージです。

安全上のご注意①

本製品は一般家庭用です。業務用としてや、コーヒー豆を挽く以外の用途に使用しないでください。


ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告マークの種類	警告マークの内容
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

図記号の例

 禁止 してはいけない内容	 指示 実行しなければならない内容
---	---

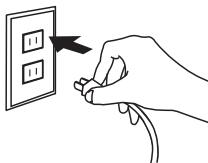⚠ 警 告	
 禁止	<電源プラグ・コードについて> <ul style="list-style-type: none">●電源プラグ・コードを傷つけない、引っ張らない、無理に曲げない、ねじらない、束ねない、はさみ込まない、重いものをのせない、加工しない。 発熱・火災・感電の原因になります。●コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電・ショート・発火・けがの原因になります。 
 指示	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・発熱・故障などの原因になります。●定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する。 
 禁止	<お取扱いについて> <ul style="list-style-type: none">●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。●本体に水をかけたり、水洗いをしない。●風呂場などのぬれた場所、高温多湿になる場所、屋外での使用はしない。 感電・ショート・発火の原因になります。

安全上のご注意②

⚠ 警 告



禁止

- 火やストーブのそば、直射日光のある場所、炎天下の車内など高温になる場所に保管しない。
発熱・発火・故障などの原因になります。
- 小さな子供だけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。
- 自分で操作できない人や、取り扱いに不慣れな人だけで使用させない。
感電・けがの原因になります。
- 定格時間(1分間)以上連続使用しない。
故障の原因になります。
1分以上使用する際は、1回ごとに必ず5分以上休ませてください。



指示


- 異臭・発熱・変形・変色など、今までと異なることに気がついたときは使用を中止する。
発熱・発煙・発火の原因になります。

⚠ 注 意



禁止

<電源プラグ・コードについて>

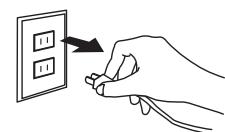

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。
コードを引っ張ると、破損して、感電・ショート・火災の原因になります。
- 使用後やお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化などによる感電や漏電火災の原因になります。



指示

- 電源コードは、必ず本体後ろ側の切り込み部から外に出す。
本体が不安定になり、故障やけがの原因になります。




禁止

<お取扱いについて>

- 作動中に本体を揺らさない・移動させない。
- 不安定な場所では使用しない。
- 濡れた手で触らない。
発熱・発火・感電の原因になります。
- コーヒー豆以外のものを入れて使用しない。また、生豆は使用しない。
故障の原因になります。
- コーヒー豆をホッパー内に放置しない。
ミル歯にコーヒー粉が付着し、異臭や故障の原因になります。
- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
- から運転をしない。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだまま、ホッパーの中に手を入れない。
けがなどの原因になります。

各部の名称

ご使用前に [] の各部品がそろっているかご確認ください。
※ [] は付属品です。

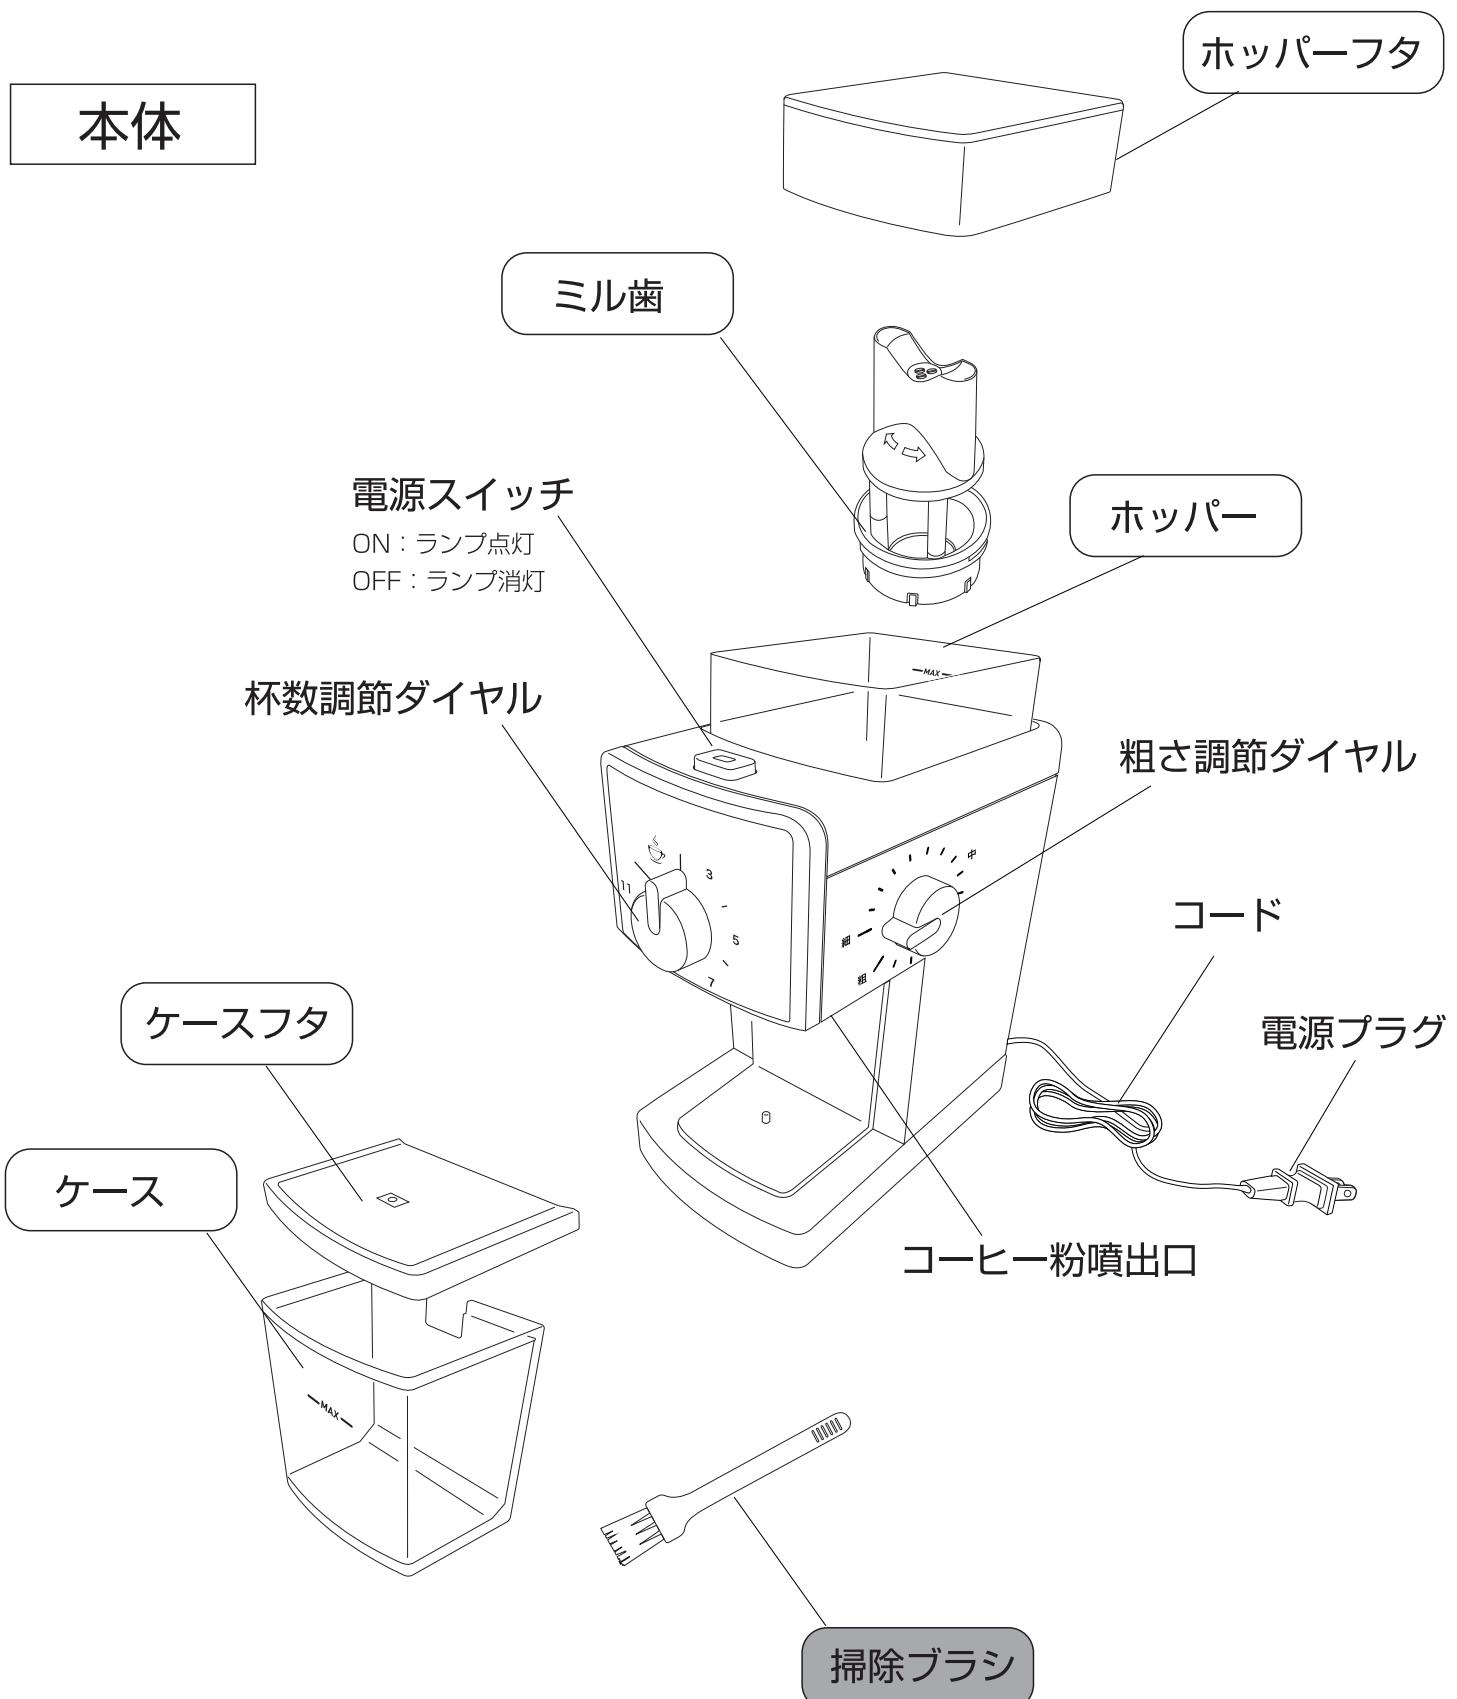

ご使用の前に①

初めてご使用になる際は、乾いたやわらかい布で本体を軽く拭いてからご使用ください。ミル歯を湿った布で拭くことや、ミル歯および本体を水につけたり、水洗いは絶対にしないでください。

また、ミル歯で指などを傷つけないようご注意ください。


ミル歯の固定の確認

本体からホッパーをはずし、ホッパー内にミル歯が固定されていることを確認してください。

(出荷時には固定されておりますが、初めてご使用になる際は、念のため必ず確認してください。)


●ミル歯の固定

ミル歯をホッパー内に差し込み、粗さ調節ダイヤルを「細」または「粗」の目盛りに合わせ、指で押されたままミル歯の上部を反時計回りに止まるまで回し、しっかりと固定してください。

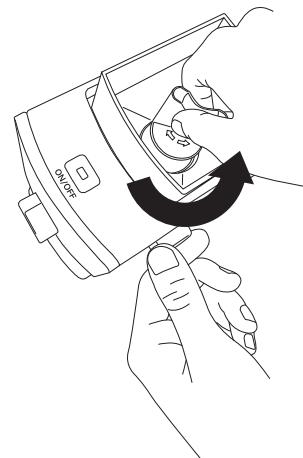

●ミル歯の取りはずし

粗さ調節ダイヤルを「細」または「粗」の目盛りに合わせ、指で押されたままミル歯の上部を時計回りに回し、持ち上げてはずしてください。

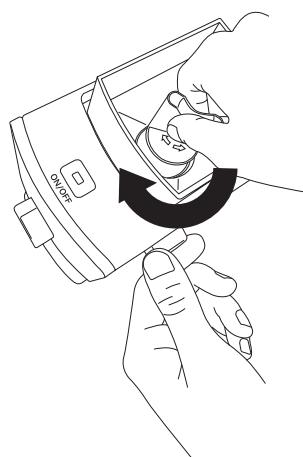


△ 注意

- 平らな安定した場所でおこなう。
- ミル歯に直接触らない。
- 必ずホッパー内のコーヒー豆やコーヒー粉を取り除いてからミル歯を取り付ける。

ご使用の前に②

粗さ調節ダイヤル

- コーヒー豆の粗さをお好みなどに応じて調節できます。
- 細（細挽き）～中（中挽き）～粗（粗挽き）の、お好みの挽き具合の目盛りにダイヤルを合わせてください。
- 粗さによって仕上がりの量は変わります。
- ホッパーにコーヒー豆を入れたあとは、粗さ調節ダイヤルを回さないでください。


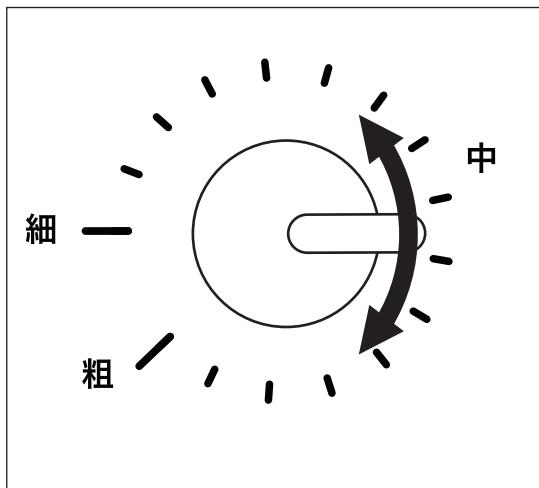


杯数調節ダイヤル

杯数ごとの動作時間（目安）

杯数	2杯	3杯	5杯	7杯	9杯	12杯
動作時間	約 15秒	約 18秒	約 25秒	約 35秒	約 45秒	約 50秒


- ダイヤルが示す杯数に応じた量のコーヒー豆を挽くことができます。
 - 目盛りは目安です。豆の挽き方（粗さ）などによって挽きあがるコーヒー粉の量は変わります。お好みでダイヤルを調節してください。
 - 豆がホッパー内に残る場合は、再度ダイヤルを調節して再作動させてください。ただし、動作時間の合計が1分を超える場合は、必ず5分間休ませてからご使用ください。
 - 動作中、時間の経過にともないダイヤルが動くことはありません。
- ※ 1杯分を挽きたいときは、2杯分の目盛りに合わせて使用してください。

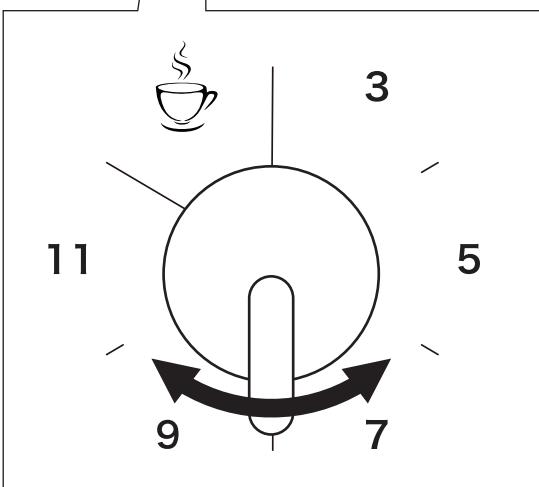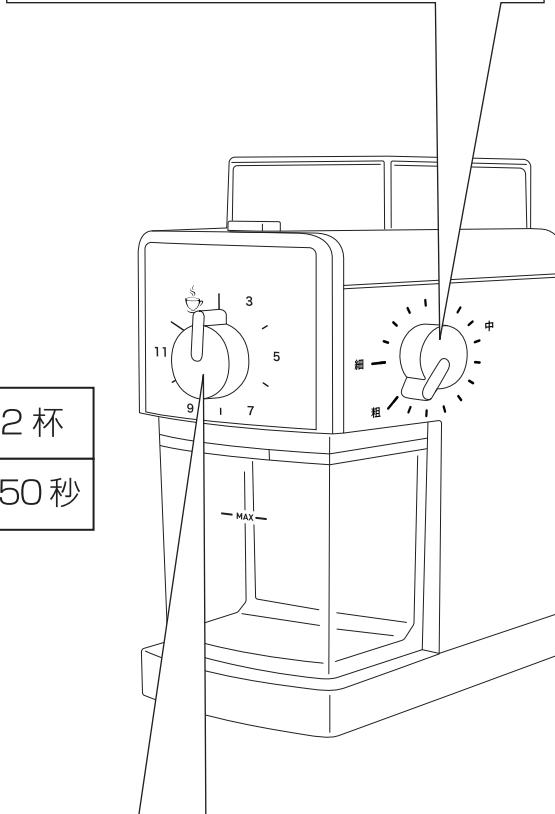

※ 真上の目盛りは「2杯分」です。


ご使用方法

1 粗さ調節ダイヤルをお好みの位置に合わせる

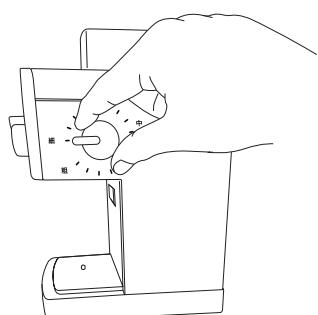


- 「ご使用の前に②」の「粗さ調節ダイヤル」を参照してください。

2 ホッパーにお好みの量のコーヒー豆を入れ、フタをする

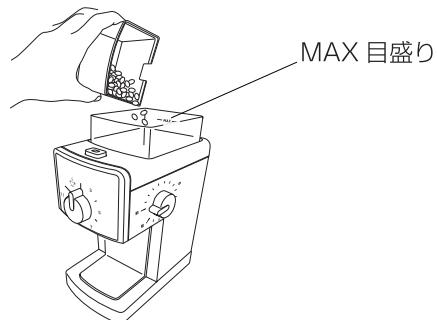


- ホッパー容量は約 150g です。
- ホッパーの「MAX」目盛り以上のコーヒー豆を入れないでください。
- コーヒー粉を入れないでください。

3 ケースにケースフタをして本体にセットする

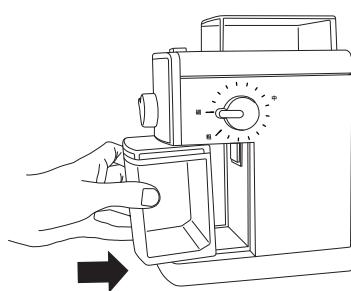


- ケースフタをしないとコーヒー粉が飛び散ることがあります。必ずフタをしてください。
- ケースは止まるまでしっかりと押し込んでください。

4 杯数調節ダイヤルを必要杯数の位置に合わせる

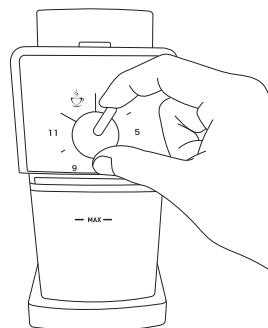

- 「ご使用の前に②」の「杯数調節ダイヤル」を参照してください。


5 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを押す

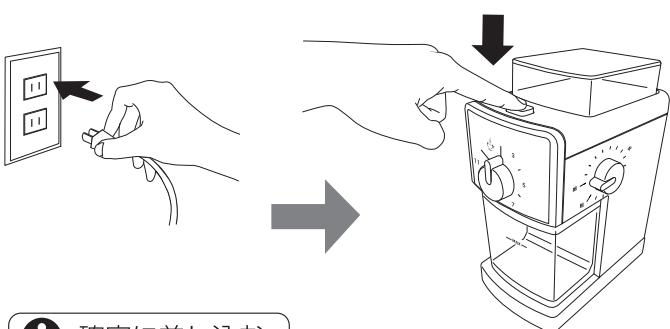

!
確実に差し込む

- ケースの中がからになっていることを確認してから、電源スイッチを押してください。
- 杯数調節ダイヤルで合わせた杯数分のコーヒー豆を挽いたあとに、自動的に止まります。
- 挽いている途中で止めたい場合は、もう一度電源スイッチを押してください。

6 電源プラグをコンセントから抜き、ケースを本体からはずす

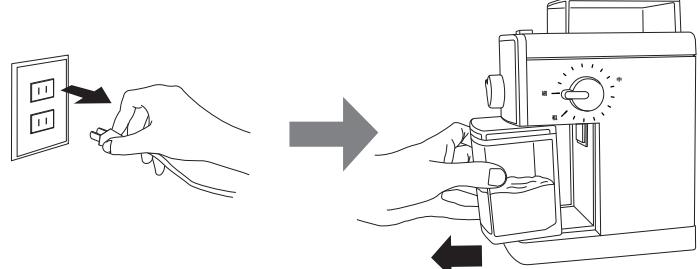

!
プラグを持って抜く

- ケースをはずす際は、コーヒー粉が飛び散らないようご注意ください。

お手入れ

△ 注意


- 必ずコンセントから電源プラグを抜く。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきんなどは使用しない。
変形・変質したり、キズや損傷などするおそれがあります。
- ミル歯に直接触らない。
- 食器洗い乾燥機は使用しない。
- お手入れの後は、ミル歯が確実に固定されていることを確認してから使用する。
ミル歯がはずれた状態で電源スイッチを入れると、故障やけがの原因になります。

ミル歯

- 1 本体から取りはずす。(4ページ参照)

- 2 乾いた布や付属の掃除ブラシでコーヒー粉を取り除く。


- ミル歯は水洗いできません。
- 必ずホッパー内のコーヒー豆やコーヒー粉を取り除いてからミル歯を取り付けてください。

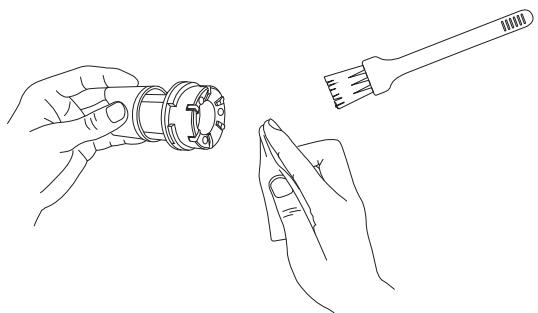

本体外側

- 1 乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。


- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で汚れを拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。

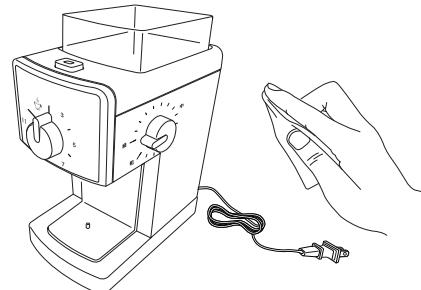

コーヒー粉噴出口

- 1 付属の掃除ブラシでコーヒー粉を取り除く。


- 噴出口に粉が溜まっているとコーヒー粉が飛び散ることがあります。

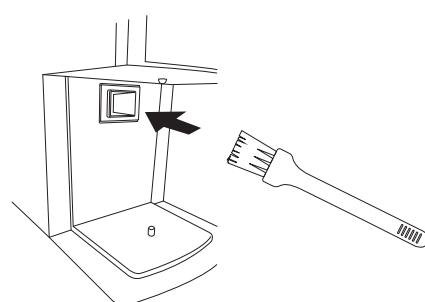

ホッパーフタ・ケース・ケースフタ

- 1 台所用中性洗剤をつけたスポンジで洗う。

- 2 乾いた布で水分を拭き取り、よく乾燥させる。

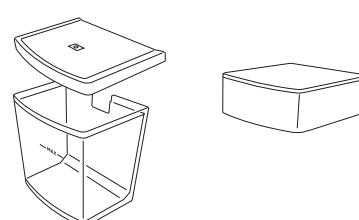

故障かな？と思ったら

こんなときは	原 因	対 策
電源スイッチを押しても作動しない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください
	ホッパーフタ・ケースが確実にセットされていない	ホッパーフタ・ケースは必ず確実にセットしてください
作動中に止まる	本体が熱くなっている	ご使用を中止して、お買い上げの販売店へ点検・修理をご依頼ください。
粗さ調節ダイヤルが回らない	ミル歯が正しくセットされていない	ミル歯をホッパーに正しくセットしてください
ホッパーフタ・またはケースがセットできない	取り付け部にコーヒー豆やコーヒー粉が詰まっている	付属の掃除ブラシで取り除いてください
コーヒー粉が飛び散る・ケースに残る	コーヒー粉噴出口にコーヒー粉がたまっている	付属の掃除ブラシで取り除いてください
	ケースが正しくセットされていない	ケースは止まるまでしっかりと押し込んでセットしてください
	ケースは樹脂製のため、静電気によってコーヒー粉が飛び散ったりケースに残ることがあります。付属の掃除ブラシでお手入れしてください	
電源スイッチのランプが消えない	作動中に、ホッパーフタまたはケースをはずした	作動中にホッパーフタ・ケースをはずれると自動的に止まりますが、電源スイッチのランプは消灯しません。ランプを消すには、電源スイッチを押してください
電源コードにキズがついた・切れてしまった	ご使用を中止して、お買い上げの販売店へ点検・修理をご依頼ください。	

長年ご使用いただいている電気製品の点検について

定期的に「安全上のご注意」、「ご使用方法」を確認してください。
誤った使い方、長年のご使用による影響で製品が劣化し、故障や事故につながる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険ですので、絶対にしないでください。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。

- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書の記載内容にそって修理いたします。

なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させて頂きます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、下記「株式会社ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

4. 部品・付属品のお買い求め

- 本体以外の部品・付属品のお買い求めは、お買い上げの販売店または、下記「株式会社ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

輸入発売元

株式会社 ドリテック

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

製品仕様

品番（品名）	CG-101 (コーヒーグラインダー「スプレモ」)		
電 源	AC100V 50/60Hz	定 格 消 費 電 力	110W
本体寸法（約）	幅 125×奥行 180×高さ 230 (mm)		
本体重量（約）	1400g	ホッパー容量（約）	150g
本 体 材 質	ABS樹脂	定 格 時 間	1分間
付 属 品	掃除ブラシ	コード長さ（約）	110cm

- 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

メモ

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品 番	CG-101	持込修理
保証期間	お買い上げ日より 1 年間 ※付属品を除く	
お買い上げ日	年	月
お客様	お名前 ご住所 お電話	
販売店*	販売店名 ご住所 お電話	

販売店様：* 欄は必ず記入してお渡しください。

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

修理メモ

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 2-3-9

お客様相談センター  0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)