

# コンパクトラジオライト PR-307

AM/FM SELF-POWERED RADIO WITH MOBILE CHARGER


## 取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

### 梱包品の確認

- 1) 本体
- 2) 本取扱説明書・保証書
- 3) 携帯電話接続コード・プラグ


### 各部の名称

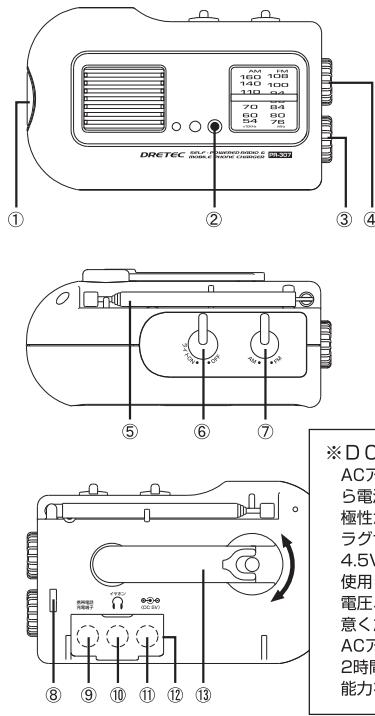

- ① LEDライト
- ② ラジオ電源ランプ
- ③ ラジオ電源／音量ダイヤル
- ④ 選局ダイヤル
- ⑤ アンテナ
- ⑥ 「ライトON/OFF」スイッチ
- ⑦ 「AM/FM」切替スイッチ
- ⑧ ストラップ穴
- ⑨ 携帯電話充電ジャック
- ⑩ イヤホンジャック
- ⑪ DC(直流電源)ジャック
- ⑫ ジャックカバー
- ⑬ ダイナモハンドル

\* DC(直流電源)ジャックについて  
ACアダプターを使えば家庭用のコンセントから電源をとることができます。  
極性がセンター「+」に対応するDCプラグ(プラグサイズ:3.5φ(1.3φ))を使った電圧DC4.5V、電流値300mA以上のACアダプターを使用してください。  
電圧、電流値、極性を間違えないよう、十分ご注意ください。  
ACアダプターでの充電時間は1時間です。  
2時間以上充電し続けますと、内蔵電池の充電能力を低下させてしまうおそれがあります。

携帯電話接続プラグ



携帯電話接続コード



携帯電話接続プラグへ  
接続してください

ラジオ本体へ  
接続してください

### ご使用方法

内蔵充電池を長持ちさせるため、通常使用時はACアダプター（別売）のご使用をおおすすめします。内蔵充電池はニッケル水素充電池を使用しております。一般的によく使われる充電池ですが、充電はなるべく使い切ってから行なうようにすることで、より長く性能を保つことができます。

#### ●ダイナモ（発電）の使用方法

- 1) 懐中電灯とラジオの電源を切ってください。電源が入っている場合、電力を消耗してしまいますので、十分に充電がされません。
- 2) ⑬のダイナモハンドルを1秒間に1~2回転のスピードで90秒間回し続けると、約20分間ラジオを聴くことができます（中位の音量の場合）。懐中電灯は約50~60分間使用できます。
- \*ハンドルは早く回すと故障したり、充電しなくなるおそれがありますので1秒間に1~2回転のスピードを守って回してください。
- \*自動的にハンドルの回転力が軽くなることがありますが、これは過剰充電を避けるためであり、故障ではありません。

#### ●ラジオの使用方法


- 1) ラジオ電源／音量ダイヤル（③）を反時計回りに回せば“カチッ”と音とともに電源が入ります。音量はそのままダイヤルで調節してください。
- 2) 「FM／AM」切替スイッチ（⑦）でAMまたはFM（T.V.）の聴きたいバンドを選びます。
- 3) 選局ダイヤル（④）で聴きたい放送局を選局してください。
- 4) ラジオを切るとときはラジオ電源／音量ダイヤル（⑦）を時計回りに“カチッ”と音がするまで回してください。

#### ●ライトの使用方法

- 「ライトON/OFF」スイッチ（⑥）で電源の入・切をします。

### 緊急時の携帯電話への充電

1) 付属の携帯電話接続コードの一方（クランク型）を本体のジャックカバー（⑫）を開け携帯電話充電ジャック（⑨）に差し込み、他のもう一方（ストレート型）を付属の携帯電話接続プラグ（携帯電話の機種にあったものを1~3から選んでください）に差し込みます。



2) 携帯電話接続プラグを携帯電話に接続します。このとき携帯電話接続プラグは表裏の形状が異なりますので正しい方向で確実に差し込んでください。  
※携帯電話の充電が残っている場合は電源を切ってください。

3) ⑬のダイナモハンドルを1秒間に1~2回転のスピードで回してください。

\*携帯電話接続コードを差し込んだとき、回路上の調整によりハンドルの回転力が軽くなりますが、これは故障ではありません。

4) 90秒間（約180回転）の充電で連続通話時間約2分間、連続待ち受け時間は約25分です。（機種、メーカー、携帯電話の充電電池によって充電時間に差があります。）それ以上回せばさらに長時間ご使用になります。

\*ACアダプター（別売）から携帯電話への充電はできません。

\*携帯電話の機種によっては充電できない場合があります。

\*携帯電話機に登録したメモリー等は、必ず控えをとってからご使用ください。  
万一、メモリーが消失、破損しても当社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。  
※携帯電話機の電池が完全放電（充電を使い切っている）の状態では、本機では充電できない場合があります。

\*接続プラグは下を確認し、まっすぐ入れてください。また、差し込み前に携帯電話機の充電用ジャックおよび充電用プラグにほこり、水分、異物等が付着していないことをご確認ください。故障、破損の原因になります。

\*充電を開始したら1方向のみに回してください。また、充電中に特にダイナモハンドルを逆回転させないでください。携帯電話機および本機の故障、破損の原因になります。

### お手入れ方法

本体をかたく絞ったふきんで拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。このときシンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。

### 製品仕様

- 2種電源方式 内蔵充電池（NiMH） 電圧3.6V 電流値300mAh  
ACアダプター（別売） 電圧4.5V 電流値300mA以上
- 受信周波数 AM : 540~1600 kHz FM : 76~108MHz
- 防滴仕様 JIS C 0920 IPX2相当
- スピーカー 口径40mm
- スピーカー最大出力 500mW

### 製品についてのお願い事と注意

- 長期間使用しない場合は、充電電池の寿命が短くなることがありますので、3ヶ月に1回90秒間ダイナモハンドルを回し充電することをおすすめします。
- 高温や磁気の多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 本製品は防滴仕様の為、本体裏面のジャックカバーを閉じるときは隙間があく事がないように、しっかりと押し込んでください。
- ラジオは高い建物が並ぶところ、鉄筋コンクリートでできた建物の中では、電波発信場所からかなり遠い地域では電波がキャッチできないことがあります。
- 建物内部では電波が弱くなります。雑音が気になるときはなるべく窓際に置いてください。
- よい受信状態で聴くには、アンテナをのばしてください。
- 携帯電話接続プラグ、ACアダプターを本機に接続する際は、ジャックを間違えないようにご注意ください。

### 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。  
※本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。  
※本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- お買上げ後1年内の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：お買上げより1年以内

お買上げ年月日 お買上げ店 お名前 ご住所	お買上げ年月日 お買上げ店 お名前 ご住所
	お買上げ年月日 お買上げ店 お名前 ご住所

輸入発売元 株式会社ドリテック

〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東1-10-4エクセルテ1F

0120-875-019(月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日を除く)