

取扱説明書

■機能

時計機能：①時刻表示 ②日付表示 ③アラーム ④時報

ストップウォッチ機能：①1/100秒ストップウォッチ ②スプリット計測機能

■主なボタン操作

Aボタン(「MODE」ボタン)


「時計機能」→「ストップウォッチ機能」→
「アラーム時刻合わせ」→「時計合わせ」
の順で機能を切り換えることができます。
(※ストップウォッチを使用したときは、
Aボタン1回で「時計機能」に戻ります。)

Bボタン(「SPLIT・RESET」ボタン)

時計機能のとき：アラーム時刻の表示
ストップウォッチ機能のとき：リセット、スプリット計測

Cボタン(「START・STOP」ボタン)

時計機能のとき：日付表示
ストップウォッチ機能のとき：スタート、ストップ

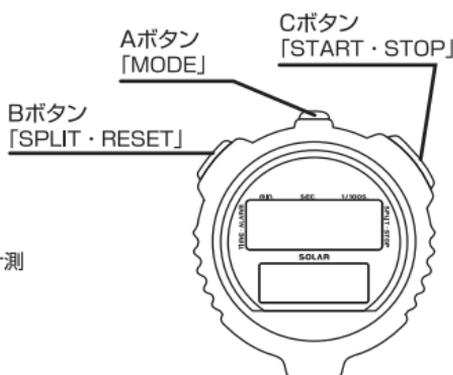

■時刻・日付の合わせ方

1. 時計機能の状態からAボタンを3回押すと、「秒」表示が点滅し時計合わせの表示になります。

2. Cボタンを押すと「秒」表示が「00」になります。

3. 次にBボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
長押しすると早く進みます。

4. 次にBボタンを押すと「時」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
長押しすると早く進みます。

※「秒」表示のとなりに「A」が表示されているときは午前、「P」が表示されているときは午後を表
します。24時間表示の場合は「H」が表示されます。

5. 次にBボタンを押すと「日」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。

6. 次にBボタンを押すと「月」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。

7. 次にBボタンを押すと「曜日」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。

8. 最後にAボタンを押して、時刻、日付、曜日の設定は終了です。

■日付表示

時計機能の状態ではCボタンを押すと、ボタンを押している間、日付が表示されます。

■アラーム機能／アラーム時刻の合わせ方

1. 時計機能の状態からAボタンを2回押すと、アラーム時刻合わせの表示になります。

2. はじめに「時」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。

3. 次にBボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、Cボタンを押して「分」を合わせてください。
4. 最後にAボタンを押して、アラームの設定は終了です。

5. セット時間になりますとアラームが約1分間鳴ります。アラームを止めるときはBボタンを押し
ます。Cボタンでアラームを止めると、スヌーズ機能が働き、5分後にまたアラームが鳴ります。
スヌーズ機能を解除する場合はBボタンとCボタンを同時に押します。

6. アラームのON／OFFの切り替えは時計機能の状態ではBボタンとCボタンを同時に押します。
画面の右上のアラームマーク「」が表示されていれば、ONの状態、表示されていなければ
OFFの状態を表します。

■時報のON／OFF

1. 時計機能の状態ではBボタンを押しながらAボタンを押す毎に、下記のように変わります。



2. 時報セット状態を見たいときは、Bボタンを押すと上図のどちらかの表示がされ、セット状態が
わかります。時報セットを解除したいときは、Bボタンを押しながらAボタンを押します。(曜日表
示が消えるまで)

■ストップウォッチ

- ①Aボタンを押して時計機能から、ストップウォッチ機能に切り換えます。
- ②Cボタンを押すと計測が始まり、もう一度Cボタンを押すと計測が止まります。
- ③途中経過時間の確認はBボタンを押すと何度でも確認できます。また、再度Bボタンを押すと、再びスタートからの経過時間を表示していきます。
- ④Cボタンを押し、表示をストップさせて、Bボタンを押すとリセットされます。
- ⑤Aボタンを押すと時刻表示モードに切り換わります。

●ストップウォッチ(普通の使い方) C→C→C→C→B(ボタン)



●スプリットタイム C→B→B→C→B(ボタン)



●1位・2位計測 C→B→C→B→B(ボタン)



●製品仕様

防水仕様	防滴JIS C 0920 IPX4相当
アラーム	約1分間
最大表示時間	23時間59分59秒
計測単位	1/100秒(0~30分)、1秒(30分超)
精度	±0.013%以内
作動温度範囲	0℃~40℃
電源	ソーラー + アルカリボタン電池LR44×2個
電池寿命	約5年(1日12時間明るい場所での使用、1日30秒アラームを鳴らした場合)

●お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。

●製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 3) 水中でのボタン操作は避けてください。
- 4) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 5) ストラップを持って振り回さないでください。

●電池交換(使用電池:アルカリボタン電池LR44×2個)

- 1) 電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤動作および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。
- 2) 電池交換は必ずお買い上げ店、または時計専門店にご用命ください。
- 3) 電池交換は保証期間内であっても有料になります。
- 4) 電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因になりますのでお早めに交換してください。
- 5) ソーラーのみでは作動しません。