

家庭用 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料をお客様にご負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本製品、本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において製品の無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

製品仕様

品 番	MS-100
電 源	DC4.5V(単4形乾電池×3個)
電池寿命	マンガン電池使用時 約80分
オンドロワ	約15分

品質表示
本 体：ABS樹脂
ラバー部：シリコン

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体
保証条件：持込修理
保証期間：お買い上げ日より1年以内
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買い上げ年月日
	お買い上げ店
	お名前
	ご住所
	お電話番号

安全上のご注意



注意

この表示の項目について、誤った取扱いをする
と、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が
想定されることを示しています。

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使用しないでください。
- 本製品は日常生活防水されている商品ですが、手洗い、洗顔時、雨など飛沫がかかる程度の防水機能となっております。ただし、水中でのご使用は避けてください。
- 本製品に重いものを落としたり、かたいものにぶつけたり落としたりすると、破損けがをするおそれがあります。
- 電池の交換時に極性（＋・－）の方向を間違わないように注意してください。液漏れや破損のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- 高温になる場所に置かないでください。機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。また、ストーブなどの加熱器具の近くや直射日光の当たるところには放置しないでください。
- 加熱、分解、改造はしないでください。故障の原因になります。
- 使用中に身体に異常が現れたり、感じた時には直ちに医師に相談してください。

電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また火中に投げしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一口飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。
電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
※ 電池の極性（＋・－）を正しく入れてください。
※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

ご使用方法

※ 初めてお使いになるときは、電池力バーを取りはずし、電池をセットしてください。

電池の入れ方




マークに溝が合っていることを確認してください。
(図1参照)



電池力バーを開けます。



電池を入れ、電池力バーの溝をマークに合せて押し込んでください。



電池力バーの溝がマークに合うまで、時計回りに電池力バーを回します。
電池力バーを開ける際はこの手順とは逆となります。

- 1) 使用したいアタッチメントを装着します。(図1参照)アタッチメントは垂直に引き抜くと取りはずせます。
※ 必ずアタッチメントを装着してご使用ください。
- 2) 電源ボタンを押すと本体が振動します。自動で全6パターンの振動を繰り返します。
- 3) 再度電源ボタンを押すごとに振動のパターン(連続・間欠)を切換えます。(全6パターン)
- 4) 電源ボタンを長押し(約3秒)することにより、振動が止まります。


● お手入れのしかた

- ・ 水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸して、拭いてください。その際は布を固く絞り、拭いた後にさらに乾いた柔らかい布で、残った水分を拭き取ってください。
- ・ ペンジンやシンナー、中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。また、熱湯の使用も避けてください。


電池交換 (使用電池：単4形乾電池×3個)

電池が消耗すると振動が弱くなりますので、上記の「電池の入れ方」に従って新しい電池と交換してください。

- 1) 本体電池力バーを回して取りはずします。
 - 2) 古い電池を抜き取ります。新しい電池の極性（＋・－）を間違えないように入れてください。
 - 3) 電池力バーをしっかりと閉めます。
- ※ 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂などをおこし、ケガをするおそれがあります。
 - ※ 電池を廃棄する場合はお住まいの自治体の指示に従ってください。

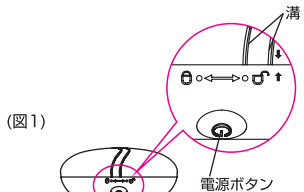

(図1)



輸入発売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00、祝祭日および当社指定休日を除く)



台紙



個箱：PP
緩衝材：PET