

取扱説明書

- 1) ベルトなどに本製品をクリップで取り付けます。まっすぐに付いているか確認してください。本製品の装着が浅かったり、傾いていると正確な計測ができなくなります。(下図参照)
- 2) 「リセット」ボタンを押して表示を「000000」にしてから歩き始めます。



●感度調整の方法

この製品は、平地歩行で毎分100歩程度の正常歩行（姿勢を正しくしてリズミカルに歩く）に対応するように調整してあります。もし平地にて500歩歩き、525歩(+5%)以上多めに、又は475歩(-5%)以下少なめに表示されている場合は調整してください。

液晶表示の下にある感度調整ツマミを左右にスライドして、実際の歩数に合う位置を見つけてください。

多めにカウントされる場合 … 「-」側へ
少なめにカウントする場合 … 「+」側へ

■製品についてのお願い事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないで下さい。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

■使用電池


C R 2 0 3 2 (リチウム電池)

■電池寿命

この歩数計は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約5年間作動します。製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は表示期間より短い場合があります。

■電池交換

- 1) 本体表面の電池カバーに側面から爪をかけて取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の平らな面「+」を上にして入れます。電池の表裏を間違えますと液漏れ等の発生する恐れがありますのでご注意ください。
- 3) 電池カバーをセットして、カチッと音がするまで押し込んで閉じます。

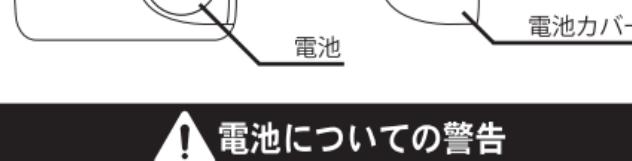

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時にはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ (+)、(-) を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。