


电磁灶使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

DI-231

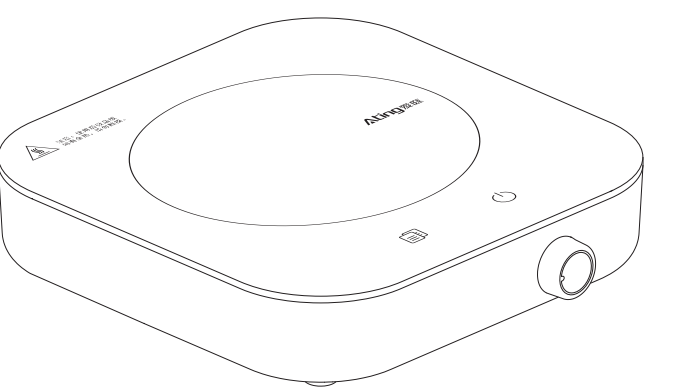

本产品通过国家强制性产品3C认证
图片仅供参考，产品请以实物为准

客戶服務熱線（可whatsapp）+852 53968268

營業時間： 星期一至五 10: 00 至 17: 30

（午膳時間為： 13:30 – 15:00）

服務中心：荔枝角長義街10號 昌隆工業大廈 2樓B2室

• 目录

1. 电磁灶工作原理	P1
2. 产品特性	P1
3. 各部位名称及控制按钮介绍	P2
4. 使用方法	P3
5. 外购锅具时如何挑选电磁灶适用的锅	P3
6. 使用注意事项	P4-P5
7. 电磁灶检查要点	P5
8. 保养及清洁方法	P6
9. 规格型号	P6

感谢阁下选购爱庭牌电磁灶，为了使阁下对此产品有更深入的了解及正确使用，敬请在使用前详阅此说明书。

• 电磁灶工作原理

电磁灶是采用磁场感应涡流加热原理，它利用电流通过线圈产生磁场，当磁场内的磁力线通过铁质锅具底部时，即会产生无数的小涡流，使锅本身自行高速发热，然后再加热于锅内食物。

• 产品特性

- 环保----没有燃烧现象，不产生烟火及有害气体
- 安全----多项安全保护装置，确保安全
- 洁净----平面化设计，易于清理，美观大方
- 方便----图示化控制面板设计，简单易明了

有毒有害物质或元素						
有毒有害物质或元素的名称及含量标识：						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
锅面板	○	○	×	○	○	○
锅体外壳	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	×	×
续束组件	○	○	○	○	○	○
控制按钮板	○	○	○	○	×	○
线圈组件	×	○	○	×	○	×
风机组件	×	○	○	×	○	×
螺丝	○	○	○	×	○	○

本表格依据S4/T 11364的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。


有害物质说明：我公司产品所使用材料中有有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T 26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发 展还无法实现有害物质元素含量的替代，我司将随着全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有有害物质环保升级，将会输入新版说明书。

本标识内数字表示产品正常使用状态下的环保使用期限为10年，某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准，因型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

• 各部位名称

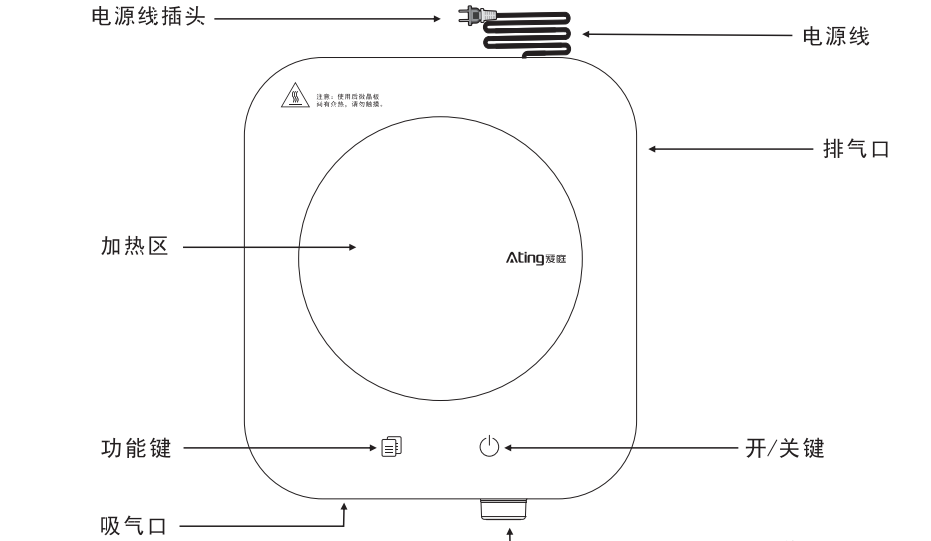

• 控制旋钮

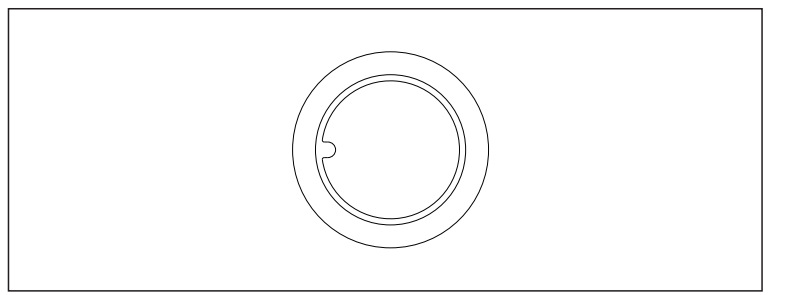

（注：此说明书上的图片是为了便于说明图，可能与实物不符，请与实物为准；以后产品或说明书出现更改，恕不另行通知。本公司的产品只适用家庭环境使用，如作商业用途，从购买之日起保修半年。）

• 使用方法

1. 电磁灶在使用时的放置:

使用时请不要将电磁灶放置于金属平面上，并远离热源火源。

2. 锅具的放置:

使用时，将装有食物的锅具放电磁灶面板加热区内，使用中可能会听到高频噪音，这是因为某些锅具的金属材料所致，并非故障，将锅具略移，该声音会消失。

3. 电磁灶功能及操作说明：

- 开/关机 1、接通电源，“B1”一声，后进入待机状态。
- 2、在工作状态下有效操作开/关机键立即停止当前工作，回到待机状态。
- 3、操作开/关机键数码显示“-”（30秒后无操作功能键，自动退出），操作功能键进入火力6加热；控制旋钮调整火力。

- 选择档位 1、烹饪状态下，左右旋转“控制旋钮”手动调整火力。
- 2、1-2-3-4-5-6 档位依次对应火力约 80W-200W-400W-700W-900W-1200W。

- 定时功能 在加热中，再次操作功能键，数码显示“00”以2秒频率闪烁，控制旋钮设定定时为1——99分，顺时针为上调设定时间，逆时间为下调设定时间；无操作5秒后自动确认当前时间，时间为零时则取消定时。（确认时间后：时间与档位交替显示）

• 外购锅具时如何挑选电磁灶适用的锅。

■ 适用的锅具类、容器

- 铁系（铁锅，铸锅，不锈钢）锅、不锈钢锅（注：符合的锅必须是电磁炉专用锅。）
- ▲底部直径10cm以上,14.5cm以下，根据不同的功能使用。
- 温馨提示：本电磁灶具有自动检知功能，如本公司有配置锅具，一般情况下建议使用本公司配置的锅具，如使用其他锅具，可能会影响效果。




■ 不适合用的锅具类、容器

- 以铝，铜材料之容器，锅容器底部直径不超过10cm者，容器底部凹凸高度大于2mm者，不锈钢双层复合底锅（非电磁灶专用）



• 使用注意事项

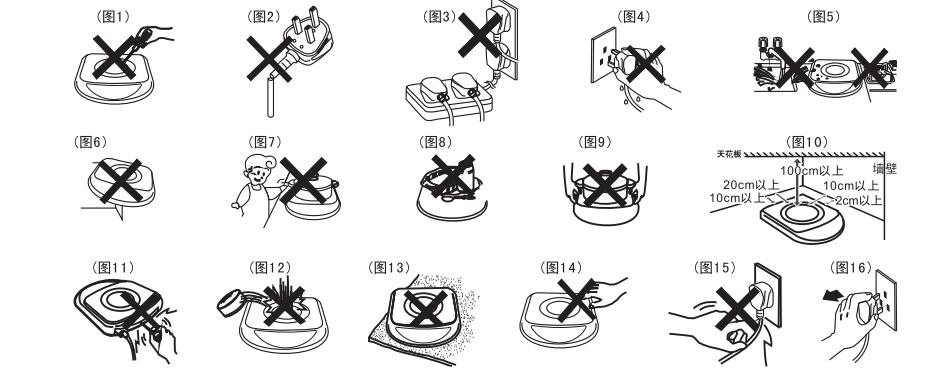

■ 使用前

- ★为防止电击、短路或火灾，请注意下列的事项：
1. 应使用质量良好的插座，插座接触不良会导致烧机或电磁灶无法正常工作，同时经常检查插座并定期更换。
 2. 切勿打开、改装零部件或自行修理电磁灶，这非常危险。（参见图1）
 3. 在插头电线损坏或在电源插头未固定地插入插座时，切勿使用电磁灶。
 4. 切勿弯曲、捆扎电线或对其施力过度，这会引起损坏。（参见图2）
 5. 切勿使用任何包括灰尘的障碍物附在本机插座头或电源插座上
 6. 切勿将插头插入已插有几个其他电器装置的插座，电量不得超出插座的极限。
 7. 切勿用湿手进行拨插。（参见图4）
 8. 切勿在可能受潮或靠近火焰的地方使用电磁灶。（参见图5）
 9. 电磁灶在放置一段时间后，若重新使用电磁灶，请先通电10分钟，使电磁灶内部电子元件稳定后，再开机进行功能操作。

■ 使用中

- ★为防止烫伤，请注意以下事项：
10. 微晶面板在使用过程中会变暖。
 11. 切勿放置在不平整的地面上。（参见图6）
 12. 切勿在儿童可触及电磁灶或儿童能自行使用的地方使用电磁灶。（参见图7）
 13. 切勿对空锅加热或加热过度。
 14. 金属物体如刀、叉、勺和壶不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。（参见图8）
 15. 切勿在盛放锅具的状态下搬运电磁灶。（参见图9）
- ★为防止火灾，请注意下列的事项：
16. 切勿在周围空间不足的地方使用电磁灶。（参见图10），应使电磁灶的前部与左右两侧保持干净。
- ★为防止电击，请注意下列的事项：
17. 切勿使诸如刮片和金属丝及异物侵入吸气或排气口或缝隙中。（参见图11）
 18. 警告：如果微晶面板表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击，切勿使物品跌落在面板上。（参见图12），如表面出现裂纹，应立即关掉电源，拔出插头并送往修理。
- ★为防止电磁灶内部温度过热保护不起作用，请注意下列事项：
19. 切勿阻塞吸气口或排气口。
- 切勿在地毯或台布上使用电磁灶，否则阻塞吸气或排气口，这使电磁灶内温度升高，过热保护功能会产生作用，电磁灶会自动停止工作。（参见图13）
- ▲如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ▲使用中有时会听到高音噪声，这是因为某些锅具的金属材料所致，若将锅具略作移动该声音便会消失，如果声音不会消失，则不能使用该锅具。
- ▲在使用中，电磁灶内的风扇时将会转动以便减少内部热量，在操作时会听到转动的风扇声音。

20.  此为避免意外烫伤的警告标识，指：工作时及锅体移开后一段时间，烹饪区域留有余热，请勿触摸，以免烫伤！

■ 使用后

- ★为防止烫伤及受伤或电击、火灾及保护电磁灶，请注意下列的事项：
21. 炒菜锅在使用后不要置于灶面上，以免影响电磁灶寿命。
 22. 烹调结束，锅具产生的高温余热量会传导至电磁灶面板，切勿立即触摸该面板。（参见图14）
 23. 切勿用使用拉扯电线的方法拔出插头。（参见图15）
 24. 在确认不用电磁灶时，切勿使电源线继续处于接通状态。（参见图16）

• 电磁灶检查要点

如发现在电磁灶操作上有问题，在送修前请先依下表作检查：

现 象	检查要点
▲ 在插插头时未听到B1一声，数码屏无显示。	* 插头是否脱落？ * 附上的自动开关或保险丝是否断路？ * 是否停电？
▲ 连续发出短促B1B1声数码屏显示“E1”	* 使用的锅是否合适？ * 是否放锅，锅是否摆放平盘中央部位？
▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E2”	* 周围环境温度是否很高？ * 吸气口、排气口是否堵塞？ * 可能是内部温度过高，几分钟后可重新开机。
▲ 使用中突然终止加热后出现间断加热。	* 保温档、某些低功率档、煎烤档及其它某些功能中电磁炉会有间断加热此属正常情况。
▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E3”	* 市电电压高于275V。
▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E4”	* 市电电压低于100V。
▲ 发出B1B1声警告后停机，数码屏显示“E5”	* “E5”表示 线圈上的感温器损坏，几分钟后重新开机，如还出现，需送维修部维修。
▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E6”	* 是否按错功能键。（用火锅功能进行炒菜） * 火锅、煲粥、煲汤时锅具内的水份烘干。 * 使用薄铁锅涮火锅，汤料太浓或水份不够。 * 当使用薄铁空锅干烧时。
▲ 发出B1B1声警告后停机，数码屏显示“E7”	* “E7”表示线圈上的感温器失效，拔掉电源后重新插电开机，如还出现，需送维修部维修。
▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E0”	* 内部异常，几分钟重新开机，如还出现，需送维修部维修。

警告：如果发生故障时，请切勿自行拆开维修，以免发生危险或对机体造成伤害！

• 保养及清洁方法

保养前请先把电源线拨离插座

- 面板：面板脏时或油污导致变色时，请用汽车车蜡擦干净。
- 机体，控制面板：以柔软的湿抹布擦拭，不易擦拭之油污，可用中性洗洁剂擦拭后，再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。
- 切勿直接用清水清洗或浸入水中刷洗。
- 经常保持整个灶的清洁，以免蟑螂等走入机体内，影响机体失灵。
- 吸气/排气孔表面可用棉花棒将尘埃除去，如油污，可用牙膏加少许不损坏器皿的清洁剂，小心清除。

• 规格型号

型号	DI-231
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1200W
外型尺寸	200.5X225.5X60mm
重量	约1.4kg
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.29-2008