

歩数計

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

〈保証規定〉

●保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。

※ご使用上に生じる外観の変化。
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※本書のご提示がない場合。

※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。

●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●取り扱い上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	H-238		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	本体 <input type="checkbox"/> 持込修理 <input type="checkbox"/>
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ:*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

23-06

△ 取り扱い上のご注意


- 絶対に分解・修理・改造をしない。
- 乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取扱に不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置いたりしない。
- 防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管・使用はしない。
- 落下させたり、強い衝撃を与えない。
- ストラップなどを取り付けて使用する際は振り回したりしない。また、首から下げる際は引っかかったり引っ張られたりしないよう注意する。

△ 電池について


- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万が一飲み込むと電気分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長時間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは中止する。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

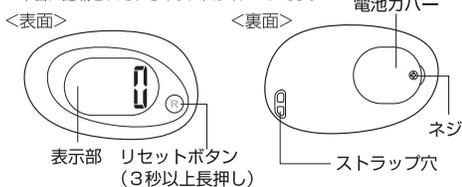

※初めてご使用になる前に裏面の絶縁シートを引き抜き、表示部の保護シートを取りはずしてください。




ご使用方法

●リセットボタンを3秒以上長押しして表示を「0」にしてから歩き始めます。

●正しい携帯方法

シャツやスポンなどのポケットに入れる ハンドバッグなどに入れる



※スポンの後ろポケットには入れないでください。破損のおそれがあります。

ストラップなどで首からさげる

※約1分間動きを感知しないと自動的に表示が消えます。動きを感知する、もしくはリセットボタンを押すと画面が表示されます。



△ 歩行時のご注意

●誤カウント防止機能

断続的な動きや雑振動を測定しないよう、10歩以上連続して歩行しないと測定されません。

【例】表示が100歩の状態從小休止し再度歩行を開始した場合、9歩目までの表示は100歩のままですが、10歩目から110歩、111歩…と表示していきます。

●平地での歩行動作が基本ですので、以下のような場合は正確に測定できません。

- ・ すり足やサンダルなどでの歩行
 - ・ 街中を歩くときなどの歩行の乱れ
 - ・ 立ったたり座ったりする動作
 - ・ ジャンプなどの過激な運動
 - ・ 階段や急斜面の昇り降り
 - ・ 電車や自動車などに乗車中に生じる揺れ(上下運動や雑振動)
- ・ 1分間に100歩以下または、150歩以上のスピードでの歩行


電池交換

使用電池：リチウム電池CR2032×1個


※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1.裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを取りはずす

2.マイナスドライバーなど先の細いものを凹部に差し込み、古い電池を取り出し、新しい電池の極性(+-)を正しく入れる。

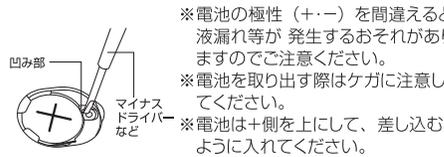

3.電池カバーのツメを本体のミゾに合わせ、ネジを締める。



故障かな?と思ったら

●電源が入らない

- ・ 電池の向き(極性+-)を確認してください。
- ・ 電池を交換してください。

●表示が薄い

- ・ 電池を交換してください。
- 正常にカウントしない

・ 「歩行時のご注意」をご確認ください。

●「99999」のままカウントしない

- ・ 表示範囲を超えています。リセットボタンを3秒以上長押しして表示を「0」にしてください。

Operation Manual

※ Before using for the first time, pull out the insulation sheet on the back side and remove the protective sheet from the display.

- 1) After displaying the whole LCD, to display "0"
- 2) The start walking.
- 3) See step count display
- 4) Reach the maximum count of 99,999, press and hold the reset button(3 seconds)
- 5) Reset the count display, press and hold the reset button (3seconds).

お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

●熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

●水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

●保証期間中でも有料となる場合がありますので〈保証規定〉をよくお読みください。

●当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

●「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

●保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

●お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

0120-875-019

受付時間：月～金
9:00～12:00, 13:00～17:00
祝祭日および当社指定休日を除く

〒343-0824
埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



仕様

品番/品名	H-238 / 歩数計
寸法	約幅69×奥行16×高さ43mm
質量	約28g(電池を含む)
検出方法	3D加速度センサー
表示範囲	10～99,999歩
歩数精度	±3%以内(振動試験機による)
使用電池	リチウム電池CR2032×1個
電池寿命	約6か月(1日16時間使用の場合)

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。