


# キャップ付き USB ヘアアイロン

品番 HI-100

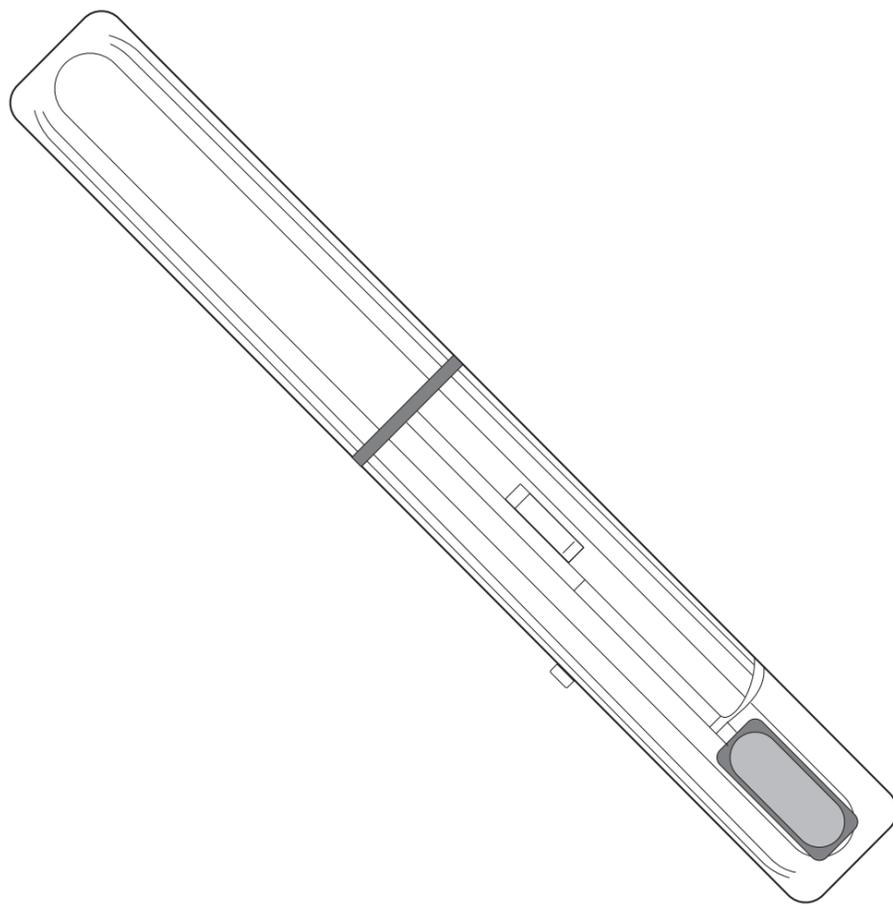

※ 本書に記載されているイラストはイメージです。

## 取扱説明書 保証書付

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

## 目次

|              |       |
|--------------|-------|
| 安全上のご注意      | 1 ~ 3 |
| 使用上のご注意      | 3     |
| 各部の名称        | 4     |
| ご使用方法        | 5 ~ 6 |
| お手入れ方法       | 7     |
| 故障かな?と思ったら   | 8     |
| アフターサービスについて | 9     |
| 仕様           | 10    |
| 保証書          | 裏表紙   |

# 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する内容です。必ずお守りください。

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b>           | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容   |
|  <b>注意</b>           | 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容   |
|  <b>禁止</b> してはいけない内容 |  <b>指示</b> 実行しなければならない内容 |

## 警告



- 絶対に分解・修理・改造をしない。
- ぬれた手で使用しない。
- USBポート、USBコネクタがぬれた状態で絶対に使用しない。
- USBコネクタが変形、破損したときは絶対に使用しない。
- 給電用USBケーブルを傷つけない、引っばらない、無理に曲げない、ねじらない、束ねない、はさみ込まない、重いものをのせない、加工しない、本体に巻き付けない、本体の高温部に近づけない、本体に取り付けたまま保管しない。
- USBコネクタの差し込みがゆるいときは使用しない。  
発火・火災・感電・ショート・けがの原因になります。
- 引火性のもの（ガソリン・シンナー・ベンジンなど）の近くで使用しない。  
爆発・火災の原因になります。
- 洗面台や浴室など、水のかかる場所や湿気の多い場所では使用・保管しない。  
火災・破裂・感電・ショート・故障などのおそれがあります。
- 小さな子供だけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり手の届くところに置かない。
- 自分で操作できない人や補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させない。
- 通電したまま放置しない。  
火災・けがの原因になります。
- 保護キャップを付けたまま通電しない。  
変形・変色・発火・火災・けがの原因になります。

# 安全上のご注意

## 警告



- 給電用 USB ケーブルは、必ずゆとりを持たせて使用する。  
ケーブルが引っぱられたり屈曲が繰り返されると、ショートして火災・やけどのおそれがあります。
- 付属の給電用 USB ケーブルを必ず使用する。  
発火・火災・けがの原因になります。
- USB コネクタはまっすぐ差し込む。
- USB コネクタ内部に液体や異物が入らないように注意する。
- USB ポートや USB コネクタのほこりやごみは定期的に取り除く。ほこりやごみが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。  
発火・火災・感電・けが・ショートの原因になります。
- 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。  
発火・火災・感電・けがの原因になります。
- えり足やひたいなどの近くで使用するときは、高温部が皮膚に触れないよう特に注意する。  
やけどの原因になります。
- 使用時以外は必ず電源を切り、AC アダプターなどをコンセントから抜いて給電用 USB ケーブルを本体から取りはずす。  
やけどやけが、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。
- プレートが高温のときはプレートを閉じてロックし、安定した場所に置く。その際は、燃えやすいものや熱に弱いもの（紙、ポリ袋、布団、ビニールマット、テーブルクロス、フローリング、畳、じゅうたんなど）の上には置かないよう注意する。  
火災の原因になります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 注 意



禁止

- 落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。
- USB ポートに金属類を差し込まない。  
故障の原因になります。
- 使用中、使用直後は高温部に触れない。  
やけどの原因になります。
- 不特定多数の人が使う場所に置かない。また、不特定多数で使用しない。  
連続過負荷による故障の原因になります。
- 整髪以外の目的で使用したり、乳幼児やペットに使用しない。  
やけどやけが、故障の原因になります。
- 整髪料などがついた手で本体を触ったり、本体に整髪料を吹きつけたりしない。  
劣化や故障の原因になります。
- パソコンなど電子機器の USB 端子に接続して使用しない。  
電子機器の故障や動作不良、データ消失などのおそれがあります。




指示

- USB コネクタを抜くときは、必ずコネクタ部分を持って抜く。  
故障の原因になります。

## 使用上のご注意

- プレートと、プレートの外側部分は大変熱くなります。肌に直接触れないよう十分ご注意ください。
- プレートをロックした状態で本体を無理に開けないでください。
- 同じ場所に5秒以上使用し続けしないでください。髪が痛んだり、焦げる場合があります。
- 洗髪後に使用するときには必ず乾かしてから使用してください。
- 使用前、使用中にヘアスプレーや可燃性のスタイリング剤などを髪にかけないでください。
- パーマやカラーをした場合、3～4日は使用しないでください。
- 本製品は、一時的にくせ毛を伸ばしたりカールをつけるもので縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。
- くせ毛伸ばしなどの効果には個人差があります。
- 家庭用パーマ液や、ストレートパーマ液と同様の成分が含まれるものと併用しないでください。髪を傷めるおそれがあります。

# 各部の名称


ご使用前にご確認ください。  は付属品です。

製品の詳細は  
こちら




本体

プレートロックスイッチ

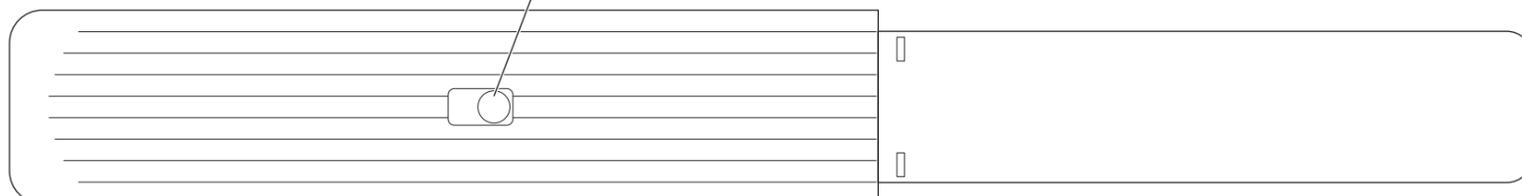

保護キャップ

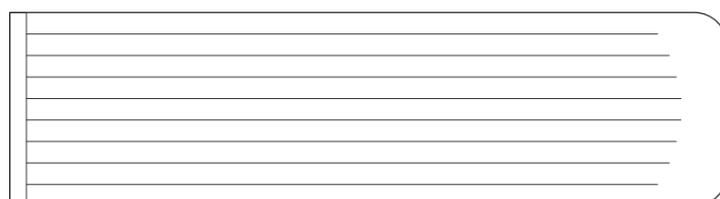


プレート


通電ランプ

電源スイッチ

USB ポート

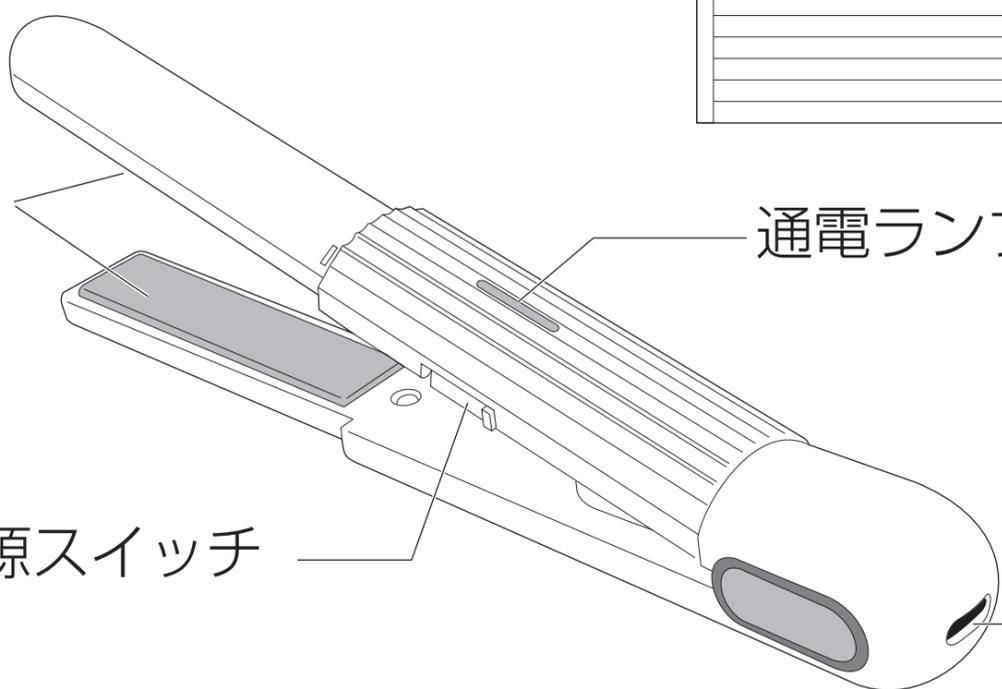

給電用 USB ケーブル

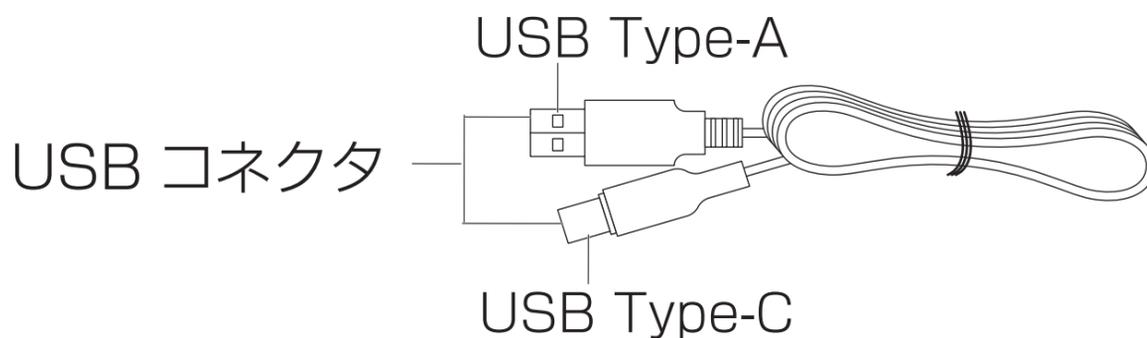

※AC アダプターは付属していません。  
必ず 5V/2A 以上出力することができる電源  
(AC アダプター、モバイルバッテリーなど) をご使用ください。


# ご使用方法

※本体の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

1. 付属の給電用 USB ケーブルのコネクタ (USB Type-A) を、市販の AC アダプター (またはモバイルバッテリー) に接続する  
※必ず 5V/2A 以上出力することができるものをご使用ください。


2. 給電用 USB ケーブルのコネクタ (USB Type-C) を、本体の給電ポートに差し込む

3. AC アダプターをコンセントに差し込む

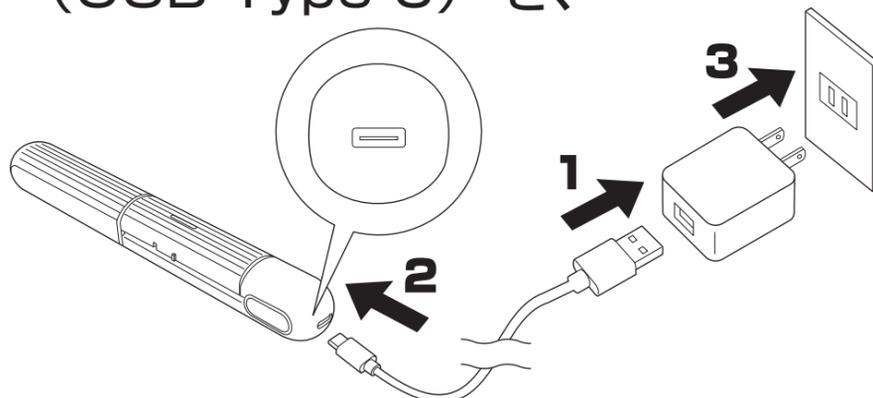

4. 保護キャップを取りはずし、プレートがロックされていることを確認して電源スイッチを「ON」にする

- 通電ランプが赤色にゆっくり点滅し、プレートの温度が上昇します。
- 約3分後、通電ランプが赤色の点灯になったらご使用できます。  
※約3分経過後、プレートの温度は約 140℃です。(室温 30℃の場合)  
さらに時間をおくと、より高い温度でご使用になれます。
- プレートのロックを解除し、髪をはさんでスタイリングしてください。
- 電源を入れてから約 30 分経過すると通電ランプが消灯し、自動的に電源が切れます。(電源スイッチは元に戻りません。)

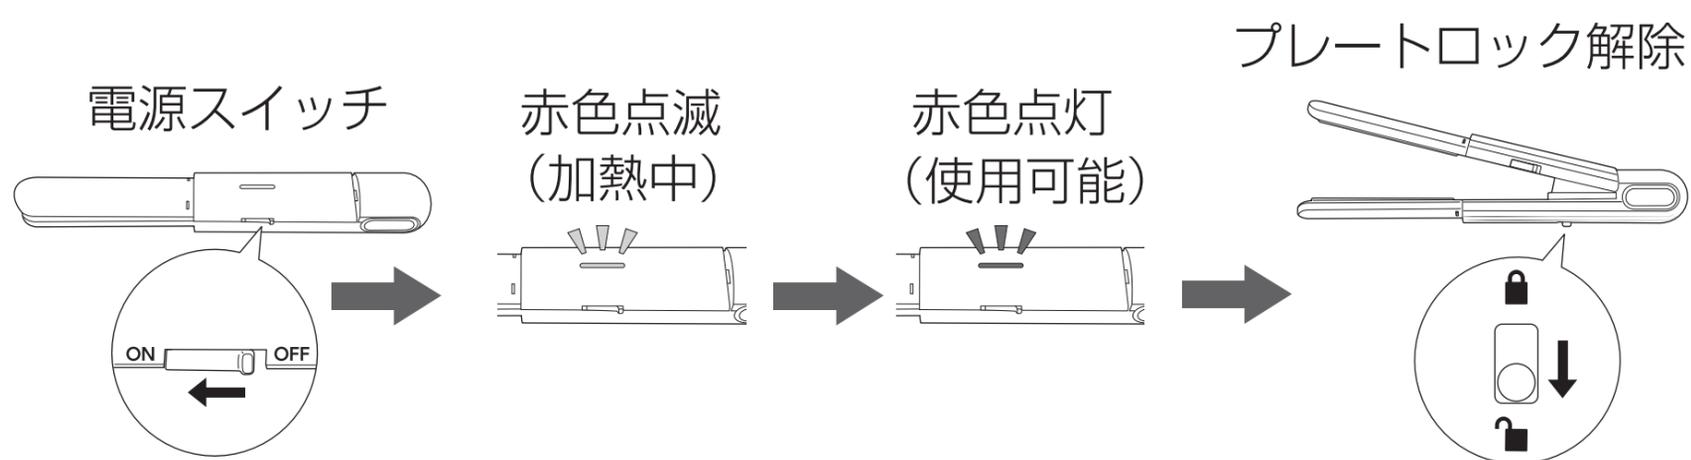

5. 使用後は電源スイッチを「OFF」にしてからプレートを閉じてロックし、本体が十分冷めたら保護キャップを取り付ける

- コンセントから AC アダプターを抜き、給電用 USB ケーブルを本体から取りはずしてください。
- ※電源を切った後もしばらくはプレートとプレート外側部分が高温になっていますので、直接触れないよう十分ご注意ください。

# ご使用方法

- 洗髪後は必ずしっかり乾かしてからご使用ください。
- ブラッシングをして、からまりや抜け毛を取り除いてください。
- ヘアクリップなどで髪をブロック分けしておくと、スタイリングしやすくなります。


## ⚠ 注意

プレートとプレート外側部分は大変熱くなります。  
肌に直接触れないよう十分ご注意ください。

### ストレート


1. 毛束を 3 ～ 5 cm幅で取り、  
プレートの中央にはさむ

※毛束を多く取りすぎると、  
うまくスタイリングできないことがあります。

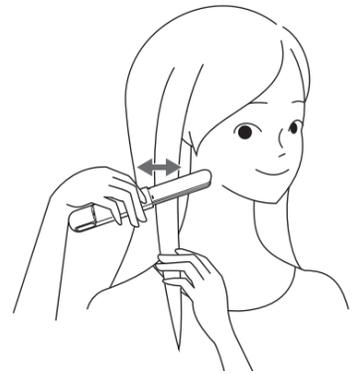

2. 毛先に向かってまっすぐ  
すべらせる

※同じ場所に5秒以上使用しないように  
ご注意ください。

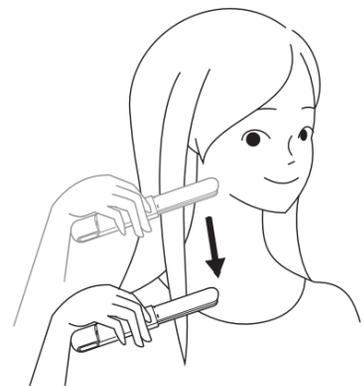

### カール


1. 毛束を 3 ～ 5 cm幅で取り、  
プレートの中央にはさむ

※毛束を多く取りすぎると、  
うまくスタイリングできないことがあります。



2. カールしたい方向に回転させながら、  
手先に向かってすべらせる

※同じ場所に5秒以上使用しないように  
ご注意ください。

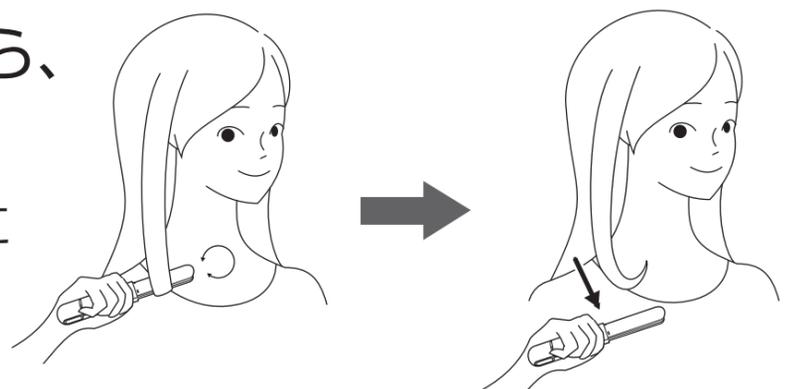

# お手入れ方法

## ⚠ 注意

必ず電源を切り、給電用 USB ケーブルをはずして本体やプレートが十分冷めてから行う。

本体・プレートの汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取った後乾いた布で水分を拭き取り、よく乾燥させてください。

- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- プレート部を固いブラシなどで強くこすらないでください。表面のコーティングがはがれる原因になります。

## ■ 保管について

給電用 USB ケーブルを本体からはずし、プレートをロックして本体が十分冷めたら保護キャップを取り付けて保管してください。

- 給電用 USB ケーブルを本体に巻き付けたり、本体に取り付けた状態のまま保管しないでください。
- プレートが濡れていたり、整髪料や汚れが付着したまま保管しないでください。
- 洗面台や浴室など、水のかかる場所や湿気の多い場所に保管しないでください。

# 故障かな？と思ったら

| こんなときは     | 原因   | 対策   |
|------------|--|--|
| 電源が入らない    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ USB コネクタ (Type-A) が AC アダプターなどに確実に差し込まれていない</li> <li>・ AC アダプターなどがコンセントに確実に差し込まれていない</li> <li>・ USB コネクタ (Type-C) が本体の USB ポートに確実に差し込まれていない</li> <li>・ 付属の給電用 USB ケーブルを使用していない</li> </ul> | <p>付属の給電用 USB ケーブルを使用し、本体、給電用 USB ケーブル、AC アダプターなどを正しく接続してください。<br/>(5 ページ参照)</p> |
| プレートが温まらない | <p>付属の給電用 USB ケーブルを使用していない</p>   | <p>付属の給電用 USB ケーブルを使用してください。</p>   |
|            | <p>5V/2A 以上出力することができる電源に接続していない</p>  | <p>5V/2A 以上出力することができる電源に接続してください。</p>  |
|            | <p>電源を入れてから約 30 分以上経過している</p>  | <p>再度電源を入れなおしてください。</p>  |

# アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 1. 修理を依頼される時

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

## 2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元

株式会社 ドリテック

〒333-0811

埼玉県川口市戸塚 2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



# 仕様

|          |  |
|----------|--|
| 品名       | キャップ付き USB ヘアアイロン  |
| 品番       | HI-100   |
| 寸法       | 約 幅 25× 奥行 26× 高さ 188mm  |
| 質量       | 約 86g  |
| 電源       | USB 給電式  |
| 定格入力     | DC5V 2A  |
| 最高温度     | 約 200℃   |
| オートパワーオフ | 約 30 分間  |
| 材質       | 本体：ポリアミド<br>プレート：アルミニウム<br>(セラミックコーティング)                                 |
| 付属品      | 保護キャップ 1 個<br>給電用 USB ケーブル 1 本<br>(USB Type-A - USB Type-C)<br>長さ：約 1.5m |

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※AC アダプターは付属しておりません。

必ず 5V/2A 以上出力することができる電源 (AC アダプター・モバイルバッテリーなど) をご使用ください。

# 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

|        |                    |         |      |
|--------|--------------------|---------|------|
| 品番     | HI-100             |         |      |
| 保証期間   | お買い上げ日より           | 1年間     | 持込修理 |
|        |                    | ※付属品を除く |      |
| お買い上げ日 | 年                  | 月       | 日    |
| お客様    | お名前<br>ご住所<br>お電話  |         |      |
| 販売店*   | 販売店名<br>ご住所<br>お電話 |         |      |

販売店様へ：\*欄は必ず記入してください

25-12

## 〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
- 一般家庭用以外にご使用された場合の故障または損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には利用いたしません。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>