

ご使用方法（つづき）

●通常のはかり方

1. 「ON/OFF」ボタンを押す。
平らな安定した場所に置き「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。



2. 計量皿の上に計量物を置く。

「0g」が表示された後、計量物を計量皿にゆっくりとのせると重さが表示されます。



3. 「ON/OFF」ボタンを押して、電源を切る。

計量物をおろして、「ON/OFF」ボタンを押して、電源を切ります。


●風呂引き、容器の重さを差し引くのはかり方

1. 「ON/OFF」ボタンを押す。
平らな安定した場所に置き「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。



2. 計量皿の上に計量物や容器を置く。

「0g」が表示された後、計量物や容器を計量皿にのせると重さが表示されます。




3. 「OSET」ボタンを押す。

「OSET」ボタンを押して表示を「0g」にします。
※画面左側に「TARE」と表示されます。



4. 計量皿や容器に計量物をのせる。

追加する計量物をゆっくりとのせると、追加した分だけの重さが表示されます。
※容器の重さと計量物の重さの合計が最大表示を超えると「EEEE」が表示されます。

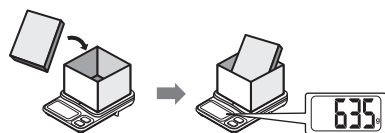

5. 「ON/OFF」ボタンを押して、電源を切る。

計量物をおろして、「ON/OFF」ボタンを押して、電源を切ります。

電池交換 ※使用電池：単4形乾電池×2個

●電池消耗の表示

電池が消耗してくると、電源を入れたときに表示部に「電池マーク」と「Lo」が表示されます。
以下の手順で2個とも電池交換をしてください。




※付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

●電池交換方法

1. 裏面の電池カバーを取りはずす。（図1参照）
2. 古い電池を抜き取り、新しい電池をセットする。
※電池の極性（+・-）を間違えないように入れてください。
3. 電池カバーをパチッと音がするまで押し込んで閉じる。

図1

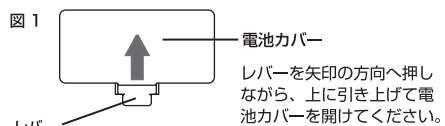

お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。
故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

●電源が入らない

- ・電池が消耗していませんか？
- ・電池の極性（+・-）は正しいですか？

●「電池マーク」と「Lo」が出る

- ・電池が消耗しています。2個とも新しい電池に交換してください。

●新しい電池に交換しても「電池マーク」の残量が増えない

- ・電池マークは、電池の消耗をお知らせするものです。電池の残量を示すものではないため、新しい電池に交換しても、携帯電話などの電池残量表示のように変化しません。

●表示された測定値が明らかに違う

- ・高温・低温の場所では正しく測定できません。
- ・不安定な場所に置いていませんか？

●「EEEE」表示が出る

- ・最大計量 2000g 以上のせていませんか？

●「UNST」表示が出る

- ・手に持って電源を入れていませんか？
- ・不安定な場所に置いていませんか？

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので＜保証規定＞をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

ナビダイヤル **0570-075-019**

受付時間：月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00
祝祭日および当社指定休日を除く



仕様

品番	KS-737
品名	レタースケール 2 kg
寸法（約）	幅 115 × 奥行 163 × 高さ 32 mm
質量（約）	285g（電池重量を含む）
計量範囲	0～2000g
最小表示（目量）	1 g
使用電池	単4形乾電池×2個
電池寿命	約1年（1日1回、1回6分使用した場合）
オートパワーオフ	約4分

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

<How to use the scale>

●Normal way of measuring.

In case power is OFF, touching "ON/OFF" button for 1 second to be power on, full display about 2 seconds, and then display "ZERO" and "0g".
Place the weight on the platform, LCD will display the weight value. Remove the weight, display "ZERO" and "0g".

●Tare subtraction

During scaling, touch "0 SET" button for 1 second, tare the weight on the platform and LCD display "TARE" and "0g". Place the second weight on the platform, display the second weight value only.
In case power is ON, touching "ON/OFF" button 1 second to be power off, no display.

<Error display>

Over weight display : EEEE

Weight unstable display after power on : Unst
When the battery is exhausted battery mark: "" and "Lo"

<Battery replacement>

- 1) Remove the battery cover on the back side.
- 2) Pull out the old batteries, insert the new batteries. Do not install the battery "+" and "-" backwards. Do not mix alkaline batteries and manganese batteries.
- 3) Push in the battery cover until it clicks and close it.

※When the battery is exhausted, battery mark: "" and "Lo" is displayed on the scale. In this case, after turning off the power with the "ON/OFF" button, replace with a new battery. This mark will disappear when you replace with a new battery.

※Batteries installed in the product are operation check batteries, so the battery life may be short.