

# デジタル温湿度計 「クラル」

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社ドリテック**  
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8  
URL : <https://www.dretec.co.jp>

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。  
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※本書のご提示がない場合。  
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にお願いいたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

### 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	O-414		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※本体 <input type="checkbox"/> 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：\*欄は必ず記入してお渡してください。 25-01

## 安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

⊘ 禁止	してはならない内容	⚠ 指示	実行しなければならない内容
------	-----------	------	---------------

⚠ 警告	
⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。</li> <li>●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性がります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。</li> <li>●通気口の穴にピンや異物などを入れない。内部の電気回路がショートして発火・感電・けがの原因になります。</li> </ul>
⚠ 指示	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの可能性がります。</li> </ul>

⚠ 注意	
⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。</li> <li>●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。故障の原因になります。</li> <li>●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。</li> <li>●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。</li> <li>●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。</li> </ul>


- 本製品は一般的な日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。
- 本製品を商取引や公に温度・湿度を証明する場合には使用しないでください。誤差による二次的な損害等に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。


※ご使用の前に電池カバーを開け、絶縁シートを抜き取ってください。

### <表面>

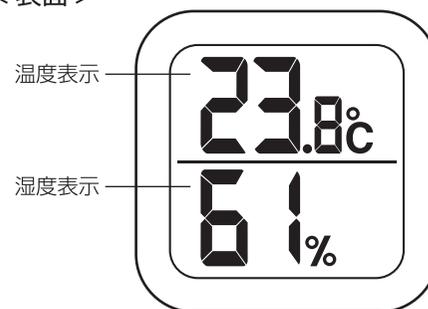

温度表示

湿度表示

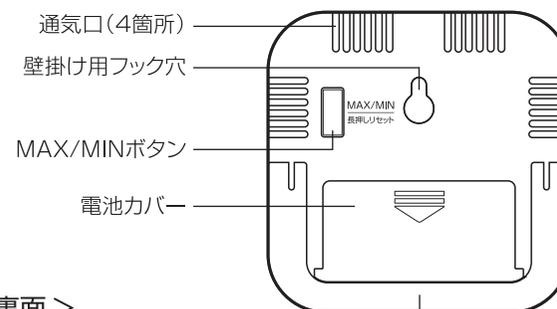


通気口(4箇所)

壁掛け用フック穴

MAX/MIN  
表示リセット

電池カバー

### <裏面>

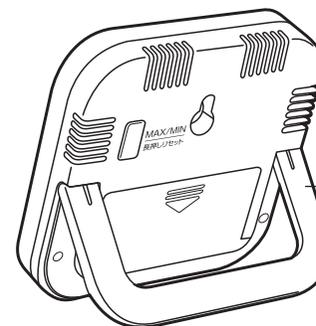

スタンド


## 電池交換

※使用電池：単4形乾電池×2個


- 電池寿命：約1年

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短い場合があります。


1. 本体裏面のスタンドを開き、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。

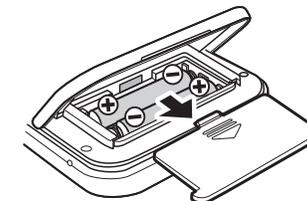

2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットします。  
※電池の極性(+-)を間違わないように入れてください。

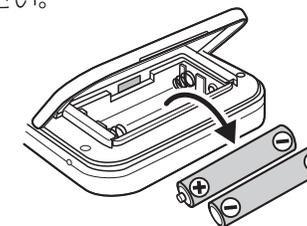

3. 電池カバーをスライドさせて閉じます。

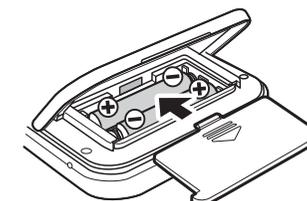

## ⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

## MAX / MIN (最高 / 最低) 数値を見る

本製品は測定された温度・湿度のMAX/MIN (最高 / 最低) の数値を自動的に記録します。

### ●本体裏面の「MAX/MIN」ボタンを押す。

温度・湿度の最高数値と右上に「MAX」が表示されます。もう一度「MAX/MIN」ボタンを押すと、温度・湿度の最低数値と右上に「MIN」が表示されます。

※「MIN」が表示されている状態で、「MAX/MIN」ボタンを押すと現在の温度・湿度の数値に戻ります。

※記録された数値は「MAX/MIN」ボタンを約3秒以上長押しするとリセットされます。

30.5℃  
53%

【現在】

「MAX/MIN」  
ボタンを押す

MAX  
36.4℃  
MAX  
78%

【最高】

「MAX/MIN」  
ボタンを押す

MIN  
25.3℃  
MIN  
52%

【最低】

「MAX/MIN」  
ボタンを押す

## 使用場所について

直射日光のあたる場所やエアコン・暖房器具・加湿器などの近くを避け、風通しの良い場所でご使用ください。

⚠ 通気口をふさがないように設置してください。  
正確な測定ができなくなることがあります。

⚠ 雨や水の当たる場所での使用は避けてください。  
故障の原因になります。

## お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。  
変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。  
故障の原因になります。

## 故障かな?と思ったら

### ●電源が入らない

- ・電池がはずれていたり、消耗していませんか?
- ・電池の極性は正しく入っていますか?

### ●「LL.L」「HH.H」「--」などの表示が出る

- ・温度・湿度が表示範囲外です。  
※温度が-10.0℃以下の場合は「LL.L」、50.1℃以上の場合は「HH.H」と表示され、湿度が10%未満の場合は「10%」、99%を超えた場合は「99%」と表示されます。  
※温度が-0.1℃以下、50.1℃以上のときは湿度の数値は表示されず「--」と表示されます。

### ●表示された数値がおかしい

- ・初めてご使用になるときや場所を移動した場合は、数値が安定するまで時間がかかるため、同じ場所に10分~30分ほど置いてから確認してください。  
(急激な変化の場合は更に時間がかかることがあります)
- ・通気口がふさがれていると正確な測定ができません。
- ・エアコンの風が直接あたる場所や、加湿器などの近くでは正確な測定ができません。
- ・「MAX」または「MIN」の表示になっていませんか?  
数値の右上に何も表示されていない状態が現在の温湿度となります。

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。  
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので<保証規定>をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼される時

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。



お客様サポート  
輸入販売元 株式会社ドリテック  
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8  
URL : <https://www.dretec.co.jp>

## 仕様

品番	O-414	
品名	デジタル温湿度計「クラル」	
使用電池	単4形乾電池 × 2個	
表示範囲	温度	-9.9℃~50.0℃
	湿度	10~99%
精度※1	温度	0.0~40.0℃ : ±1.0℃ その他の範囲 : ±2.0℃
	湿度	50~80% : ±5% その他の範囲 : ±10%
測定間隔	約10秒間	
材質	ABS樹脂	

※ 製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※1 その他の範囲 温度 : -9.9~-0.1℃, 40.1~50.0℃  
湿度 : 10~49%, 81~99%

## メモ