

# 防水タイマー付温度計 「おんどケア」

O-424

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社 ドリテック**

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※本書のご提示がない場合。
  - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

### 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

| 品 番    | O-424      |      |                                                           |
|--------|------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 保証期間   | お買い上げ日より   | 1 年間 | 本体 <input type="checkbox"/> 持込修理 <input type="checkbox"/> |
| お買い上げ日 | 年          | 月    | 日                                                         |
| お 客 様  | お名前        |      |                                                           |
|        | ご住所<br>お電話 |      |                                                           |
| 販 売 店* | 販売店名       |      |                                                           |
|        | ご住所<br>お電話 |      |                                                           |

販売店様へ：\* 欄は必ず記入してお渡しく下さい。 - 1 -

## 安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

|  禁止 | してはいけない内容 |  指示 | 実行しなければならない内容 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|  警 告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  禁止  | ●絶対に分解・修理・改造をしない。<br>発火・感電・けがの原因になります。<br>●乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。<br>●自分で操作できない人や、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させない。<br>誤飲・けがの可能性があります。<br>●通気口の穴にピンや異物などを入れない。<br>内部の電気回路がショートして発火・感電・けがの原因になります。 |
|  指示  | ●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。<br>発火・感電・けがの可能性があります。                                                                                                                                           |

|  注 意 | 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  禁止  | ●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。<br>●直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かない。<br>故障の原因になります。<br>●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。<br>●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。<br>本体が変形し、故障の原因になります。<br>●水中に入れたり水洗いなどはしない。<br>●フックをもって振り回したりしない。<br>故障やけがの原因になります。 |
|  指示  | ●設置後は、落下などしないことを確認する。<br>故障やけがの原因になります。                                                                                                                                                                          |


### 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性（+・-）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

- 本製品を商取引や公に温度を証明する場合には使用しないでください。誤差による二次的な損害等に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

## 各部の名称

※初めてご使用になるときは「電池交換」を参照し、付属の電池をセットしてください。

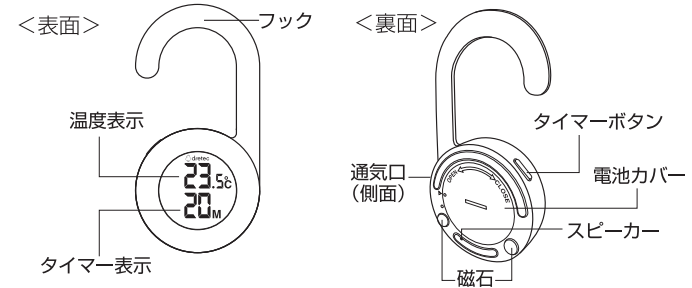

※本書に記載されているイラストはイメージです。

## 設置方法

※本体の向きに合わせて画面表示の上下の向きが自動で変わります。

### ●フックでバーなどにかける

※直径 40mm 以上のバーなどに無理にかけないでください。

### ●磁石で壁などに貼り付ける

※小物などをフックにかけることができます。  
(最大約 100g まで)

⚠ 通気口をふさがないように設置してください。

## 電池交換


※使用電池：単4形乾電池×1個

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 本体裏面の電池カバーのミジにコインなどを差し込み、「OPEN」の方向へ回す。  
※電池カバーが浮き上がるまで回してください。  
※ミジをつぶさないようご注意ください。


2. 古い電池を取り出し、新しい電池の極性（+・-）を正しく入れる。  
※電池の極性を間違えないように入れてください。

3. 電池カバーのOマークを本体のOマークに合わせてセットし、コインなどで「CLOSE」の方向へ回して閉じる。  
※電池カバーは確実に閉じてください。  
※電池カバーを閉じるときは、パッキンがずれることなく正常にセットされていることを確認してください。

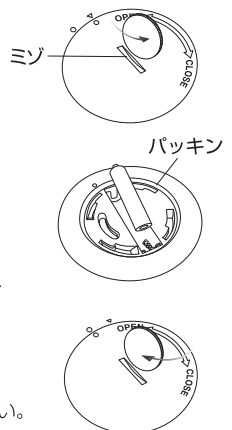


## タイマーご使用方法

1. 側面の「タイマーボタン」を 4 秒以上長押しする。

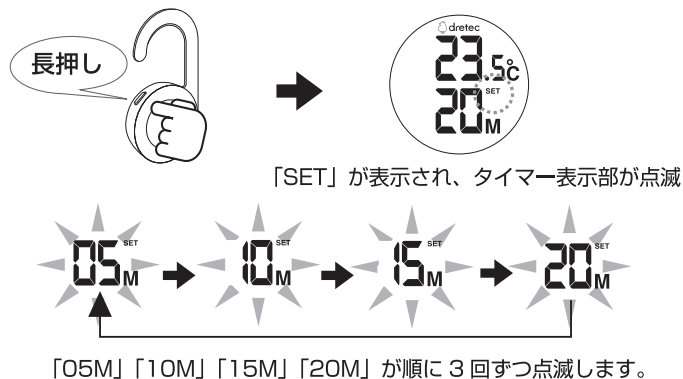

※約 5 分間何も操作しないとデフォルトの「20M」に戻ります。

2. セットしたい時間が点滅している間に「タイマーボタン」を押して確定する。

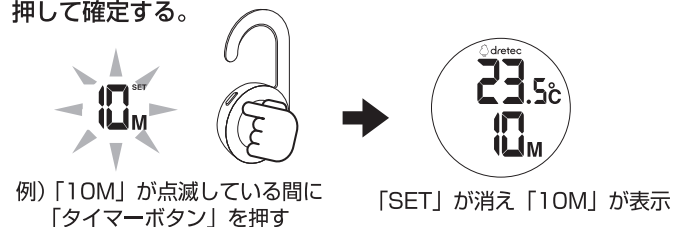

3. もう一度「タイマーボタン」を押してカウントダウンを開始する。



※1 分未満になると「M」(分単位) から「S」(秒単位) 表示に変わります。



※「S」は点滅しません。

※カウントダウン中、「タイマーボタン」を押すと一時停止することができます。カウントダウンを再開する場合は再度「タイマーボタン」を押してください。

4. カウントダウンが終了すると約 10 秒間アラームが鳴り、もとのセット時間に戻ります。(リピート機能)

※アラームは、「タイマーボタン」を押しても止めることができます。  
※もとのセット時間で再度使用する場合は「タイマーボタン」を 1 回押すだけですぐにカウントダウンが始まります。

## お手入れ方法

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

## 故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
  - ・新しい電池に交換してください。
  - ・電池の向き(+・-)を確認してください。
- 表示が薄い
  - ・新しい電池に交換してください。
- 正常に作動しない
  - ・電池を取り出して、もう一度入れ直してください。
- 「LL.L」「HH.H」などの表示が出る
  - ・温度が-10.0℃以下の場合は「LL.L」、50.1℃以上の場合は「HH.H」が表示されます。

### Operation Manual

#### ■ How to use timer

1. Press and hold the "timer button" on the side for 4 seconds or more.  
"SET" is displayed and the timer display blinks.  
"05M", "10M", "15M", and "20M" blink three times in order.
2. Press the "timer button" when the time you want to set is blinking.  
Example: Press the "timer button" while "10M" is blinking.  
"SET" disappears and "10M" is displayed
3. Press the timer button again.  
"M" blinks and the countdown starts.  
When the remaining time is less than 1 minute, the display changes to seconds.  
※During the countdown, pause by pressing the "timer button". To restart the countdown, press the "timer button" again.
4. When the countdown ends, the alarm sounds for about 10 seconds and returns to the original set time (repeat function)  
※The alarm can also be stopped by pressing the "timer button".  
※When used again with the original set time, just press the "timer button" once to start the count down immediately.

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、＜保証規定＞をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。  
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、下記「ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL: <https://www.dretec.co.jp>



## 仕様

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 品番 / 品名   | O-424 / 防水タイマー付温度計「おんどケア」        |
| 寸法        | 約 幅80 × 奥行21 × 高さ160(mm)         |
| 質量        | 約 91g (電池含む)                     |
| 温度表示範囲    | -9.9 ~ 50.0℃                     |
| 温度精度      | 0 ~ 40.0℃: ±1.0℃ その他の範囲: ±2.0℃   |
| 温度測定間隔    | 約 30 秒                           |
| タイマーセット時間 | 5、10、15、20 分                     |
| アラーム鳴動時間  | 約 10 秒                           |
| 使用環境温度    | 0~40℃                            |
| 保存保証温湿度   | -10 ~ 50℃、30 ~ 90%RH 以下 (結露なきこと) |
| 使用電池      | 単4形乾電池 × 1 個                     |
| 電池寿命      | 約 1 年間 (1 日 10 秒 × 1 回鳴らした場合)    |
| 防水仕様      | JIS C 0920 IPX4 ※1               |
| 材質        | ABS 樹脂                           |

※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※1 IPX4 とはあらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けず、温度計およびタイマーとしての性能を保つことです。