

充電式おしり洗浄器 「ハンディシャワー」

PW-102

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになつた後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

〈保証規定〉

●保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。

※ご使用上に生じる外観の変化。

※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えた場合。

※本書のご提示がない場合。

※一般家庭以外(例として、商用など)に使用された場合の故障および損傷。

●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本書は日本国内においてのみ有效です。(This warranty is valid only in Japan.)

●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には利用いたしません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	PW-102		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お名前			
お住所 お電話			
販 売 店		販売店名 お住所 お電話	

販売店様へ: *欄は必ず記入してお渡しください。

25-04

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容




注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容



禁止

してはいけない内容



指示

実行しなければならない内容

危険



禁止

●本体を火中に投入したり、高温になる場所に放置したりしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。高温になると発火・破裂などによりけがの原因になります。



禁止

●絶対に分解・修理・改造をしない。

●乳幼児や自分で操作ができない人、補助が必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置かない。

誤飲・けがの可能性があります。万一部品などを飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。

●ねれた手で充電用ケーブルを抜き差ししない。

●充電ポートまたは充電用ケーブルが濡れた状態で絶対に使用しない。

●USBコネクタが変形、破損したときは絶対に使用しない。

発火・感電・ショート・けがの原因になります。

●ノズルを体内に挿入しない。

けがや故障の原因になります。

●40°C以上の熱湯や洗剤、薬品などを使用しない。

火傷や故障の原因になります。

●水道水・飲料水以外は使用しない。

水が腐敗したり、菌が増殖して皮膚に障害を与えるおそれがあります。



指示

●製品が破損したり、異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。

過熱や発煙を確認したらすぐに使用を中止してください。そのままの状態で使用すると、発火・感電・けがの原因になります。

●充電前に充電用USBケーブルが破損していないことを確認する。

傷んだ状態で使用すると、発火・感電・けがの原因になります。

●USBコネクタはまっすぐ差し込む。

●USBコネクタ内部に液体や異物が入らないように注意する。

●充電後は、充電ポートのカバーを必ず確実に閉じる。

●充電ポートやUSBコネクタのほこりやごみは定期的に取り除く。ほこりやごみが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。

発火・感電・けがの原因になります。

●使用後は必ずお手入れを行い、よく乾燥させてから収納する。

水が腐敗したり、菌が増殖して皮膚に障害を与えるおそれがあります。

△ 注意



禁止

●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。

●直射日光の当たる場所や高温になる場所、水のかかる場所に放置しない。

●本体を直接火に当てたり、火の近くに置かない。

●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。
本体が変形し、故障の原因になります。

●充電ポートに金属類を差し込まない。
故障の原因になります。



指示

●長時間の洗浄や洗いすぎに注意する。
常な菌を洗い流してしまい、体内バランスをくずすおそれがあります。

●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用に関しては医師の指示を守る。
局部の症状を悪化させる恐れがあります。

●使用前には必ずタンクを洗浄し、使用後はタンクの水を抜いて保管する。

水が腐敗したり、菌が繁殖して皮膚に障害を与えるおそれがあります。

●USBコネクタを抜くときは、必ずコネクタ部分を持つて抜く。
故障の原因になります。

使用上のご注意

●ノズル部分に無理な力を与えない。

●ノズルを収納したまま作動させない。
破損・故障の原因になります。

●本体に熱湯をかけて洗わない。
破損・故障の原因になります。

●硬水、また固形物を含んだ水を使用しない。

ノズル、給水口が目詰まりして、破損・故障の原因になります。

●本体のパッキンに傷をつけない。またパッキンに付着したごみは拭き取る。

本体とタンクの接合部から、水漏れするおそれがあります。

△ リチウムイオン電池について

本製品はリチウムイオン電池内蔵製品です。

●電池の交換はできません。

●電池は自然放電します。使用しない場合でも半年に一度、1時間程度の充電をしてください。

●充電を繰り返すと電池が劣化し、使用回数が少くなります。

●本製品を廃棄する場合は分解せず、各自治体の廃棄指示に従ってください。



お手入れ方法

本体、本体のパッキン部についたごみや汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

●汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとってください。

●熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

●ノズル、タンク内部は水道水で洗ってください。

●給水口のごみや汚れは、歯ブラシなどで掃除してください。

●ノズルが目詰まりした場合は、ノズル先端を取りはずして洗ってください。

故障かな?と思ったら

●ボタンを押しても緑色に点滅して作動しない。
充電が切れています。本体を充電してください。

●洗浄開始後、ボタンが緑色に点滅する。

充電残量が少なくなっています。本体を充電してください。

●水が噴射されない、水流が弱い。

充電残量が少くなっています。本体を充電してください。

・給水口にごみや汚れがついていませんか?

・ノズルが目詰まりしていませんか?ノズル先端を取りはずしてよく洗ってください。

●水が漏れる

・タンクが正しく取り付けられているか確認してください。

・パッキンが正しく取り付けられているか確認してください。

・パッキンが汚れていませんか?

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

●「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

●保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、修理品修理以外の責任はご容赦ください。

●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

●お買い上げの販売店または「ドリテックお客様サポート」
よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック

〒333-0811

埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>



仕様

品 番	PW-102	
品 名	充電式おしり洗浄器「ハンディシャワー」	
寸 法	約 幅 53× 奥行 53× 高さ 171mm(収納時) 約 幅 53× 奥行 53× 高さ 390mm(使用時)	
質 量	約 260g	
入 力	DC5V 1A (USB Type-C)	
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池 3.7V 800mAh	
充 電 時 間	約 2 時間 ※空の状態から満充電まで	
タンク容量	約 180mL	オートパワーオフ 約 1 分
吐 出 量 (吐出時間)	strong (強) : 約 5ml/秒 (約 32 秒) soft (弱) : 約 4ml/秒 (約 41 秒) 水温 20°C、水量 180mL の場合	
防 水 仕 様	JIS C 0920 IPX5 ※1	
付 属 品	充電用 USB ケーブル 携帯用ポーチ (USB Type-A→USB Type-C)	
材 質	本体 : ABS樹脂	充電用 USB ケーブル長 約 60cm

* 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


*1 IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらわす方向から約12.5L/分の水を3分以上注水したあとでも有害な影響を受けず、製品としての機能を保つことです。

-4-

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

出荷時は、タンクの中に本体が収納された状態になっております。

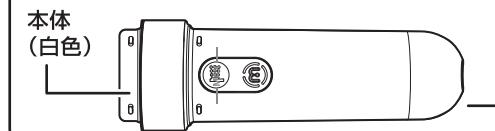


使用時の状態



製品の詳細は
こちら



ノズル
(開いた状態)

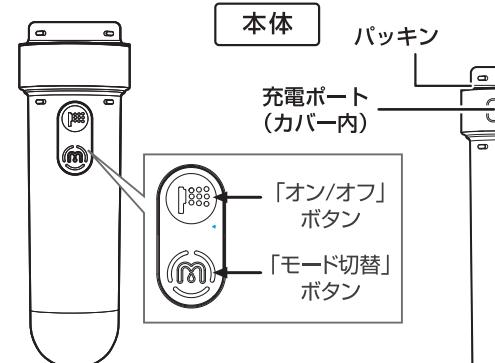

充電用 USB ケーブル
USB Type-C
USB コネクタ
USB Type-A


AC アダプターは付属しておりません。
必ず 5V で 1A 以上出力ができる
電源 (AC アダプター、モバイルバッテリー、
パソコンの USB ポートなど) をご使用ください。

充電方法

ご使用の前に本体を充電してください。

※充電時間の目安・空の状態から満充電まで約 2 時間

- 市販の AC アダプター (5V で 1A 以上のもの) などに接続した付属の充電用 USB ケーブルのコネクタ (USB Type-C) を、本体の充電ポートに接続する。

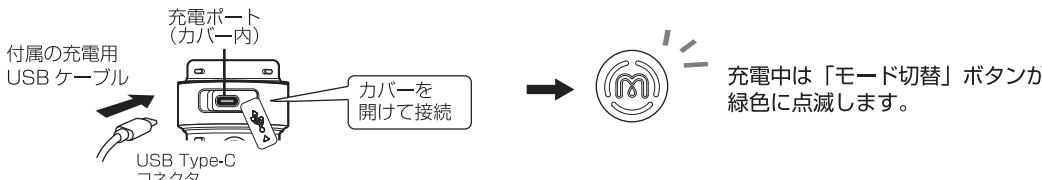

- 「モード切替」ボタンの点滅が点灯に変わったら、充電用 USB ケーブルを取りはずしてカバーを閉じる。




充電お知らせ機能

- 充電残量が低下すると、洗浄開始後ボタンが約 5 秒間緑色に点滅します。
- 充電残量がなくなると、「オン / オフ」ボタンを押しても作動せず、ボタンが約 10 秒間緑色に点滅します。


ご使用準備

- タンク部分をしっかりと押さえ、本体を図の矢印方向に回して(①)、引き抜く(②)。

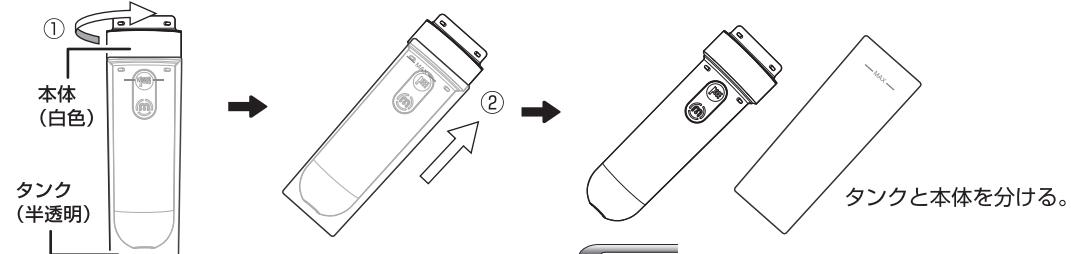

- タンクに水または、ぬるめのお湯を入れる。

※「MAX」のライン以上に入れないでください。
※40°C 以上のお湯は入れないでください。
※必ず水道水か飲料水をご使用ください。

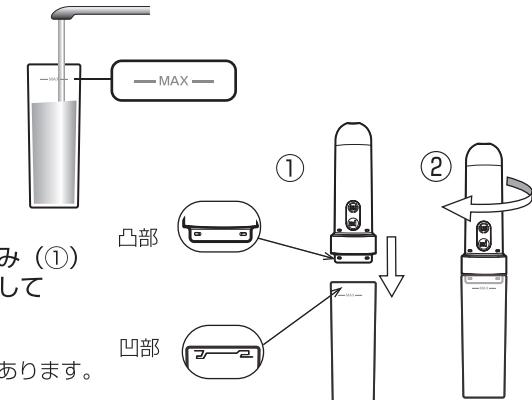


- 本体の凸部をタンクの凹部に合わせて差し込み (①)
図の矢印の方向 (②) に本体を止まるまで回して
しっかりと閉める。

※タンク取り付け時にノズルから水が漏れる場合があります。

ご使用方法

- ノズルの根元のへこみ部分に指をかけを図のように引き出す。

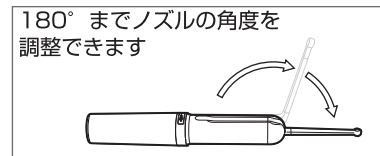


- 「モード切替」ボタンを押して洗浄モードを選ぶ。
「モード切替」ボタンを押すごとに洗浄モードが変わります。



選択したモードは電源を切ったあとも記憶され、次に使用したときはそのモードから始まります。

- 前方または斜め後方から、洗浄する位置に合わせてから「オン / オフ」ボタンを押して洗浄する。

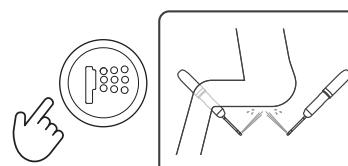

洗浄を終了する場合は、再度「オン / オフ」ボタンを押してください。
洗浄中でも「モード切替」ボタンを押すと洗浄モードが変わります。

※ノズルを取りはずした状態で
「弱」モードで使用すると、より弱い
吐出することができます。

(使用例)
赤ちゃんのおむつ替え時など

使用後は必ずお手入れを行ってください。

