

ソープ液の補充方法

※電源が入っていないことを確認してからソープ液の補充をしてください。

1. 本体をタンクからはずす

本体を矢印の方向に回して取りはずします。


※本体を裏返しに置かないでください。タッチセンサーが反応して、連続動作モードになり、ソープ液がノズルから吹き出すことがあります。必ず横向きに置いてください。



2. タンクにソープ液を補充する

タンク容量は最大 550ml です。タンクの 2/3 程度を目安に補充してください。


※多く入れると持ち運びの際にこぼれる可能性があります。

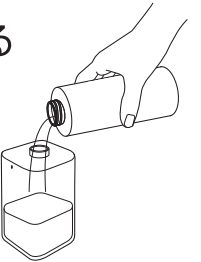

3. 本体をタンクにセットする

本体とタンクの●マークを合わせるように本体をタンクに差し込み、本体の●マークをタンクの▲マークまで回してセットする。

※ソープ液がこぼれないように注意してください。

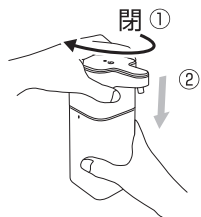

ご使用方法

1. 電源を入れる

本体を手でしっかりと押さえて、電源ボタンに短く触れてください。電源ランプが青色に1回点灯し、スタンバイモードになります。



2. センサーに手をかざし、液を吐出させる

センサー部に手をかざすと自動でソープ液が吐出します。

※連続で吐出する場合は、再度センサーに手をかざしてください。

※センサーから遠すぎると反応しない場合があります。



■電源を切る

本体を手でしっかりと押さえて、電源ボタンに約2秒触れてください。お知らせランプが赤色に5回点滅します。

※4秒以上電源ボタンに触れると連続動作モードになり、触れている間動作を続けますのでご注意ください。



モード説明

■連続動作モード

初めて使用するときやソープ液を補充したあとに行うことをおすすめします。

電源ボタンに4秒以上触れると連続動作が始まります。(最大10秒間)


触れている間動作を続けますので、ソープ液が吐出され始めたら電源ボタンから指を離してください。

■スタンバイモード

電源が入っているときは、電源ランプが6秒に1回青色に点灯します。

吐出量の調整

吐出量を5段階に調整できます。スタンバイモードの状態では電源ボタンに短く触れると現状設定を表示し、続けて短く触れると吐出量の調整ができます。

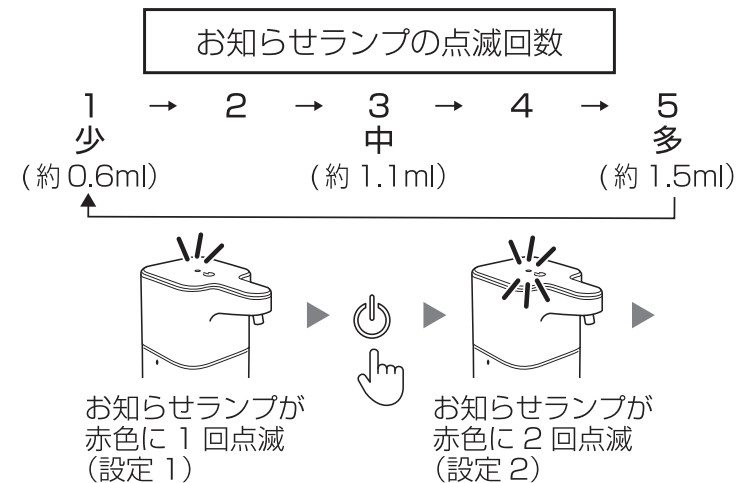

お手入れ方法

※本体部分は防水・防滴ではありません。

本体を水洗いしたり、ソープ液や水を直接かけたりしないでください。

※電源が入っていないことを確認してからお手入れをしてください。

本体・ノズル 頻度 汚れが目立ってきたとき

濡らして固く絞った布で拭き取ってください。

●汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭きとってください。

●熱湯・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

タンク 頻度 汚れが目立ってきたとき

水ですすぎ、よく乾かしてください。

●熱湯や食器洗乾燥機などを使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

本体内部

頻度 吐出量が減ってきたとき

ぬるま湯で内部を洗浄してください。

1. タンクや別の容器にぬるま湯(40℃程度)を入れ、本体のチューブを湯に浸す。

2. 電源ボタンに4秒以上触れ、「連続動作モード」をスタートさせる。

※安定して湯を吐出するまで繰り返す。

3. チューブを湯から出し、再度「連続動作モード」をスタートさせ、湯を十分に吐き出させる。

※洗剤メーカーを変更する場合にも、上記を実施することをおすすめします。

※しばらくディスペンサーの使用を中止する場合、上記を実施後、十分に乾燥させてから保管してください。

故障かな?と思ったら

●電源が入らない

- ・電池の向き(極性+・-)を確認してください。
- ・電池を交換してください。
- ・4個とも新しいアルカリ乾電池を使用してください。※充電電池やマンガン電池では正常に作動しません。

●センサーの反応が悪い

- ・電源が入っているか確認してください。
- ・センサーが手を感知していません。手の位置を再度調整してセンサー部にかざしてください。(センサーから7cm程度)
- ・設置場所を変更してください。※設置場所によるセンサーの誤作動の可能性があります。

●ソープ液が吐出されない

- ・タンクのソープ液が少なくなっていないか、入っているか確認してください。
- ・電池が正しくセットされているか確認してください。

●ソープ液の吐出量が減ってきた

- ・お手入れ方法の「本体内部」の洗浄をお試しください。

●吐出時にお知らせランプが赤色に4秒周期で6回点滅している

- ・電池残量が低下しています。電池を4個とも新しいアルカリ乾電池に交換してください。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、＜保証規定＞をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。



輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

仕様

品名	オートディスペンサー「ソリエ」
品番	SD-950
寸法	約 幅77×奥行122×高さ182mm
質量	約 210g ※電池を除く
タンク容量	約 550ml
検出方式	赤外線センサー
吐出量設定	5段階(約0.6～1.5ml)
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4個 DC6V
電池寿命	約6か月(吐出量(多)で1日10回使用の場合)
材質	本体:ABS樹脂 タンク:ポリエチレン

※製品仕様は改良などのため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。