

## マユコーム付マルチシェーバー

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

## 〈保証規定〉

- 保証期間内、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※本書のご提示がない場合。
  - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はおお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には利用いたしません。

## 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	SV-100		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	本体 持込修理
	※付属品、アタッチメントを除く		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：＊欄は必ず記入してお渡しく下さい

24-05

## 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

<b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
<b>注意</b>	人が傷害を負う可能性および物の損害の発生が想定される内容
<b>禁止</b>	してはいけない内容
<b>指示</b>	実行しなければならない内容

## 警告

- 刃が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使用しない。事故やけがのおそれがあります。
- 刃部（金属部）は手で触れない。けがの原因になります。
- アタッチメントをはずした状態で電源を入れない。事故やけがのおそれがあります。
- 絶対に分解、修理、改造はしない。思わぬ事故、けがの原因になります。
- 指定箇所以外（頭髪など）で使用しない。肌を傷つけたり刃の寿命を早める原因になります。
- 小さな子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用、保管しない。けがの原因になります。
- 乳幼児や子供、ベッドには使用しない。事故やけがのおそれがあります。
- 次のような方は使用しない。
  - ・皮膚が敏感な方
  - ・カミソリまけした経験がある方
  - ・傷や吹き出物などの肌トラブルがある方

## 注意


- 刃を鼻孔に強く押しつけたり、鼻の奥へ入れない。鼻孔を傷つけたり、けがのおそれがあります。
  - 刃を強く押さえない。事故やけがのおそれがあります。
  - 本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどで拭かない。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
  - 落としたり、ぶつけたりなど本体に強い衝撃を与えない。故障や事故のおそれがあります。
  - 損傷したら使用しない。故障や事故のおそれがあります。
  - 浴室など湿気が多いところに放置しない。故障の原因になります。
  - 高温になる場所に置かない。機器の表面が劣化するほか、火災、故障の原因になることがあります。
  - ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しない。機器の表面が劣化するほか、火災、故障の原因になることがあります。
  - 肌の弱い方、敏感な方、アレルギー体質の方は使用しない。連続過負荷による事故や故障のおそれがあります。
  - ニキビ・吹き出物などのある部分には使用しない。肌を傷つける原因になります。
  - 家族や他人と共有しない。また、不特定多数の人が使う場所には置かない。感染症のおそれがあります。
  - 本来の用途以外には使用しない。事故やけがのおそれがあります。
  - 一般家庭用以外で使用しない。商用として使用しない。
- 指示**
- 使う前に必ず刃の変形や破損などがないか確認する。事故やけがの原因になります。
  - 使用後は、必ず電源を切る。事故やけがのおそれがあります。
  - アタッチメントを着脱する際には必ず電源を切ってから行う。事故やけがのおそれがあります。

## 電池について

- ショート・分解・加熱をしない。また、火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性（+・-）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

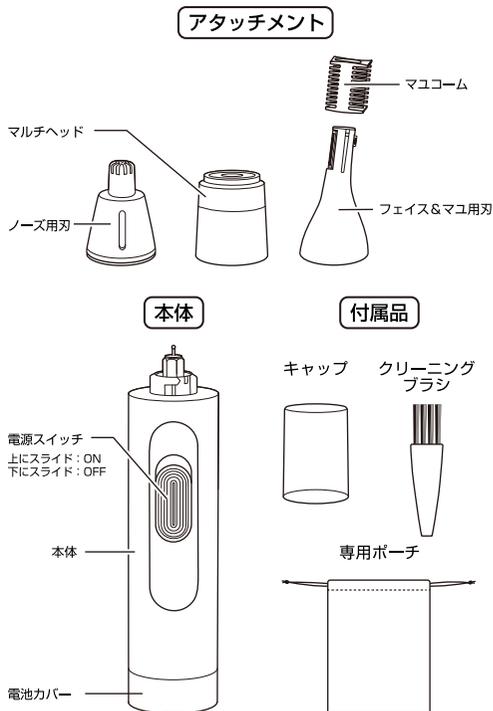


## 電池の入れ方 ※使用電池:単3形乾電池×1個(別売)

※必ず電源を切ってから、行ってください。


1. 本体を手でしっかりと握り、下図のように電池カバーを取りはずす

- ①電池カバーの合わせマークを電池カバー取付位置になるまで回し、ロックをはずす。
- ②電池カバーを引き抜いて取りはずす。




## 2. 電池を入れる

※電池の極性（+・-）を間違えないように入れてください。

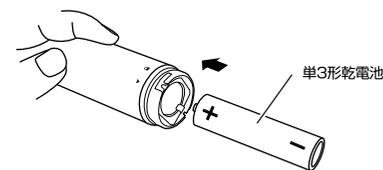

## 3. 電池カバーを本体に取り付ける

- ①電池カバーの合わせマークと電池カバー取付位置を合わせるようにセットする。
- ②電池カバーを矢印の方向にロック位置まで押しながら回す。



※電池カバーはしっかり開めてください。防水機能が維持できません。


## アタッチメントの着脱方法

※必ず電源切ってから、行ってください。

## 〈マルチヘッド、フェイス&amp;マユ用刃、ノーズ用刃の場合〉


●取り付け方 ※イラストはノーズ用刃です。

- ①アタッチメントの合わせマークを本体取付位置に合わせるようにセットする
- ②アタッチメントを矢印の方向にロック位置まで押しながら回し、カチッと止まるまでしっかりと押しながら回してください。

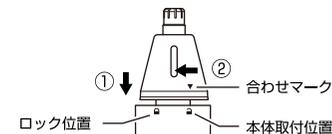

●取りはずし方

- ①本体をしっかりと握り、下図のようにアタッチメントの合わせマークを本体取付位置になるまで回し、ロックをはずす
- ②アタッチメントを矢印の方向に引き抜く

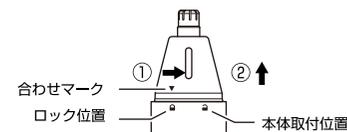

※他アタッチメント（マルチヘッド、フェイス&amp;マユ用刃）も同様です。


## <マユコームの場合>

マユコームは眉毛の長さを揃えるときに使います。

### ●取り付け方

マユコームの横を持ち、「フェイス&マユ用刃」のミノに合わせて奥まで差し込む

※マユコームを縦に持ちながら差し込む刃に当たり、けがのおそれがあります。  
※マユコームは、眉の形を整えてからご使用すると長さを整えやすいです。  
※2段階の長さ(2/6mm)調節することができます。仕上がりの長さを選んで取り付けてください。

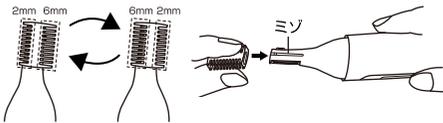

### ●取りはずし方


マユコームの横を持ち、真っ直ぐ抜く

## ご使用方法<マルチヘッド>


顔のうぶ毛や、手、指、腕の柔らかい毛をカットするときに使用します。

1. マルチヘッドを取り付け、電源スイッチを上スライドして電源を入れる

※固い毛はカットしにくいので、柔らかい毛をカットしてください。

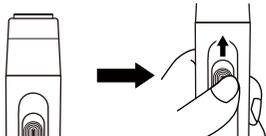

2. 刃を肌に軽くあてる



3. ゆっくりと回転させながら、毛をカットする




4. 使用後は電源スイッチを下にスライドして、電源を切る

※カット後は、肌にモクスが残っている可能性があるため必ず電源を切ってからティッシュなどで取り除いてください。

## ご使用方法<ノーズ用刃>

鼻毛をカットする際にご使用ください。


1. ノーズ用刃を取り付け、電源スイッチを上スライドして、電源を入れる

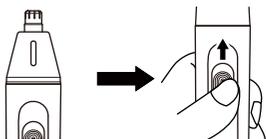

2. 刃をゆっくりと鼻孔に入れる

※鼻の奥まで入れすぎないようにご注意ください。

3. 本体をゆっくりと動かして、鼻の入り口まわりをカットする

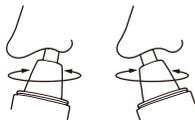


4. 使用後は電源スイッチを下にスライドして、電源を切る

※カット後は、鼻孔にモクスが残っている可能性があるため必ず電源を切ってからティッシュなどで取り除いてください。

## ご使用方法<フェイス&マユ用刃>

顔のうぶ毛や眉毛をカットする際にご使用ください。

1. フェイス&マユ用刃を取り付け、電源スイッチを上スライドして電源を入れる

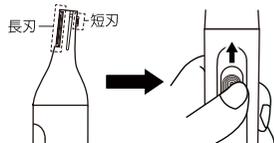

2. 肌をなでるように動かして、余分な毛をカットする

※強い力で肌に押し付けけないようご注意ください。




3. 使用後は電源スイッチを下にスライドして、電源を切る

※カット後は、肌にモクスが残っている可能性があるため必ず電源を切ってからティッシュなどで取り除いてください。

## ご使用方法<マユコーム装着時>

眉尻から眉頭にかけて、ゆっくりと動かしてカットする

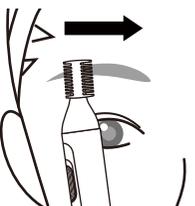


## お手入れ方法

- 必ず電源を切り、乾電池をはずしてから行ってください。
  - 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- 変色・変形・破損のおそれがあります。

## <クリーニングブラシ使用の場合>


アタッチメントを本体から取りはずし、刃や刃台、ヘッド内部、本体にたまったモクスや汚れを付属のクリーニングブラシで取り除く

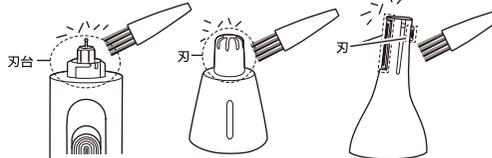

●マルチヘッドは図1のように分解し、シェーバー内部を掃除することができます。

- ①マルチヘッド上部を矢印の方向へ回し、ロックをはずす。
  - ②マルチヘッド上部の中心にあるスポンジを取り出す。
- ※バネが取れないようご注意ください。

図1

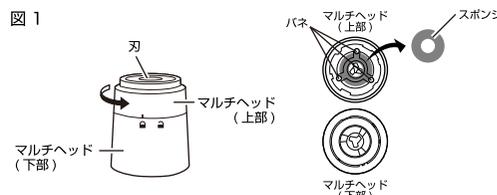

## <水洗いの場合>

1. 水で刃と刃台にたまったモクスや汚れを洗い流す

- ※水洗いの際には、電池カバーがしっかりと閉められていることを確認してください。
- ※本体全体、電池カバー部分は水に沈めたり、浸したりしないでください。
- ※本体が濡れたら水で湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。
- ※マルチヘッドのバネは取れないように水洗いしてください。



2. 水洗い後は乾いた布で水滴をよく拭き取り、自然乾燥させる

※洗浄後のご使用の際には、よく乾いているか確認してください。

## 故障かな?と思ったら

- 電源が入らない
  - ・電池の極性(+・-)を確認してください。
  - ・電池を交換してください。
- 切れ味が悪い
  - ・モクスがたまっている可能性があります。お手入れをしてください。

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について
  - この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよく読みいただき、大切に保管してください。

### 保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。
  - 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。
2. 修理を依頼されるとき
    - 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
    - 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
    - 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
  3. アフターサービスについてご不明な場合
    - お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

### お客様相談センター

☎0120-875-019

(受付時間：月～金9：00～12：00, 13：00～17：00)

祝祭日および当社指定休日を除く

URL：https://www.dretec.co.jp

お客様サポート



## 仕様

品番/品名	SV-100/マユコーム付マルチシェーバー
寸法	約幅29×奥行29×高さ142.5mm (キャップ装着時)
質量	約70g(本体のみ、電池含まず)
防水仕様	JIS C 0920 IPX5※1
動作温度範囲	0～40℃
使用電池	単3形乾電池×1個(別売) ※充電電池使用不可
電池寿命目安	ノーズ用：約190回(1日60秒使用した場合)※2
材質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート 刃:ステンレス鋼
アタッチメント	マルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーニングブラシ</li> <li>材質：ABS樹脂、ナイロン</li> <li>・キャップ</li> <li>材質：ポリカーボネート</li> <li>・専用ポーチ</li> <li>材質：ポリエステル、ビスコース</li> </ul>

- ※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※1 IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水したあとでも有害な影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
- ※2 アルカリ電池使用時の場合です。使用時間は個人差によって異なります。