

ストップウォッチ

SW-121

ス皮ール S

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

《保証規定》

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※本書のご提示がない場合。
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

《保証書》

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品 番	SW-121		
保証期間	1 年 ※本体 持込修理		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前		
	ご住所 お電話		
販 売 店 *	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様：* 欄は必ず記入してお渡しく下さい。

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容		
禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方のそばで使用したり、手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性がありま。		
指示	●ストラップが首や手首にからまないように注意する。 けがの原因になります。 ●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。		


注意	人が傷害を負う可能性及び物の損害の発生が想定される内容
禁止	●ストラップを持って振り回したり、落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かない。 ●防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管・使用はしない。

電池について

- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電池分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性（＋－）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称


※本書に記載されているイラストはイメージです。

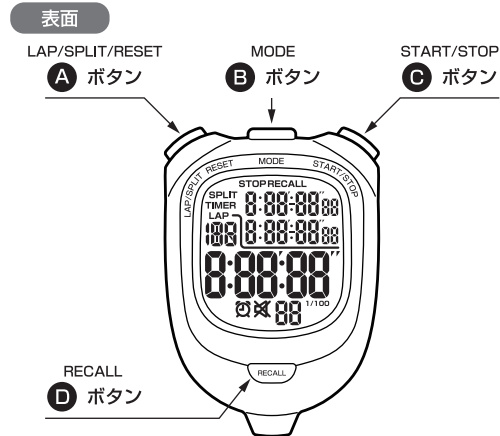

電池交換 ※電池寿命：約1年

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短い場合があります。
※電池交換後は、カレンダーなどの設定はすべてリセットされます。

- 1.本体裏面の電池カバーをコイン等でOPEN位置（○印）まで回し、取りはします。
※ミソをつぶしてしまうと、フタを開けることができなくなるおそれがありますのでご注意ください。
- 2.古い電池を抜き取り、新しい電池の極性（＋－）を正しく入れます。（＋を上にしてください。）
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3.電池カバーの●印をOPEN位置（○印）に合わせてセットしコイン等でCLOSE位置（●印）まで回して閉じます。

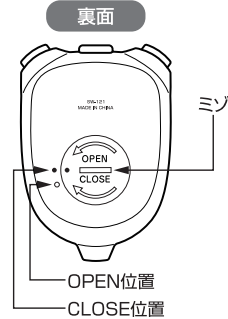

モードの切り替え


B ボタンを押すたびにモードの切り替えができます。



操作音のON/OFF

カレンダー・時刻モードのときにC ボタンを押すと、操作音（ボタンを押したときのビップ音）の有／無を選べます。


※操作音無に設定していても、タイマー・アラームの通知音は鳴ります。

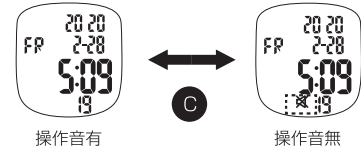

カレンダー・時刻の設定方法



A ボタンを押して時計のAM/PM 表示⇔24 時間表示を切り替えます。

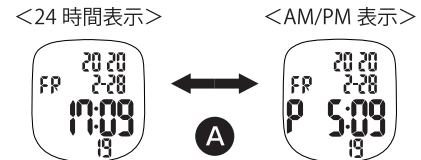

※午前は「A」、午後は「P」と表示


D ボタンを3秒以上長押しします。
→「秒」が「00」となって「年」が点滅し設定状態となります。

「年」→「月」→「日」→「時」→「分」の順で設定となります。

ボタン操作
A ボタン・・・数字を減らす（押し続けると早く進む）
B ボタン・・・決定（次の設定へ移動）
C ボタン・・・数字を増やす（押し続けると早く進む）

設定できる項目が点滅します。

設定を途中で終了する場合にはD ボタンを押してください。

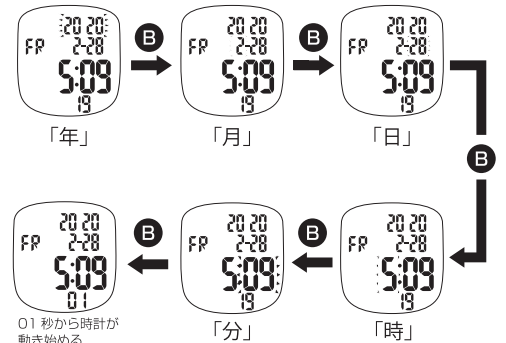

01 秒から時計が動き始める
※曜日は自動で設定されます。
※設定中に約1分操作しないと、その状態のまま保存されます。
※「年」は2020年～2050年の間で設定ができます。


ラップ / スプリットモード

※ラップ・スプリットはそれぞれ 100 回計測できます。

●ラップタイムとは

ラップは計測中の任意の区間の所要時間です。


例：400mトラックを 10 回周回するとき、1 周ごとのタイムを計測する場合

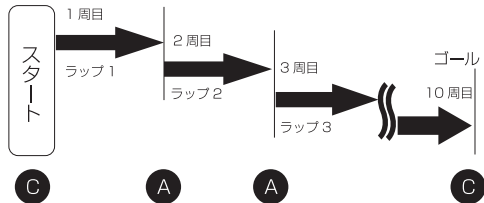

●スプリットタイムとは

スプリットはスタート地点から任意の地点までの経過時間です。

例：ハーフマラソンで 5km などの経過時間を計測する場合

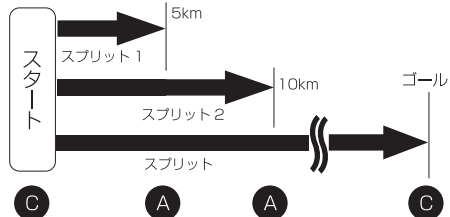

■ラップ/スプリットタイム（ストップウォッチ）の計測方法

B ボタンを押して「ラップ/スプリットモード」にします。



ボタン操作

- A ボタン・・・ラップ計測 / スプリット計測 / リセット
- C ボタン・・・スタート / 一時停止

<通常計測>

C ボタンを押すとカウントがスタートします。（計測中は「STOP」が消えます）カウント中にもう一度 C ボタンを押すと一時停止します。



一時停止中に A ボタンを押すとカウントがリセットされます。



<ラップ / スプリットタイム計測>

カウント中に A ボタンを押すとその時点までの計測回数（LAP 数）とラップタイム（周回時間）が中段に表示され、上段にその地点までのスプリットタイム（累積時間）が表示されます。計測を終了したときは C ボタンを押して停止してください。もう 1 回押すと計測は再スタートします。

※下段にはトータルタイムが表示されます。



■ラップ/スプリットタイムの呼び出し（リコール）

記録したラップタイム / スプリットタイムを呼び出して確認することができます。（計測途中でも呼び出せます）

ボタン操作


- A ボタン・・・1 ラップ戻る
- C ボタン・・・1 ラップ進む
- D ボタン・・・ラップ・スプリットモード⇄リコールの切り替え

ラップ / スプリットタイムモード表示のときに、D ボタンを押して「リコールモード」にします。※画面上部に「STOP RECALL」と表示されます。※計測途中の場合は「RECALL」と表示されます。



A または C ボタンを押して、記録を呼び出します。※表示の見方

- 上段・・・スプリットタイム
- 下段・・・[ラップ数] / ラップタイム



「リコールモード」を終了するには再度 D ボタンを押して下さい。

タイマーモード

任意の時間を設定してカウントダウンをすることができます。

B ボタンを押して「タイマーモード」にします。※上部に「STOP TIMER」と表示されます。



■カウントダウン計測

D ボタンを 3 秒以上長押しします。「秒」が点滅し、設定状態となります。設定できる項目が点滅します。



「秒」→「分」→「時」の順で設定していきます。

※設定中に約 1 分間操作しないと、その状態のまま保存されます。

ボタン操作

- A ボタン・・・数字を減らす（押し続けると早く進む）
- B ボタン・・・決定（次の設定項目へ移動）
- C ボタン・・・数字を増やす（押し続けると早く進む）
- D ボタン・・・終了 / 長押しで設定開始

タイマーの設定が終了したら、B ボタンまたは D ボタンを押して決定します。C ボタンを押すとカウントダウンが始まります。



ボタン操作

- D ボタン（長押し）・・・カウントリセット
- C ボタン・・・スタート / 一時停止

※設定した時間になるとアラームが約 30 秒鳴ります。アラームを止めるときは C ボタンを押します。

アラームモード

指定時刻にアラームを鳴らすことができます。

B ボタンを押して「アラームモード」にします。※上部の左に「AL」と表示されます。



■アラームの設定

D ボタンを 3 秒以上長押しします。「時間」が点滅し、「時」マークと「ON」が表示され、設定状態となります。



「時間」→「分」の順に設定します。

※設定中に約 1 分間操作しないと、その状態のまま保存されます。

アラームの設定が終了したら、B ボタンまたは D ボタンを押して決定します。

ボタン操作


- A ボタン・・・数字を減らす（押し続けると早く進む）
- B ボタン・・・決定（次の設定項目へ移動）
- C ボタン・・・数字を増やす（押し続けると早く進む）
- D ボタン・・・長押し：アラーム設定 / 設定終了

※アラーム ON にしていると「時」マークと「ON」が表示します。

設定した時間になるとアラームが約 30 秒鳴ります。アラームはどのボタンを押しても止まります。

■アラームのON/OFF

「アラームモード」のときに C ボタンを押すとアラームの ON/OFF の切り替えができます。

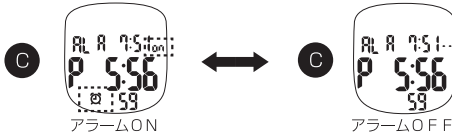

カウントモード

数取器として数をカウントすることができます。

B ボタンを押して「カウントモード」にします。※上部に「COUNT」と表示されます。



ボタン操作

- A ボタン・・・1 減る
- C ボタン・・・1 増える
- D ボタン・・・0 に戻す（3 秒以上長押し）

本体のお手入れ

- 本体の汚れは湿らせて固くしぼった布などで拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

故障かな？と思ったら

Q：毎日同じ時刻にアラームが鳴る。

A：アラームが ON になっていませんか？アラームを鳴らしたくないときは、アラームモードでアラームを OFF に切り替えてください。

Q：ボタンを押したときの音（操作音）がしなくなった。

A：操作音無（OFF）に設定されていませんか？操作音を鳴らしたいときは、操作音有に切り替えてください。

Q：電源が入らない。表示が薄くなった。動作が不安定になった。

A：電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、＜保証規定＞をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>



仕様

品番	SW-121
品名	ストップウォッチ「スピール S」
最大計測時間	ラップ / スプリット 9 時間 59 分 59 秒
最大セット時間	タイマー 9 時間 59 分 59 秒 (カウントダウン)
最大記録数	ラップ / スプリット 100 メモリー
最大カウント数	99999 回
アラーム鳴動時間	約 30 秒間
使用温度範囲	0 ~ 40℃
使用電池	リチウム電池 CR2032×1 個
電池寿命	約 1 年間

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求に対しても、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。