

# 取扱説明書

※本書に記載されているイラストはイメージです。

## ■機能

時計機能：①時刻表示 ②日付表示 ③アラーム ④時報

ストップウォッチ機能：①1/100秒ストップウォッチ ②スプリット計測機能

## ■主なボタン操作

A ボタン (「MODE」ボタン)

「時計機能」→「ストップウォッチ機能」→「アラーム時刻合わせ」→「時計合わせ」の順で機能を切り替えることができます。(※ストップウォッチを使用したときは、A ボタン 1 回で「時計機能」に戻ります。)

B ボタン (「RESET」ボタン)

時計機能のとき：アラーム時刻の表示


ストップウォッチ機能のとき

：リセット、スプリット計測

C ボタン (「START/STOP」ボタン)

時計機能のとき：日付表示

ストップウォッチ機能のとき：スタートストップ

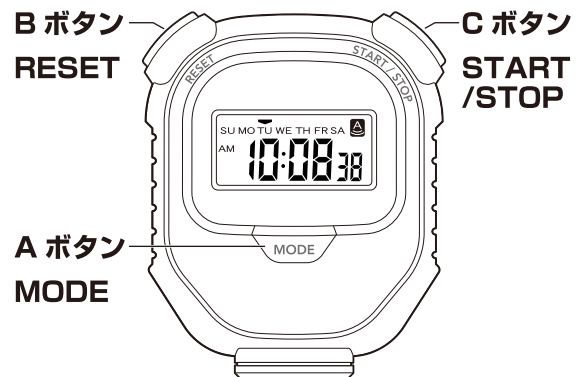

## ■時刻・日付の合わせ方

1. 時計機能の状態から A ボタンを 3 回押すと、「秒」表示が点滅し時計合わせの表示になります。
2. C ボタンを押すと「秒」表示が「00」になります。
3. 次に B ボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、C ボタンを押して合わせてください。
4. 次に B ボタンを押すと「時」表示が点滅しますので、C ボタンを押して合わせてください。  
※画面右側に「A」が表示されているときは午前、「P」が表示されているときは午後を表します。  
24時間表示の場合は「H」が表示されます。
5. 次に B ボタンを押すと「日」表示が点滅しますので、C ボタンを押して合わせてください。
6. 次に B ボタンを押すと「月」表示が点滅しますので、C ボタンを押して合わせてください。
7. 次に B ボタンを押すと「曜日」表示が点滅しますので、C ボタンを押して合わせてください。
8. 最後に A ボタンを押して、時刻、日付、曜日の設定は終了です。

## ■日付表示

時計機能の状態では B ボタンを押すと、ボタンを押している間、アラーム設定時刻が表示されます。

時計機能の状態では C ボタンを押すと、ボタンを押している間、日付が表示されます。

## ■アラーム機能／アラーム時刻の合わせ方

1. 時計機能の状態から A ボタンを 2 回押すとアラーム時刻合わせの表示になります。
2. はじめに「時」表示が点滅しますので、C ボタンを押して合わせてください。
3. 次に B ボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、C ボタンを押して「分」を合わせてください。
4. 最後に A ボタンを押して、アラームの設定は終了です。
5. セット時間になりますとアラームが約 1 分間鳴ります。アラームを止めるときは B ボタンを押します。C ボタンでアラームを止めると、スヌーズ機能が働き、5 分後にまたアラームが鳴ります。スヌーズ機能を解除する場合は B ボタンと C ボタンを同時に押します。
6. アラームの ON/OFF の切り換えは B ボタンと C ボタンを同時に押します。画面の右部のアラームマーク「A」が表示されていれば、ON の状態、表示されていなければ OFF の状態を表します。

## ■時報の ON/OFF

時報：毎正時に「ピッ」とアラームが鳴ります。(0:00, 1:00, 2:00...)

1. 時報の ON/OFF の切り換えは B ボタンを押しながら A ボタンを押します。
2. B ボタンを押している間、時報の ON/OFF を確認することができます。画面上部に「-----」が表示されていれば時報 ON、表示されていなければ時報の OFF を表します。

## ■ストップウォッチ

〈通常のタイムを計測する〉

1. A ボタンを押して時刻表示モードから、ストップウォッチモードに切り換えます。
2. C ボタンを押すと計測が始まります。
3. もう一度 C ボタンを押すと計測が止まります。
4. B ボタンを押すとリセットされます。

〈スプリットタイムを計測する〉

1. C ボタンを押すと計測が始まります。
2. B ボタンを押すと表示が止まります。
3. もう一度 B ボタンを押すと止めていた時間が加算され、スタートします。
4. C ボタンを押すと計測が止まります。
5. B ボタンを押すとリセットされます。

※カウント単位について

カウント開始から 30 分未満 : 分・秒・1/100 秒

カウント開始から 30 分経過後 : 時・分・秒

## ●仕様

品番	SW-126
品名	ストップウォッチ「ラグレ」
寸法	約 幅 64× 奥行 20× 高さ 78mm
質量	約 40g( 電池を含む )
アラーム鳴動時間	約 1 分間
最大計測時間	23 時間 59 分 59 秒
動作温度範囲	0℃～ 40℃
使用電池	アルカリボタン電池 LR44× 1 個

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## ●取り扱い上のご注意

- ・高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- ・加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- ・落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ・本製品は防水、防滴構造ではありませんので、本体に水がかかった場合はすみやかに乾いた布等で拭きとってください。

## ●電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約 1 年間作動します。(1 日 30 秒アラームを鳴らした場合) 製品に組み込まれている電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり電池残量が不足していたりする場合があります。

## ●電池交換

電池寿命が切れた場合は保証期間内であっても電池交換は有料となります。電池交換は必ずお買い上げ店、または時計専門店でご用意ください。電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因になりますのでお早めに交換してください。

## ⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電気分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性 (+・-) を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

材 質
ABS樹脂



詳細はこちら

## 保証規定

- 保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※ 一般家庭以外(例として、商用など)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 取り扱い上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には利用いたしません。

※ 本台紙は二つ折りになっています。取扱説明書はこの内側に印刷されています。

## 保証書

本保証規定記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの店へご相談ください。

品 番	SW-126		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前 ご住所 お電話		
販 売 店*	販売店名 ご住所 お電話		

販売店様へ：\* 欄は必ず記入してお渡しく下さい。

ラグレとは…Rugged(たくましい)と Measure(計測)を合わせた造語です。

品 名	ストップウォッチ「ラグレ」	品 番	SW-126
SW-126BK			
			
4 536117 046878			



パック：PET

輸入販売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019 URL : <https://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金9：00～12：00、13：00～17：00 祝祭日および当社指定休日を除く)