

タイマー取扱説明書


各部名称



ご使用になる前に

液晶画面に付いているシールをはがしてください。
また、ご使用前に電池が消耗することを避けるため、電池部に絶縁シートが挿入されています。下記の手順で絶縁シートを取りはずしてください。

- 1) 電池カバーを大きめのマイナスドライバーなどで反時計回りに回転させて取りはずします。(※図1参照)
- 2) 絶縁シートを抜き取ります。
- 3) 電池カバーを戻し、時計回りに回転させて閉じます。

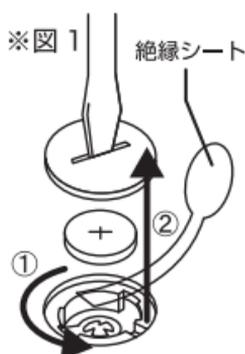

操作説明

カウントダウン機能

- 1) 「MIN」、「SEC」ボタンを同時に押しリセットし、表示を「0000」にします。
- 2) 「MIN」ボタンを押して分をセットします。押し続けると早く進みます。
- 3) 「SEC」ボタンを押して秒をセットします。押し続けると早く進みます。
- 4) 「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。カウントダウン中は「MIN」「SEC」の表示が点滅します。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止めることができます。(リピート機能：アラームを止めるとき「START/STOP」ボタンを押すと、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中どのボタンを押しても一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「START/STOP」ボタンを押してください。


カウントアップ機能

- 1) 「MIN」、「SEC」ボタンを同時に押しリセットし表示を「0000」にします。
- 2) 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが始まります。カウントアップ中は「MIN」「SEC」の表示が点滅します。
- 3) どのボタンを押してもカウントアップは停止します。

電池交換 (使用電池：LR1130 × 1個)

電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 電池カバーを大きめのマイナスドライバーなどで反時計回りに回転させて取りはずします。(※図2参照)
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。(+)を上にしてください。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーを元に戻し、時計回りに回転させて閉じます。
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

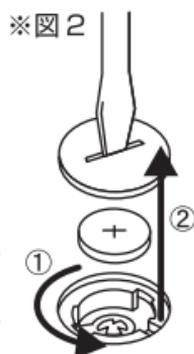

電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約6ヵ月間作動します。(1日30秒アラームを鳴らした場合) 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

製品仕様

表示方法	液晶デジタル	4桁
アラーム鳴動時間	約1分間	
最大セット時間	99分59秒	
カウントアップ最大計測時間	99分59秒	
常温時精度(20℃)	±0.013%	
動作温度範囲	0~40℃	
電源	DC1.5V (LR1130 × 1個)	

製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温や多湿の場所に置かないでください。故障の原因になります。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- 5) 時計、磁気カードなど、磁気の影響を受けるものに近づけないで下さい。

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。