

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

### 輸入販売元 株式会社 ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL：https://www.dretec.co.jp

#### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。  
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※本書のご提示がない場合。  
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はおお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

| お客様の個人情報の利用目的                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| お客様にご記入いただいた保証書の授受は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。 |  |

### 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

|        |                 |   |                       |
|--------|-----------------|---|-----------------------|
| 品番     | T-581           |   |                       |
| 保証期間   | お買い上げ日より<br>1年間 |   | ※本体 <span>持込修理</span> |
| お買い上げ日 | 年               | 月 | 日                     |
| お客様    | お名前             |   |                       |
|        | ご住所<br>お電話      |   |                       |
| 販売店*   | 販売店名            |   |                       |
|        | ご住所<br>お電話      |   |                       |

販売店様：\* 欄は必ず記入してお渡してください。

#### ■安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

|  |           |                             |
|--|-----------|-----------------------------|
|  | <b>警告</b> | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容     |
|  | <b>注意</b> | 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容 |

|  |    |           |  |    |               |
|--|----|-----------|--|----|---------------|
|  | 禁止 | してはいけない内容 |  | 指示 | 実行しなければならない内容 |
|--|----|-----------|--|----|---------------|

| 警 告 |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。</li> <li>●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性あります。</li></ul> |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。</li></ul>                                      |

| 注 意 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>●落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。</li> <li>●防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。故障や動作異常の原因になります。</li> <li>●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。</li> <li>●本体を直接火に当てたり、火の近くに置かない。</li> <li>●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。</li> <li>●マグネットが貼り付かなかったり、滑り落ちる可能性があるため、ホワイトボードなどの表面がフィルム状の鉄板には使用しない。</li></ul> |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>●立てかけて設置する際は、必ずスタンドを止まるまで開き、平らな安定した場所に設置する。</li> <li>●フックで吊り下げたりマグネットで貼り付ける際は、本製品を両手で持って対象の壁などに吊り下げ（または貼り付け）、落下したり滑り落ちたりしないことを確認する。</li> <li>●フックで吊り下げたりマグネットで貼り付けた本製品を取りはずす際は、両手でしっかりと持って落下等しないように注意する。</li></ul>                                                                                  |

| 電池について |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>●ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。</li> <li>●電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。</li> <li>●電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受ける。</li> <li>●電池の極性(＋－)を正しく入れる。</li> <li>●電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。</li> <li>●電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。</li> <li>●新しい電池と古い電池を混ぜて使わない</li> <li>●種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。</li> <li>●使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。</li></ul> |




### ■電池交換

- ※単 4 形アルカリ乾電池をご使用ください。ニッケル水素充電電池は使えません。
- ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命は短い場合があります。
- 1. 裏面の電池カバーを取りはずす。  
※レバーを矢印の方向へ押しながら、上に引き上げてください。
- 2. 古い電池を抜き取り、新しい電池をセットする。  
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
- 3. 電池カバーを取り付ける。  
※パチッと音がするまで押し込んで閉じてください。

#### ■各部の名称


※本書に記載されているイラストはイメージです。

初めてお使いになるときは、裏面の電池カバーをはずし、絶縁シートを取りはずしてください。全ての表示が出たあと「ビビビビッ」と音が鳴って「OOMOOS」と表示されます。「時計の設定方法」をご参照のうえ、時計の設定をおこなってください。

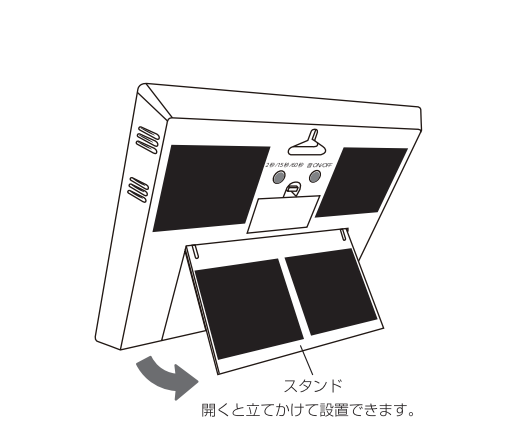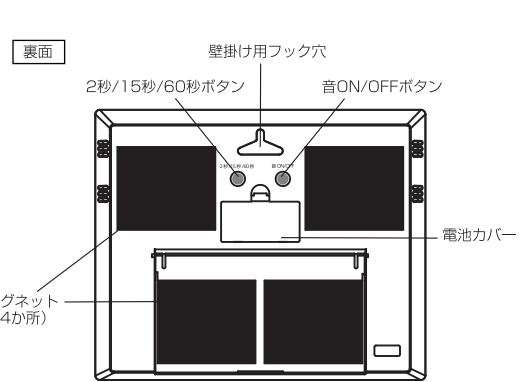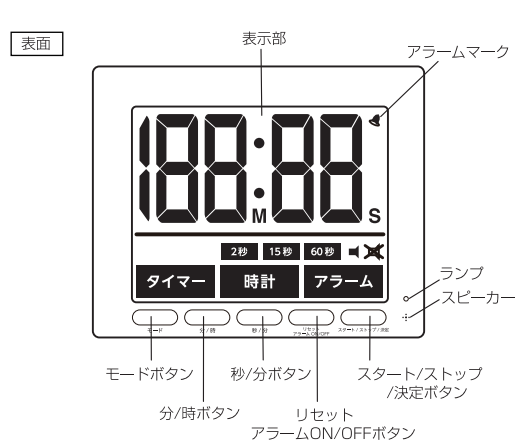

#### ■鳴動時間の設定方法

裏面の「2秒/15秒/60秒」ボタンを押して、アラーム音とランプの鳴動時間を切り替えることができます。



### ■音のON/OFFの切り替え方法

裏面の「音ON/OFF」ボタンを押して、アラーム音のあり/なしを切り替えることができます。



### ■時計の設定方法

- ※初めてお使いになるときや、電池交換した場合は時計の設定をおこなってください。
- ※設定中に約 1 分間何も操作しないと設定は自動的に終了します。

#### 「モード」ボタンを押して時計モードに切り替える


1. 「スタート / ストップ / 決定」ボタンを約 3 秒間長押しする。  
※表示が点滅します。
2. 「分 / 時」ボタンを押して、「時」を入力する。  
※24 時間表示のみです。  
※押し続けると早く進みます。
3. 「秒 / 分」ボタンを押して「分」を入力する。
4. 「スタート / ストップ / 決定」ボタンを押す。  
※00 秒から時計がスタートし、設定完了です。

### ■アラームの設定方法

- ※毎日設定した時刻にアラームを鳴らすことができます。
- ※設定中に約 1 分間何も操作しないと設定は自動的に終了します。

#### 「モード」ボタンを押してアラームモードに切り替える

1. 「スタート / ストップ / 決定」ボタンを約 3 秒間長押しする。  
※表示が点滅します。
2. 「分 / 時」ボタンを押して、「時」を入力する。  
※24 時間表示のみです。  
※押し続けると早く進みます。
3. 「秒 / 分」ボタンを押して「分」を入力する。
4. 「スタート / ストップ / 決定」ボタンを押す。
5. 裏面の「2 秒 / 15 秒 / 60 秒」ボタンを押して、設定したい鳴動時間を表示させる。
6. 「リセット / アラーム ON/OFF」ボタンを押してアラームマークを表示させる。  
※表示画面の右上にアラームマークが表示していればアラーム ON、何も表示していなければアラーム OFF の状態です。

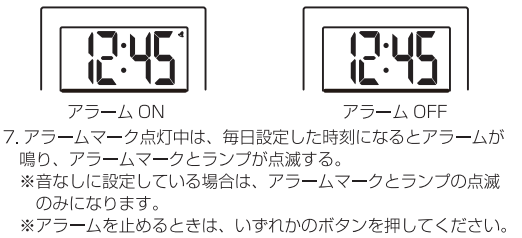

■タイマーの設定方法

「モードボタン」を押して  
タイマーモードに切り替える



●カウントダウン

- 1. 「リセット / アラーム ON/OFF」 ボタンを押す。  
※表示が「00M00S」になります。
- 2. 「分 / 時」 ボタンを押して、「分」を入力する。  
※押し続けると早く進みます。
- 3. 「秒 / 分」 ボタンを押して「秒」を入力する。
- 4. 裏面の「2 秒 / 15 秒 / 60 秒」 ボタンを押して、設定したいアラーム鳴動時間を表示させる。
- 5. 裏面の「音 ON/OFF」 ボタンを押して、アラーム音のあり / なしを切り替える。
- 6. 「スタート / ストップ / 決定」 ボタンを押す。  
※「M」 と 「S」 が点滅しカウントダウンが始まります。
- 7. カウントダウンを一時停止および再開したいときは「スタート / ストップ / 決定」 ボタンを押す。  
※カウント中・一時停止中に「リセット / アラーム ON/OFF」 ボタンを押すと、「00M00S」に戻ります。
- 8. 「00M00S」になるとアラームが鳴り、ランプが点滅する。  
※音なしに設定している場合は、ランプの点滅のみになります。  
※アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押してください。  
※カウントダウン中に「モード」ボタンを押すと、時計またはアラームモードに切り替わりますが、カウントダウンは継続しています。

<リピート機能について>

いずれかのボタンを押してアラームを止める、または、設定した鳴動時間経過後、前回セットした時間が表示されます。

●カウントアップ

- 1. 「リセット / アラーム ON/OFF」 ボタンを押す。  
※表示が「00M00S」になります。
- 2. 「スタート / ストップ / 決定」 ボタンを押す。  
※カウントアップが始まります。
- 3. カウントアップを一時停止および再開したいときは「スタート / ストップ / 決定」 ボタンを押す。  
※カウント中・一時停止中に「リセット / アラーム ON/OFF」 ボタンを押すと、「00M00S」に戻ります。  
※最大計測時間（199 分 59 秒）を超えると「00M00S」に戻り、そのままカウントアップを続けていきます。  
※カウントアップ中に「モード」ボタンを押すと、時計またはアラームモードに切り替わりますが、カウントアップは継続しています。

■お手入れの方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。  
変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

■故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
  - ・絶縁シートを取りはずしていますか？  
→絶縁シートを取りはずしてください。
  - ・電池の極性は正しく入っていますか？  
→電池の極性（＋・－）を正しく入れなおしてください。
  - ・電池が消耗していませんか？  
→新しい電池に交換してください。
- 表示が薄い
  - ・電池が消耗していませんか？  
→新しい電池に交換してください。

●アラーム音が鳴らない

- ・音なしに設定していませんか？  
→裏面の「音 ON/OFF」 ボタンを押して、音ありのマークを表示させて下さい。



- 表示が正しくされない、誤作動する  
→電池を一度取りはずし、再セットして下さい。
- 時計がずれてきた  
→モードボタンを押して時計モードにし、時計を再設定して下さい。

■アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。  
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間： お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、 < 保証規定 > をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。  
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート

■製品仕様

|         |                          |            |
|---------|--------------------------|------------|
| 品 番     | T-581                    |            |
| 品 名     | 大画面時計付タイマー「グロッサ」         |            |
| 表 示 方 法 | 液晶デジタル 5 桁               |            |
| 鳴 動 時 間 | 2 秒、15 秒、60 秒            |            |
| タイマー    | 最大セット時間                  | 199 分 59 秒 |
|         | カウントアップ最大計測時間            | 199 分 59 秒 |
| 時 計 精 度 | 月 差 ±30 秒                |            |
| 動作温度範囲  | 0 ～ 40℃                  |            |
| 電 池 寿 命 | 約 1 年間（新しいアルカリ乾電池使用で 1 日 |            |
|         | 15 秒アラームを 2 回鳴らした場合）     |            |
| 使 用 電 池 | 単 4 形アルカリ乾電池 ×2 個        |            |

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- How to set the alarming time  
You can switch between the alarm sound and the lamp blinking time by pressing the "2 秒 / 15 秒 / 60 秒" button on the rear case.
- How to switch the sound ON / OFF  
Pressing the " 音 ON / OFF" button on the rear case, you can switch between with and without alarm sound.
- How to set the clock
  - ※ Please set the clock when you use it for the first time, or when you replace the battery.
  - ※ If you do not operate for about 1 minute while setting, the setting will end automatically.
- Press the " モード " button to switch to clock mode. "時計" icon is displayed.
- 1. Press and hold the " スタート / ストップ / 決定 " button for about 3 seconds.
- ※ The display flashes.
- 2. Press the " 分 / 時 " button and enter hour setting.
- ※ 24 hours display only.
- ※ If you keep pressing it, you will advance quickly.
- 3. Press the "秒 / 分" button and enter minutes setting.
- 4. Press the " スタート / ストップ / 決定 " button.
- ※ The clock starts from 00 seconds and setting is complete.
- Alarm setting method
  - ※ You can sound the alarm at the set time each day.
  - ※ If you do not operate for about 1 minute while setting, the setting will end automatically.
- Press the " モード " button to switch to alarm setting mode. "アラーム" icon is displayed.
- 1. Press and hold the " スタート / ストップ / 決定 " button for about 3 seconds.
- ※ The display flashes.
- 2. Press the " 分 / 時 " button and enter hour setting.
- ※ 24 hours display only.
- ※ If you keep pressing it, you will advance quickly.
- 3. Press the "秒 / 分" button and enter minutes setting.
- 4. Press the " スタート / ストップ / 決定 " button.
- 5. Press the "2 秒 / 15 秒 / 60 秒" button on the rear case to display the alarming time you want to set.
- 6. Press the " リセット / アラーム ON / OFF" button to display the alarm mark.
- ※ If the alarm mark lights up at the upper right of the display screen, the alarm is ON. If nothing is displayed, the alarm is OFF.
- 7. While the alarm mark is on, the alarm sounds and the alarm mark and the lamp blink at the set time every day.
- ※ If set to no sound, it will only blink the alarm mark and the lamp.
- ※ To stop the alarm, please press any button.
- How to set the timer  
Press the " モード " button to switch to timer mode. "タイマー" icon is displayed.
- Countdown
  - 1. Press the " リセット / アラーム ON / OFF" button.
  - ※ The display will be "00M00S".
  - 2. Press the "分 / 時" button and enter minutes setting.
  - ※ If you keep pressing it, you will advance quickly.
  - 3. Press the "秒 / 分" button and enter seconds setting.
  - 4. Press the "2 秒 / 15 秒 / 60 秒" button on the rear case to display the alarming time you want to set.
  - 5. Press the " 音 ON / OFF" button on the rear case to display the mark you want to set.
  - 6. Press the " スタート / ストップ / 決定 " button.
  - ※ "M" and "S" blink and countdown starts.
  - 7. If you want to pause and resume the countdown, press the " スタート / ストップ / 決定 " button. \* If you press the " リセット / アラーム ON / OFF " button while counting or pausing, it will return to "00M00S".
  - 8. The alarm will sound and the lamp will blink when "00M00S" is reached.
  - ※ When set to no sound, it only blinks the lamp.
  - ※ To stop the alarm, please press any button.
  - ※ If you press the " モード " button during countdown, it will switch to clock or alarm mode, but the countdown continues.
- <Repeat function>  
Press any button to stop the alarm or after the set ringing time, the previously set time is displayed.
- Count up
  - 1. Press the " リセット / アラーム ON / OFF " button.
  - ※ The display will be "00M00S".
  - 2. Press the " スタート / ストップ / 決定 " button.
  - ※ Counting starts.
  - 3. If you want to pause and resume counting, press the " スタート / ストップ / 決定 " button. \* If you press the " リセット / アラーム ON / OFF" button while counting or pausing, it will return to "00M00S". ※ If it exceeds the maximum measurement time (199 minutes 59 seconds), it will return to "00M00S" and continue counting up.
  - ※ If you press the " モード " button while counting up, it will switch to clock or alarm mode, but counting up continues.