

# ワンプッシュタイマー

T-630

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社 ドリテック**  
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9  
URL : <https://www.dretec.co.jp>

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。  
※ご使用上生じる外観の変化。  
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※本書のご提示がない場合。  
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### お客様の個人情報利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

### 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	T-630		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ:\*欄は必ず記入してお渡しいただきたい。

23-05

## 安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

禁止 してはいけない内容      指示 実行しなければならない内容

### 警告

- 絶対に分解・修理・改造をしない。  
発火・感電・けがの原因になります。
- 乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置いたりしない。  
誤飲・けがの可能性があります。  
万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。
- 異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。  
発火・けがの可能性があります。

### 注意

- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
- 防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管・使用はしない。
- 湿気や磁気が多い場所に置かない。  
故障の原因になります。
- ストーブの近くや高温になる場所、直射日光の当たるところに放置しない。
- 本体を直接火に当たったり、火の近くに置かない。
- 溶剤や薬液などをつけたたり、かけたりしない。  
本体が変形し、故障の原因になります。
- 吊り下げたり磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。
- 立てかけて使用する場合は、スタンドを開き水平で安定した場所に設置する。
- 磁石にカードや磁気テープなどを近づけない。
- 静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）の近くでの使用は控える。  
故障や誤作動の原因になります。


### 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電気分解反応により消化器が損傷するため、非常に危険です。絶対に飲み込まないよう小児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。


## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

<表面>

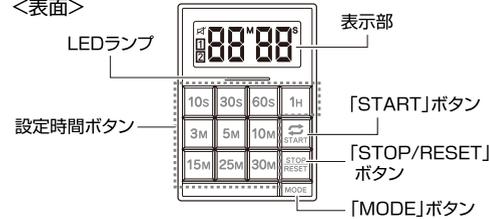

<裏面>

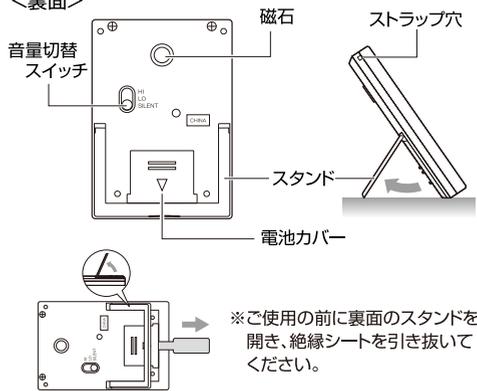


## 電池交換

※使用電池：リチウム電池CR2032×1個

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短かったり、電池残量が不足している場合があります。

- 裏面のスタンドを開き、電池カバーをスライドさせて取りはずす。
- マイナスドライバーなど先の細いものを凹部に差し込んで古い電池を取り出し(図1)、新しい電池の極性(+-)を正しく入れる。(図2)

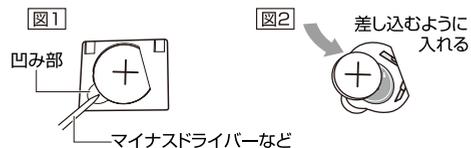


※電池の極性(+-)を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。  
※電池を取り出す際はケガに注意してください。  
※電池は+側を上にして、差し込むように入れてください。

- 電池カバーを本体にのせ、スライドさせて閉じる。

## 音量切替

裏面の「音量切替」スイッチで、アラームの音量を「HI(大)・LO(小)・SILENT(無)」に切り替えることができます。

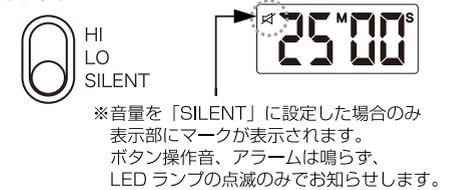

## ご使用方法

### ■通常のタイマーとして使う

<設定例>3分のタイマーをセットする

- 「MODE」ボタンを押してタイマーモードにする。



- 「3M」のボタンを押す。




※カウントダウン中「STOP/RESET」ボタンを押すと一時停止することができます。再開する場合は「START」ボタンを押してください。

※カウントダウン中「MODE」ボタンを押すとインターバルモードに切り替わり、カウントダウンは一時停止します。再開する場合はタイマーモードにして「START」ボタンを押してください。

※タイマーモードとインターバルモードを同時に作動させることはできません。

- カウントダウンが終了すると、アラームとLEDランプの点滅(約10秒間)でお知らせ後、もとのセット時間に戻る。(リピート機能)



※アラームとLEDランプの点滅は、どのボタンを押しても止めることができます。

※ボタン表記以外の時間はセットできません。

## ご使用方法

### ■インターバルタイマーとして使う

<設定例>25分と5分を繰り返し動作するようにセットする

1.「MODE」ボタンを押してインターバルモードにする。



2.「25M」のボタンを押す。



3.「5M」のボタンを押す。



4.「START」ボタンを押す。



※カウントダウン中「STOP/RESET」ボタンを押すと一時停止することができます。再開する場合は「START」ボタンを押してください。


※カウントダウン中「MODE」ボタンを押すとタイマーモードに切り替わり、インターバルモードはリセットされてしまいますのでご注意ください。

※インターバルモードとタイマーモードを同時に作動させることはできません。

※ボタン表記以外の時間はセットできません。


次ページへ続く →→

5.「25分」のカウントダウンが終了すると、アラーム(ビビッ、ビビッ)とLEDランプの点滅(約2秒間)でお知らせ後、続けて「5分」のカウントダウンがスタートする。

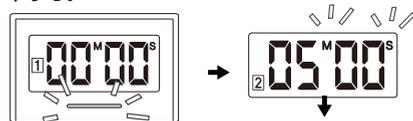

「5分」のカウントダウンがスタートし、「M」と「S」が点滅します。

6.「5分」のカウントダウンが終了すると、アラーム(ビビッ、ビビッ)とLEDランプの点滅(約2秒間)でお知らせ後、再度「25分」のカウントダウンがスタートする。

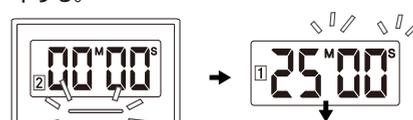

「25分」のカウントダウンがスタートし、「M」と「S」が点滅します。

インターバルタイマーは繰り返し動作します。終了させるには、「STOP/RESET」または「MODE」ボタンを押してください。

設定時間を変更したい場合は、「STOP/RESET」ボタンを押して最初から設定しなおしてください。

カウントダウン中・・・2回押す  
時間設定中・・・1回押す

## お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。  
変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。故障の原因になります。

## 故障かな?と思ったら

- 電源が入らない
  - ・電池が消耗していませんか?
  - ・電池の極性(+-)は正しいですか?
- 表示が薄くなる
  - ・電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。
- 音が鳴らない・音が小さい・音が大きい
  - ・音量切替スイッチを確認してください。
- 正常に動作しない
  - ・電池を取り出して、もう一度入れなおしてください。

### How to use

- Use as a normal timer.  
<Setting example> Set 3 minutes timer.  
1. Press the [MODE] button to enter timer mode.  
① is not displayed on the display
- 2. Press the [3M] button.  
Immediately the countdown starts and [M] and [S] change to blinking.  
\* Pause: press the [STOP/RESET] button during the countdown  
Restart: press the [START] button.
- 3. When the countdown ends, the alarm and blinking LED lamp (10 seconds) notify you, then return to the original set time. (repeat function)  
\* The alarm/LED lamp can be stopped by pressing any button.  
\* Times other than those indicated on the buttons cannot be set.
- Use as interval timer  
<Setting example> Set to operate repeatedly for 25 minutes and 5 minutes.  
1. Press the [MODE] button to switch to interval mode.  
① is displayed and [00 00] is blinking.
- 2. Press the [25M] button.  
② is displayed and [00 00] is blinking.
- 3. Press the [5M] button.  
① and [25M00S] are displayed
- 4. Press the [START] button.  
A countdown of [25 minutes] starts, and [M] and [S] change to blinking.  
\* Pause: press the [STOP/RESET] button during the countdown  
Restart: press the [START] button.
- 5. When the [25 minutes] countdown ends, the alarm rings and LED lamp blink (about 2 seconds), and then the [5 minutes] countdown starts.  
A countdown of [5 minutes] starts, and [M] and [S] change to blinking.
- 6. When the [5 minutes] countdown ends, the [25 minutes] countdown starts again after the alarm rings and the LED lamp blinks (about 2 seconds).  
[25 minutes] countdown starts, and [M] and [S] change to blinking.  
Interval timer works repeatedly.  
Press [STOP/RESET] or [MODE] button to stop.  
To change the set time, press the [STOP/RESET] button and reset from the beginning.  
During countdown... Press twice  
During the time set... Press once

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので<保証規定>をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼される時

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。  
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

0120-875-019

お客様サポート

受付時間：月～金  
9：00～12：00、13：00～17：00  
祝祭日および当社指定休日を除く  
〒343-0824  
埼玉県越谷市流通団地2-3-9  
URL：https://www.dretec.co.jp



## 仕様

品番 / 品名	T-630 / ワンプッシュタイマー
表示方法	液晶デジタル4桁
アラーム鳴動時間	タイマーモード：約10秒間 インターバルモード：約2秒間
セット可能時間	10,30,60秒 3.5,10,15,25,30,60分
音量切替	HI (大)・LO (小)・SILENT (無)
動作温度範囲	0～40℃
電池寿命	約1年 (1日10秒×15回アラームを鳴らした場合)
使用電池	リチウム電池 CR2032×1個

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。