

ハキ見えタイマー・クロック

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : https://www.dretec.co.jp

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料での修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭用以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様ににてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	T-650			
保証期間	お買い上げ日より	1 年間	※本体	持込修理
お買い上げ日	年	月	日	
お 客 様	お名前 ご住所 お電話			
販 売 店*	販売店名 ご住所 お電話			

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

25-12

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項は、安全に関する内容です。必ずお守りください。

❌ 禁止 してはいけない内容 ⓘ 指示 実行しなければならない内容

⚠ 警 告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- ❌ 禁止
- 絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電・けがの原因になります。
 - 乳幼児や自分で操作できない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れない人だけで使用させたり、手の届くところに置かない。
誤飲・ケガの可能性がります。
- ⓘ 指示
- 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。
発火・感電・けがの原因になります。

⚠ 注 意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

- ❌ 禁止
- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
 - 防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。
故障の原因になります。
 - ストーブの近くや高温になる場所、直射日光の当たる場所に放置しない。
 - 本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。
 - 溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。
本体が変形し、故障の原因になります。
- ⓘ 指示
- フック穴で吊り下げたり磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。
 - 立てかて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで開き、水平で安定した場所に設置する。
 - 磁石にカードや磁気テープなどを近づけない。
 - 静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH 調理器など）の近くでの使用は控える。
故障や誤作動の原因になります。


⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性（+・-）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

- 🔋 ご使用になる前に 🔋
- 表示部に貼られているダミーシールをはがしてください。
 - 裏面の電池カバーを開けて絶縁シートを取り除いてください。

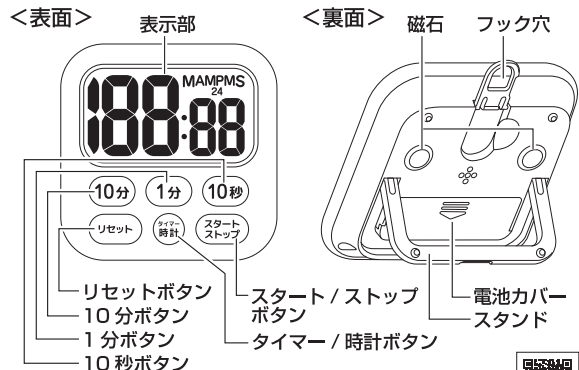

製品の詳細はこちら→



電池交換

※使用電池：単4形乾電池×1個

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 本体裏面のスタンドを開き、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずす。（図1）
2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。
※電池の極性（+・-）を間違わないように入れてください。（図2）
3. 電池カバーをスライドさせて閉じる。

図1


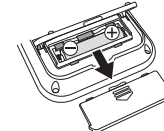


図2



ご使用方法

■時計のセット方法

- 「タイマー / 時計」 ボタンを押して時計表示にする。
 → 
- 「タイマー / 時計」 ボタンを 4 秒以上長押しするとビップと音が鳴り「時」が点滅する。
 → 
- 表示モードを選ぶ。
「10 秒」 ボタンを押すごとに「AM/PM」モードと「24 時間」モードに切り替わるので、お好みのモードを表示させる。
※「24 時間」モードにした場合は、時計表示のときに「24」の表示は出ません。
 → 
- 「10 分」「1 分」 ボタンを押して「時」を合わせる。
「10 分」 ボタン: 1 回押すごとに 1 時間進む。
「1 分」 ボタンは: 1 回押すごとに 1 時間戻る。
※押し続けると早く動きます。
※「AM/PM」モードにしている場合は自動で AM⇄PM が切り替わります。
設定したい時間を表示させたら「タイマー / 時計」 ボタンを押すと、「分」が点滅する。
 → 
- 「10 分」「1 分」 ボタンを押して「分」を合わせる。
「10 分」 ボタン: 1 回押すごとに 1 分進む。
「1 分」 ボタン: 1 回押すごとに 1 分戻る。
※押し続けると早く動きます。
 → 
- 「タイマー / 時計」 ボタンを押す。
時計がスタートし、設定完了です。
※電池を交換したり、取りはずすと時間が初期設定「12:00AM」にリセットされます。
※設定操作中に約 5 分間何も操作をしないと表示している時間が自動的に決定され、時計が進みます。
 → 

■カウントアップ

- 「タイマー / 時計」 ボタンを押してタイマー表示にする。
 → 
 - 「リセット」 ボタンを押して表示を「00M00S」にする。
 → 
 - 「スタート / ストップ」 ボタンを押すと「M」と「S」が点滅してカウントアップが始まる。
 → 
- ※「199M59S」を過ぎると「00M00S」に戻り、引き続きカウントアップを始めます。
- ※カウントアップ中「スタート / ストップ」 ボタンを押すとカウントアップを一時停止することができます。カウントアップを再開する場合は、再度「スタート / ストップ」 ボタンを押してください。
- ※一時停止中に「リセット」 ボタンを押すと、表示が「00M00S」になります。

ご使用方法

■カウントダウン

- 「タイマー / 時計」 ボタンを押してタイマー表示にする。
- リセットボタンを押して表示を「00M00S」にする。
※カウント中の場合は「スタート / ストップ」 ボタンを押して一時停止させてから「リセット」 ボタンを押してください。
- 「10 分」「1 分」「10 秒」 ボタンを押して時間をセットする。
例 1) 35 分 40 秒とセットする場合: 「10 分」 ボタンを 3 回押す → 「1 分」 ボタンを 5 回押す → 「10 秒」 ボタンを 4 回押す
※「10 分」「1 分」「10 秒」ボタンは押し続けると早く進みます。
- 「スタート / ストップ」 ボタンを押すと「M」と「S」が点滅してカウントダウンが始まる。
- セット時間になると表示部の点滅とともにアラームが約 15 秒間鳴り、その後もとのセット時間に戻る。
※アラームは、どのボタンを押しても止めることができます。
(リピート機能: どのボタンでアラームを止めても、もとのセット時間に戻ります。)
※カウントダウン中、「スタート / ストップ」 ボタンを押すと一時停止することができます。カウントダウンを再開する場合は、再度「スタート / ストップ」 ボタンを押してください。
※一時停止中に「リセット」 ボタンを押すと、表示が「00M00S」になります。
※カウントダウン中、「タイマー / 時計」 ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントダウンは進行し続け、セット時間になるとアラームが鳴ります。

お手入れ方法

本体の汚れは、ぬらして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。
本体に直接水をかけたり、洗剤などをつけないでください。
故障の原因となります。

故障かな？と思ったら

●電源が入らない

- ・電池の向き（極性+・-）を確認してください。
- ・電池を交換してください。

●表示が薄い、音が小さい

- ・電池を交換してください。

●正常に作動しない

- ・電池を取り出して、もう一度入れ直してください。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811
埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>



仕様

品番 / 品名	T-650 / ハキ見えタイマー・クロック
表示方法	液晶デジタル 5 桁
寸法	約 幅 80× 奥行 21× 高さ 80mm
質量	約 66g (電池を含む)
アラーム鳴動時間	約 15 秒間
最大セット時間	199 分 50 秒
カウントアップ最大計測時間	199 分 59 秒
動作温度範囲	0 ~ 40℃
電池寿命	約 1 年 (1 日 2 回 各 15 秒アラームを鳴らした場合)
使用電池	単 4 形乾電池 × 1 個
材質	ABS 樹脂

※製品仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。