

3 ランプタイマー

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

《保証規定》

- 保証期間内、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
- 一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上の不注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

《保証書》

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	T-693	
保証期間	お買い上げ日より 1年間	※本体 持込修理
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	お名前	
	ご住所 お電話	
販売店*	販売店名	
	ご住所 お電話	

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しください。

24-09

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

🚫 禁止してはいけない内容 ⚠️ 指示 実行しなければならない内容

⚠️ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。誤飲・ケガの可能性あります。
⚠️ 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。

⚠️ 注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴構造ではないため、湿気の高い場所や水のかかる場所での使用・保管はしない。故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。
⚠️ 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで閉き、水平で安定した場所に設置する。 ●磁石にカードや磁気テープなどを近づけない。 ●ペースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）の近くでの使用は控える。故障や誤作動の原因になります。


⚠️ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。


各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

<表面>

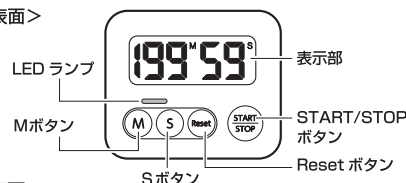

<裏面>


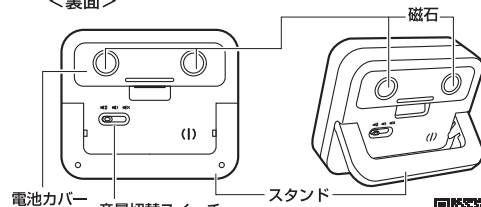


製品の詳細はこちら→




ご使用準備

1. 電池を準備する。 使用電池：単4形乾電池×1個（別売）
2. 本体裏面の電池カバーを取りはずす。
ミソ部分に爪をかけ、下図の矢印方向に押しつけながら上に引き上げて取りはずしてください。
3. 新しい電池を入れる。
電池の極性(+)を間違えないように入れてください。



4. 電池カバーを閉じる。
「パチッ」と音がするまで確実に閉じてください。



アラーム音量の切り替え

- アラーム音量は、「音量切替スイッチ」で大、小、無音から選べます。



スイッチをスライドして切り替える




ご使用方法

■カウントダウン


1. 「Reset」ボタンを押して表示をリセットする。



2. 「M」ボタンで分、「S」ボタンで秒をセットする。
押し続けると早く進みます。



3. 「START/STOP」ボタンを押す。



LED ランプが緑色に点滅し、カウントダウンが始まる。

※LED ランプの色は経過時間に応じて以下のように変化します。

- カウントダウン開始時「緑色」
- 設定時間の1/3経過「青色」
- 設定時間の2/3経過「赤色」

例として15分のカウントダウンをセットした場合は、開始時「緑色」→5分経過「青色」→10分経過「赤色」となります。

カウントダウンが終了すると赤色LEDランプと「00M00S」表示が点滅し、約1分間アラームが鳴ります。

※アラームはどのボタンを押しても止めることができ、もとのセット時間に戻ります。(リピート機能)

※カウントダウン中、「STRAT/STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。カウントダウンを再開する場合は、再度「STRAT/STOP」ボタンを押してください。

■カウントアップ

1. 「Reset」ボタンを押して表示をリセットする。



2. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが始まる。



※カウントアップ中、「STRAT/STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。カウントアップを再開する場合は、再度「STRAT/STOP」ボタンを押してください。

■オートパワーオフ機能

本製品は操作終了後約3分経過すると自動的に電源が切れます。(カウント中を除く)表示が消えている場合は、いずれかのボタンを押して電源を入れてからご使用ください。

お手入れ方法

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

Operation Manual

- Counting down
 - 1.Press "Reset" key to clear the display.
 - 2.Press "M" key to set the minutes.
 - ※Keep pressing the button for digit fast forward.
 - 3.Press "S" key to set the seconds.
 - ※Keep pressing the button for digit fast forward.
 - 4.Press "START/STOP" key to start counting down.
 - 5.When time is up, the alarm start to ring.
 - ※Press any key to stop the alarm.
 - When alarm stopped, it returns to the previous time setting automatically.
 - 6.Press "START/STOP" key to pause during counting down.
 - Press "START/STOP" key again to continue counting down.
- Counting up
 - 1.Press "Reset" key to clear the display.
 - 2.Press "START/STOP" key to start counting up.
 - 3.Press "START/STOP" key to pause during counting up.
 - Press "START/STOP" key again to continue counting up.

故障かな?と思ったら

- 電源が入らない
 - ・電池の向き(極性+・-)を確認してください。
 - ・電池を交換してください。
- 表示が薄い
 - ・電池を交換してください。
- 音が鳴らない、音が大きい、音が小さい
 - ・「アラーム音量の切り替え」を参照し音量を変更してください。
- 正常に動作しない
 - ・電池を取り出して、もう一度入れ直してください。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテック お客様サポート」よりお問い合わせください。
- 輸入販売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



仕様

品番 / 品名	T-693 / 3ランプタイマー
寸法	約幅65.0×奥行21.0×高さ55.0mm
質量	約42g(電池を含みます)
最大セット時間	199分59秒
カウントアップ最大計測時間	199分59秒
音量切替	大・小・無音
アラーム鳴動時間	約1分間
動作温度範囲	0~40℃
使用電池	単4形乾電池×1個(別売)
電池寿命	約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合)
オートパワーオフ	約3分
材質	ABS

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。