

服務承諾：

非常感謝您選用 Dretec 我們一如既往地為您提供優質的產品與服務,使用產品前, 請仔細閱讀說明

- 自購買日起, 本產品實施整機一年保養;
- 保養期內, 正常使用發生故障, 請聯絡經銷商客服進行維修服務;
- 擅自拆卸、改裝、碰撞、天災等, 不依說明書的內容使用造成產品損壞, 本司將依不同情況適當收取材料及維修費。

用戶：_____ 電話：_____

地址：_____

經銷商：_____ 訂單號碼：_____

故障描述：_____

註：產品若有技術改進, 會編進新版說明書中, 恕不另行通知。產品外觀、顏色如有改動, 請以實物為準。



客戶服務熱線 (可whatsapp) +852 53968268

營業時間：星期一至五 10: 00 至 17: 30


(午膳時間為: 13:30 - 15:00)

服務中心：荔枝角長義街10號 昌隆工業大廈 2樓B2室




使用說明書

WM-100

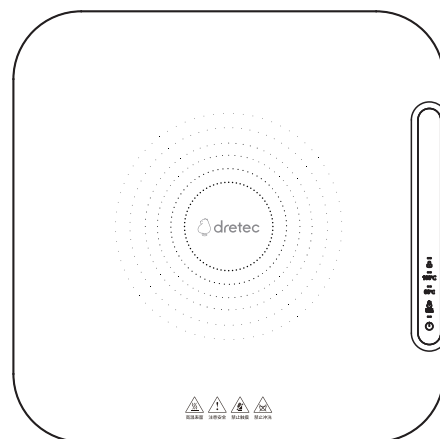

* 使用本機前敬請詳讀本說明書

產品部件：

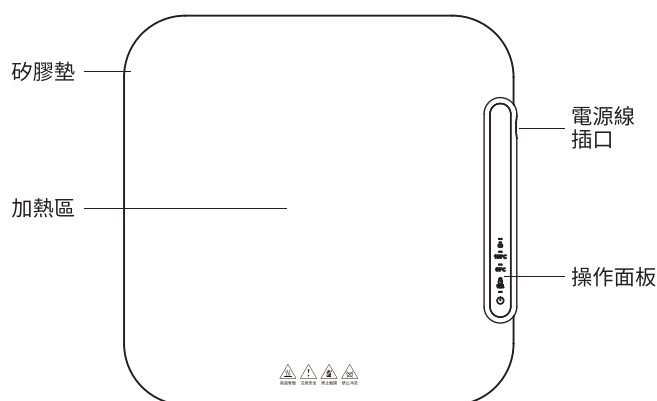

功能介紹：

 電源鍵：開/關機，長按3秒可觸發兒童鎖功能。

 溫度鍵：循環切換溫度擋位元


 童鎖：指示燈常亮為活化狀態，按鍵觸控不可操作，長按“電來源鍵”3秒可退出。

100
80
溫度擋位元：可循環切換


 注意 產品工作時, 表面溫度很高, 以防燙傷。

使用方法：

1、連接電源, 機器發出提示音“嘀”, 指示燈閃爍後熄滅, 進入待機狀態。

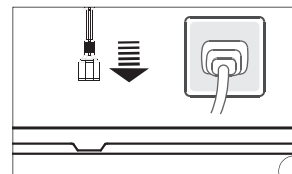

2、觸控操作面板的電源鍵 , 預設溫度擋位100°C, 機器自動開始加熱。

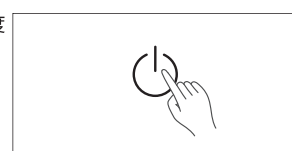

3、觸控操作面板的溫度鍵 , 可以循環切換溫度擋位, 機器自動加熱所選擇的溫度擋。保溫完成後, 可按電源鍵關機。



* 溫馨提示：每次觸控面板, 機器都會發出「嘀」提示音, 工作中2小時內無任何操作, 機器自動進入待機狀態, 指示燈熄滅並停止加熱。

注意事項：

1. 機器使用前, 確保乾燥、平整、無其它雜物。
2. 機器不要沖洗、接觸尖銳、鋒利物品, 以免矽膠墊破損造成危險。
3. 矽膠墊清理收卷時, 不能用化學試劑擦拭、重物擠壓。
4. 機器使用關機後, 溫度仍然很高, 不要直接觸碰, 冷卻後再做清潔。
5. 機器不能摔打和浸泡在任何液體中, 以免造成損壞。
6. 電來源線或插頭表面破損, 請停止使用, 以免發生觸電危險。

技術參數：

型號：WM-100 電來源：220V~ 50Hz功率：250W 尺寸：380*380*20mm

* 機器故障時, 請聯絡經銷商客服, 不要自行拆解。