


タイマー取扱説明書

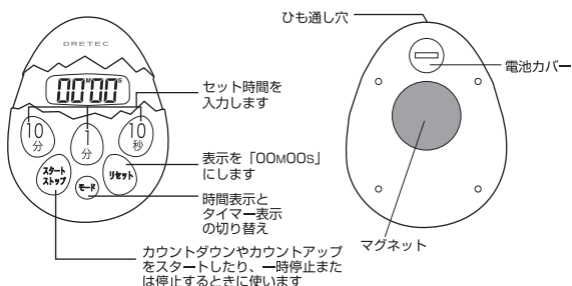

■ 時計のセット方法

- 1) 「モード」ボタンを押して時計表示にします。
- 2) 「モード」ボタンを4秒以上押し続けると「ビピッ」と音がして「時」が点滅します。
- 3) 午前「A」、午後「P」、24時間表示「24」を「10秒」ボタンで切替えます。
- 4) 「10分」、「1分」ボタンを押して「時」をセットします。
- 5) 「スタート/ストップ」ボタンを押すと「分」が点滅します。「10分」「1分」ボタンを押して「分」をセットします。
- 6) 「モード」ボタンを押してセット完了です。

■ カウントダウン機能

- 1) 「モード」ボタンを押してタイマーモードにします。
- 2) 「リセット」ボタンを押して表示を「00M00s」にします。
- 3) 「10分」「1分」「10秒」ボタンを押して時間をセットします。
例) 21分30秒とセットする場合：「10分」ボタンを2回押す→「1分」ボタンを1回押す→「10秒」ボタンを3回押す
- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。(セット時間が5分を超えるときは、10分前と5分前にプレアラームが鳴って知らせます。)
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。(リピート機能：アラームを止めるとき「リセット」ボタン以外を押すと、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合には再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

■ カウントアップ機能

- 1) 「リセット」ボタンを押して「00M00s」表示にします。
- 2) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。
- 4) 「リセット」ボタンで「00M00s」表示に戻ります。

■ 電池交換 (使用電池：アルカリボタン電池 L R44×1個)

電池容量が少なくなってきましたと、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 本体裏面の電池カバーをコイン等で時計回りに回し、取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の平らな面「+」側を上に入れてください。
- 3) 電池カバーを閉じます。

※ 電池を破棄するときは、住んでいる自治体の指示に従ってください。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。(1日30秒アラームを鳴らした場合) 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示方法	液晶デジタル	4桁
アラーム	1分間	
最大セット時間	99分50秒	
常温時精度	±0.013%	
動作温度範囲	0~50℃	
電池	アルカリボタン電池 L R44×1個	

■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないで下さい。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中での使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ (+)、(-)を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。