

アクリルタイマー



取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

※本製品は操作終了後、約10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。
(カウント中を除く)お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください。電源はどのボタンを押しても入れることができます。

※時計表示とタイマー表示の切り替え：「MODE」ボタンを押します。

● 各部の名称とはたらき

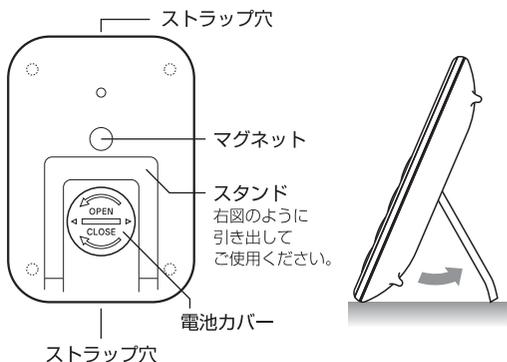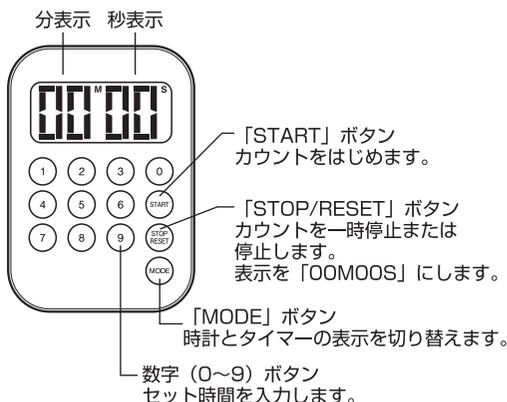

● 操作説明

時計のセット方法

- 1) 「MODE」ボタンを押して時計表示にします。
- 2) 「MODE」ボタンを3秒以上押し続けると「ピピッ」と音がして「時」が点滅します。
- 3) 午前「A」、午後「P」、24時間表示「24」を「STOP/RESET」ボタンで切り替えます。
- 4) 数字ボタンを押して「時」をセットします。
- 5) 「START」ボタンを押すと「分」が点滅します。数字ボタンを押して「分」をセットします。
- 6) 「MODE」ボタンを押してセット完了です。

カウントダウン機能

- 1) 「MODE」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「STOP/RESET」ボタンを押して「00M 00S」表示にします。
- 3) 数字ボタンを押して時間をセットします。表示部の数字を確認しながら、ゆっくり正確にボタンを押してください。(例：3分にセットする場合 → 「3」、「0」、「0」と押す)
- 4) 「START」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。(セット時間が5分間を超える時は、10分前と5分前に予告アラームが鳴って知らせます。予告アラームは解除できません。)
- 5) アラームを止める時はどのボタンを押しても止まりません。(リピート機能：ボタンを押してアラームを止めると、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「STOP/RESET」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンをする場合は「START」ボタンを押してください。

カウントアップ機能

- 1) 「MODE」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「STOP/RESET」ボタンを押して「00M 00S」表示にします。
- 3) 「START」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 4) 「STOP/RESET」ボタンを押すとカウントアップは一時停止します。続けてカウントアップする場合は「START」ボタンを押してください。一時停止中に「STOP/RESET」ボタンを押すと表示は「00M00S」に戻ります。

※「99M59S」を過ぎると「00M00S」に表示が戻りそのままカウントアップを続けます。

● 電池交換 (使用電池：リチウム電池CR2032×1個)

電池容量が少なくなってきましたと、表示が薄くなったり、音量が変化したり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安としてください。

電池交換は以下の手順で行ってください。

1) 本体裏面の電池カバーをコイン等で「OPEN」の方へ回し、取りはずします。

※ミゾをつぶしてしまうと、フタを開けることができなくなるおそれがありますのでご注意ください。

2) マイナスドライバー等の先がとがったものをミゾに差し込み、古い電池を浮かせて取り出し(図1参照)、新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。(図2参照)(+を上にしてください。)

※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。

3) 電池カバーの凸部と電池収納部の凹部を合わせてセットし、コイン等で「CLOSE」の方へ回し、取りつけます。(図3参照)

※電池カバーが確実に閉じている事を確認してからご使用ください。

図1



図2


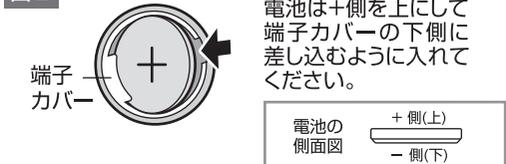


図3

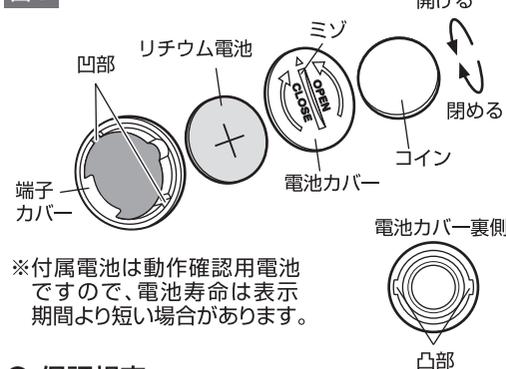

● 保証規定

● 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。※ご使用上にご生じる外観の変化。※本保証書に記載のない場合、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字印を書き換えられた場合。※本保証書のご提示がない場合。※一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。● 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。● 電池は保証対象外です。● お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご郵送の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料でご修理、調整いたします。● この保証書は本書に明示した期間において無料修理を約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。● 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) ● 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。● 取り扱い上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

● 製品仕様

表示方法
アラーム鳴動時間
最大セット時間
カウントアップ最大計測時間
オートパワーオフ
常温時計精度
動作温度範囲
使用電池
液晶デジタル 4桁
約1分間
99分99秒
99分59秒
約10分
月差±60秒以内
0~40℃
リチウム電池
CR2032×1個
約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合)

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

● 取り扱い上の注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
 - ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。場合がございましたら、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。