


取扱説明書

※ご使用前に電池カバーの中の絶縁紙を抜いて、液晶画面のダミーシールをはがしてからご使用ください

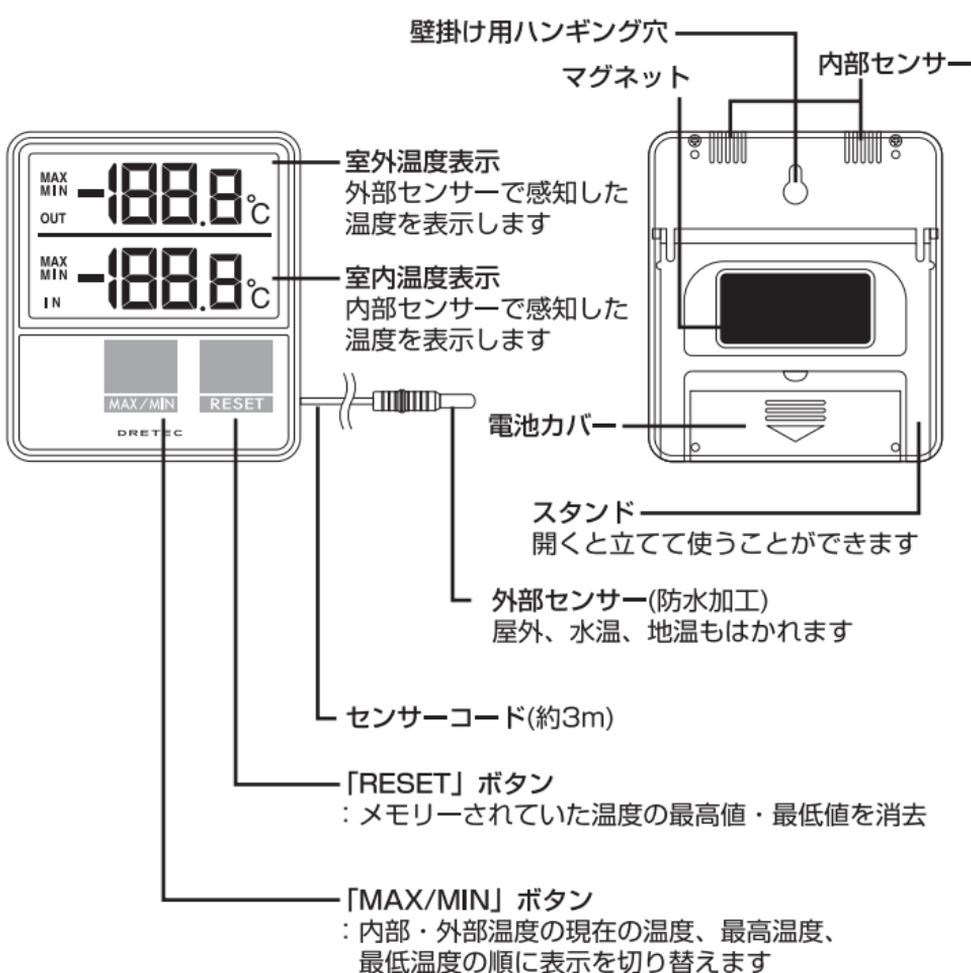

● 操作説明

本製品には室内温度と室外温度の最高温度と最低温度を自動的にメモリー（記憶）する機能があります。

1) 最高温度 (MAX) / 最低温度 (MIN) の表示方法

「MAX/MIN」ボタンを押すと、室内温度表示、室外温度表示画面ともに左側に「MAX」が表示され、メモリーされている最高温度が表示されます。もう一度「MAX/MIN」ボタンを押すと、両画面左側に「MIN」が表示され、最低温度が表示されます。さらにもう一度「MAX/MIN」ボタンを押すと、現在の温度（「MAX」「MIN」の表示なし）に戻ります。

※ 室内温度が表示温度範囲 $-10.0 \sim 50.0^{\circ}\text{C}$ よりも測定された温度が高い場合と低い場合は、温度表示部に全表示 (-188.8) と表示され、測定不可能となります。

2) 新たに温度の最高値・最低値を測定したい場合

「RESET」ボタンを押すとメモリーされていた室内室外温度の最高値・最低値が消去され、新しくメモリーされます。

■ 電池交換

- 1) 電池カバーを下にスライドさせ取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池（単4形乾電池）の「+」「-」の向きを電池ボックス内の表示に合わせてセットしてください。
- 3) 電池カバーを閉じます。

※ 電池を破棄するときは、住んでいる自治体の指示に従ってください。

■ 電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

室内温度表示範囲	$-10.0 \sim 50.0^{\circ}\text{C}$
室外温度表示範囲	$-50.0 \sim 120.0^{\circ}\text{C}$
室内使用温度範囲	$-5.0 \sim 50.0^{\circ}\text{C}$
室外使用温度範囲	$-20.0 \sim 70.0^{\circ}\text{C}$
精度	$0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ は $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、 $-20 \sim 0^{\circ}\text{C}$ 、 $40 \sim 70^{\circ}\text{C}$ は $\pm 2^{\circ}\text{C}$
電池	単4形乾電池 1個

■ お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。

■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本製品は家庭用で使用されるために作られたものです。業務用としては使用しないでください。

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ (+)、(-)を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。