


取扱説明書

● 各部名称

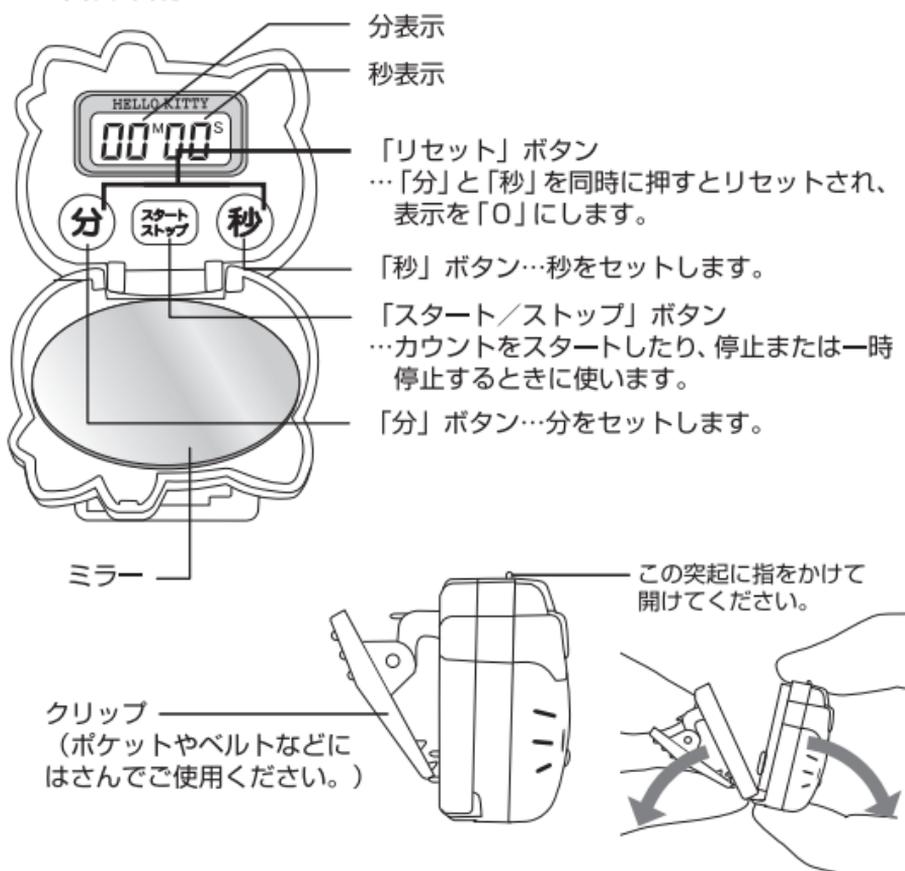

● 操作説明

カウントダウン機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してリセットし、表示を「00M00s」にします。
- 2) 「分」ボタンを押して分をセットします。押し続けると早く進みます。
- 3) 「秒」ボタンを押して秒をセットします。押し続けると早く進みます。
- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止めることができます。(リピート機能：アラームを止めるとき「スタート/ストップ」ボタンを押すと、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

カウントアップ機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してリセットし、表示を「00M00s」にします。
- 2) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

■ 電池交換

電池寿命が切れた場合は保証期間内であっても電池交換は有料となります。電池交換は必ずお買い上げ店、または時計専門店にご用命ください。電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因になりますのでお早めに交換してください。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。(1日30秒アラームを鳴らした場合)
製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示方法	液晶デジタル	4桁
アラーム	1分間	
最大セット時間	99分59秒	
常温時精度	±0.013%	
動作温度範囲	0~50℃	
電池	アルカリボタン電池LR1130	×1個

■ お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。

■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中での使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。