


RAVITOUR

アロマディフューザー「ラヴィトゥール」

家庭用 取扱説明書 保証書付

品番 DF-708

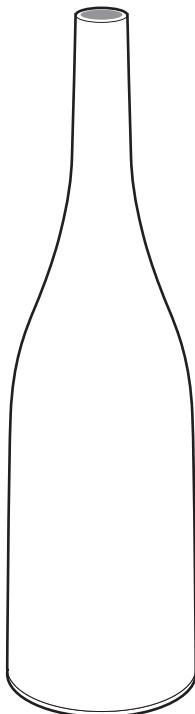

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

目 次

| | |
|----------------|-----|
| ● 安全上のご注意 | 1~2 |
| ● 各部の名称 | 3 |
| ● ご使用の前に | 3~4 |
| ● ご使用方法 | 4 |
| ● お手入れと保管の方法 | 5 |
| ● 故障かな?と思ったら | 5 |
| ● アフターサービスについて | 6 |
| ● 製品仕様 | 6 |
| ● 保証書 | 7 |

この製品は日本国内用に設計されておりますので、国外では使用できません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

安全上のご注意

●必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

| | |
|-------------|--|
| ⚠ 警告 | この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。 |


図表示の例

| | |
|--|--------------------------------|
| | この記号は、警告や注意を促す内容のものです。 |
| | この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 |
| | この記号は、行為を強制したり指示をしたりする内容のものです。 |

⚠ 警告

必ずお守りください

- 使用中、ACアダプター / 電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。
ショートしたり、発火をするおそれがあります。
- 付属のACアダプター以外は絶対に使用しない。
火災や故障をおこしたり、感電をするおそれがあります。
- 濡れた手で、ACアダプターの抜き差しはしない。
感電の原因になります。

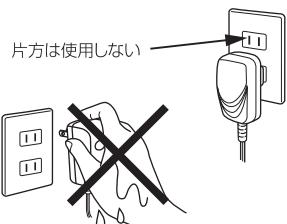

お取り扱い

- 改造・分解・修理をしない。発火、感電、けがの原因になります。
- 本体のすき間にピンや針金などの異物を入れない。
○本体やACアダプターを水につけたり、水をかけたりして濡らさない。ショートしたり、感電するおそれがあります。
○子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。やけど、感電、けがをするおそれがあります。
○使用後は必ず電源をOFFにして、ACアダプターをコンセントから抜く。
○異臭・異音がした場合や、本体やACアダプターが異常に熱くなるなどの症状が生じた場合は、すぐにコンセントからACアダプターを抜いて、使用を中止する。そのまま運転を続けますと、火災や感電などの事故や故障の原因になります。
○医療用吸入器ではないため、吹き出入口から噴霧される蒸気を故意に直接吸入しない。健康を害するおそれがあります。
- 本体を水洗いしない。
- 食器洗い乾燥機は使用しない。

電源・コード

- ACアダプターのほこりなどは定期的に取り除く。プラグにはこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
・ほこりなどを乾いた布で拭いてください。
- ACアダプターは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
傷んだACアダプター、緩んだコンセントは使わないでください。
- コード・ACアダプターを破損するようなことはしない。傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、束ねるなどしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

⚠ 注意

お取り扱い



- ミストの吹き出し口をふさがない。破損や変形、故障の原因になります。
- 運転中は本体カバー、内部カバーをはずさない。水やアロマオイルが吹き出して周囲の物に障害を与えたり故障の原因になります。
- 常温の水道水以外は使用しない。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用するにカビや雑菌が繁殖しやすくなり、異臭の発生や故障の原因になります。
- 本製品をパソコンやテレビ・携帯電話などの電子機器や電気製品の近くで使用しない。空気中に拡散した水道水に含まれるミネラル分が湿気に弱い機器に悪影響を与えるおそれがあります。
- お湯は使用しない。変形・故障の原因になります。
- ミストが直接ピアノなどの特殊な塗装の家具や壁紙・特殊な表面加工の壁面などにあたる場所には本製品を置かない。
- 水が入ったまま、本製品を傾けない。水がこぼれるおそれがあります。
- 傾いた場所や不安定な場所、棚などの高い場所には置かない。転倒すると本製品が破損したり、けがをするおそれがあります。
- アロマオイルが直接製品に付着しないように注意する。故障や本体が溶けるなどの原因になります。



- お手入れや給水の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。感電の原因になります。
- 水タンク内の水は毎回新しい水道水と入れ替える。なお、水タンク内は定期的に掃除して清潔な状態でご使用ください。お手入れをせずにご使用になると水あかなどが付着し、性能が低下するおそれがあります。
- また、カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になり、お客様の体質によってはまれに過敏な反応を招く場合もありますので十分ご注意ください。
- 使いしないときには、水タンク内の水は捨てる。水を入れたままにしておきますと、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。
- 使用的アロマオイルは必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用する。故障の原因になるのでフレグランスオイルなどの合成香料は使用しない。
- 水が入っていない状態では絶対にスイッチを入れない。超音波振動数が破損するおそれがあり、故障の原因になります。
- アロマオイルは水約50mlあたり1~2滴を使用する。過剰に入れると超音波振動板にオイルが付着して、故障の原因になります。
- 持って移動するときは、必ず本体部分を持つ。本体カバー部分を持つと、カバーがはずれ、倒れたりすることがあります。
- ご使用になるアロマオイルの使用上の注意をよく読み使用する。

アロマディフューザーの使用による結露発生について

本製品の使用中、使用環境により本体に結露して本体や床面を濡らす場合があります。結露した場合は布などで拭き取ってください。使用時は本製品の近くに水滴がつくと問題のあるものや、故障の原因になるものを置かないでください。

○夏：高温多湿時にエアコンで室内を急激に冷やしたとき→室内の除湿を十分におこなってください。

○冬：室内が寒い状態のとき→室内を暖かくしてからご使用ください。

加湿器の使用時→加湿器とアロマディフューザーを離して設置してください。

※このほか、エアコン使用時に、その運転時間やアロマディフューザーとの位置関係などにより発生する場合もあります。

電源・コード



- 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。ACアダプターをコンセントに差し込んだままにしておきますと感電・漏電火災の原因になります。
- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプターベースを持って引き抜く。コードを持って引き抜くと感電したり、ショートして発火ことがあります。
- ACアダプターが破損したら危険を避けるために必ずお客様相談センターまたはお買い上げの販売店にお持ち込みいただき、当社にて交換をお願いいたします。


※本製品は一般家庭用です。

※本製品は日本国内のみで使用してください。

※本製品は超音波加湿器の原理を応用したアロマディフューザー(芳香拡散器)です。

本格的な加湿器のような加湿機能はありません。

各部の名称

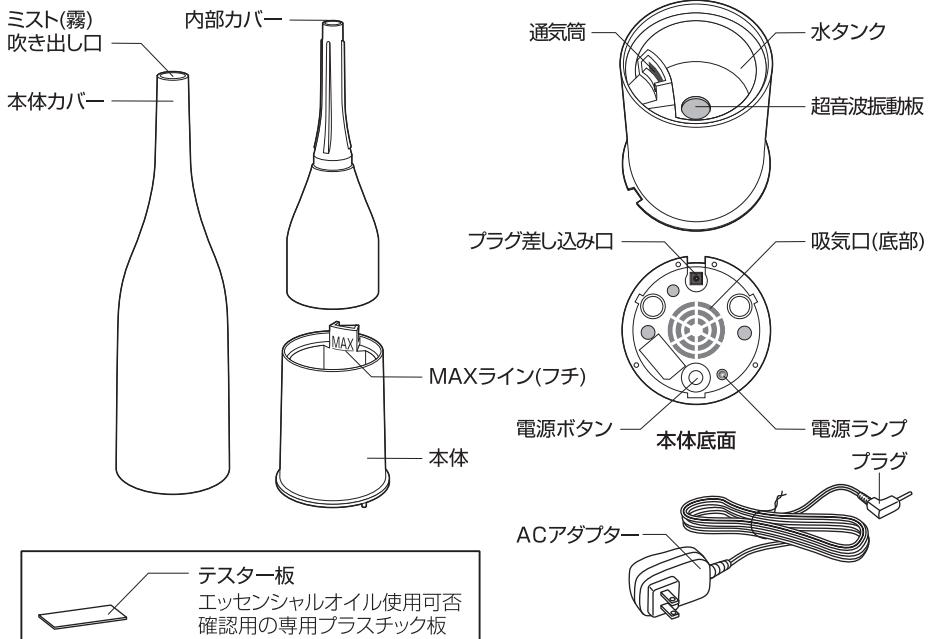

ご使用の前に

※ 本製品にアロマオイルは付属しておりません

本体カバーから内部カバーが取り外せない場合は右図のように指で内部カバーを押して取り出してください。



1) 同梱のテスター板をご使用になるエッセンシャルオイルを1滴たらし、2~3時間放置し、確認します




※注意

- テスター板表面に割れ、溶解などの変化が認められる場合にはそのエッセンシャルオイルはご使用になれません。
他のエッセンシャルオイルをご使用ください。

2) ACアダAPTERのプラグを本体底部のプラグ差し込み口に入れます




3) 本製品を水平な場所に設置します

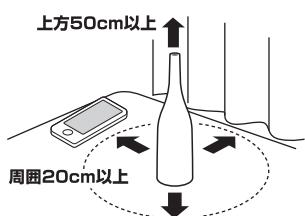

※注意

- 本製品は平らで安定した場所に置いてください。不安定な場所に置かれていると倒れて水がこぼれることができます。
- プラグ差し込み部を強く押し込むと故障の原因になります。
- 本製品を湿気やほこりに弱い電子機器や電気製品などそのそばに設置しないでください。
- ミストが直接周囲の壁面やカーテン、家具などにあたる場所には設置しないでください。
- 持って移動するときは、必ず本体(水タンク)部分を持ってください。本体カバー部分を持つとカバーがはずれたり、倒れたりすることがあります。


4) 本体カバーをはずし、タンク内のMAXライン(フチ)まで常温の新しい水道水を入れます

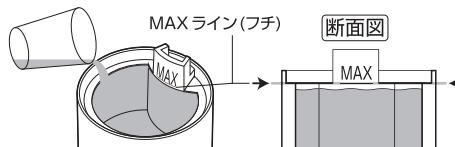

※注意

- MAXライン(フチ)より上に水を入れないでください。
運転中に水があふれ、こぼれるおそれがあります。
(水タンク容量・・・約50ml)
- 水を入れるときには通気筒内に水が入らないように注意してください。

5) エッセンシャルオイルを水タンク内に1~2滴たらしてください

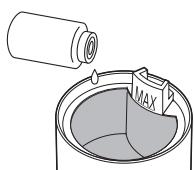


※注意

- 使用するアロマオイルは必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用してください。フレグランスオイルなどの合成香料は使用しないでください。
- アロマオイルを過剰に入れると超音波振動板にオイルが付着して故障の原因になります。
- アロマオイルを製品に直接かけないでください。本体が溶けるなどの原因になります。

6) 内部カバー、本体カバーをもとに戻し、ACアダプターをコンセントに差し込みます

電源ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態になります。

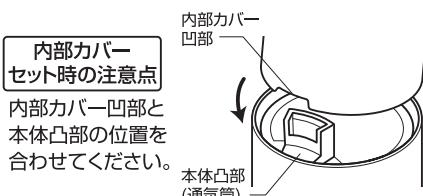


※注意

- 内部カバーの向きに注意し、必ず確実にセットしてください。
(左図参照)水漏れ・故障の原因になります。
- 濡れた手でACアダプターをコンセントに差し込まないでください。感電するおそれがあります。
- 就寝時、枕元でご使用になるとファンの回転音が大きく聞こえる場合があります。故障ではありませんので気になる場合には枕元から離した場所でご使用願います。


ご使用方法

1) 電源ボタンを押すと本体底部の電源ランプが緑色に点灯し、連続運転を開始します

緑色に点灯し、吹き出し口からミストが発生します




本製品は電源ボタンが脚部に付いております。下図のように本体カバーを持ち、カチッと音が鳴るまでスイッチ側へ軽く押してください。

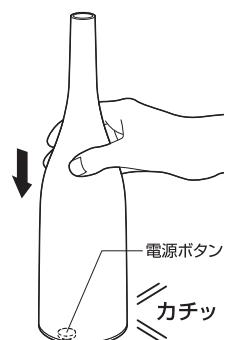


2) もう一度、電源ボタンを押すと本体底部の電源ランプがオレンジ色に点灯し、間欠運転に切り替わります

オレンジ色に点灯し、ミストが5秒発生、
8秒間停止を繰り返します



3) もう一度、電源ボタンを押すと本体底部の電源ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態に戻ります

赤色に点灯し、運転を停止します



運転中に電源ランプが赤色に点滅をはじめ運転を中止したときは、タンク内の水が足りなくなっていることを表しています。ACアダプターをコンセントから抜き、本体からプラグを抜いて水タンク内に残っている水を通気筒の反対側から捨て、新しい水道水を入れてください。

- 使用開始からしばらくの間、ミストの量が少なくなりますが故障ではありません。しばらくするとミストの量が安定してきます。
- 周りの環境や水の残量によってミストの量が変化します。

お手入れと保管の方法

本製品を快適にお使いいただくために、定期的に水タンク内の掃除をしていただく必要があります。下記の手順で必ず週に2回以上のお手入れをおこなってください。

本体外側のお手入れ

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜き、プラグを本体から抜いてください。
- 水タンク内に残っている水を残らず捨ててください。
※水を捨てるときは、必ず通気筒の反対側から捨ててください。通気筒に水が入ると故障の原因になります。
- 水でぬらしてかたく絞ったやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をやわらかい布に少量つけて拭いてください。
- 本体底部の吸気口にほこりがたまっている場合は、掃除機またはやわらかい綿棒などで掃除してください。

水タンク内の手入れ

- 水タンク内に水道水を入れ、内部に付着したアロマオイルを洗浄するため、約2~3分おきます。水を捨てかたく絞ったやわらかい布で拭いてください。水タンク内を拭き終わったら、乾拭きして、よく乾燥させます。
- 汚れが落ちにくい場合は、水タンクに水道水を約50ml入れ、中性洗剤を一滴たらして約30分間本製品を運転します。水を入れ替え、2~3回すいでください。
- 水タンク底部の超音波振動板をお手入れをする場合は、やわらかい綿棒などを使用してください。超音波振動板に直接手を触れたり、強い力を加えたりしないでください。

本体カバー・内部カバーのお手入れ

- かたく絞ったやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは水で洗い流し、かたく絞ったやわらかい布で拭いてください。
- 食器洗い乾燥機はご使用になれません。

保管のしかた

- 長期間ご使用にならない場合は、上記の方法でお手入れをした後、水タンク内の水分をよく拭き取り、陰干をして十分に乾燥させてから、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな？と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理・サービスを依頼する前に下記の点をご確認ください。

作動しない(電源ランプがつかない・電源ランプが赤色に点滅する)

- ACアダプターがコンセントにきちんと差し込んであるかを確認してください。
- 水タンクに十分に水が入っているか確認してください。
- プラグがきちんと本体に差し込んであるか確認してください。

ミストが出ない・ミストの出が悪い

- 水タンク内の水が少なくなっていますか?→残っている水を通気筒の反対側から捨て、新しい水道水をMAXライン(フチ)まで入れてください。
- 水タンク内に水を入れすぎてはいませんか?→MAXライン(フチ)以上水を入れますと、ミストが正常に発生しない場合があります。
- 超音波振動板が汚れているとミストが正常に発生しない場合があります。→超音波振動板を掃除してください。
- 本体底部の吸気口にほこりなどが付着していると、空気の流れが悪くなりミストの出が悪くなることがあります。
→吸気口を掃除機またはやわらかい綿棒などで掃除してください。
- 湿度が高い環境や風のある場所でご使用される場合、ミストが見えにくくなることがあります。水タンク内部でミストが発生していてファンの作動音が聞こえいれば、故障ではありません。
- 使用開始からしばらくの間、ミストの量が少なくなりますが故障ではありません。しばらくするとミストの量が安定してきます。
- 周りの環境や水の残量によってミストの量が変化します。
- 製品仕様に記載されている連続運転時間(約3時間)は室温と水温を20°Cで測定した場合のものです。
環境によっては前後する可能性があります。

水が漏れる

- 内部カバーがずれていたり、正常に取り付けられていないと発生したミストが吹き出し口に正常に送られず、内部で結露してしまい水漏れの原因になります。
- 低温や湿度の高い状態でご使用されますとミストが結露する場合があり、水漏れの原因になります。
- ※アロマオイルに関するお問い合わせは、アロマオイルをお買い上げの販売店またはメーカーへお願いいたします。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年以内

- 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理について

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません。

修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

問い合わせ先

- ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社ドリテック ☎343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

 0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>
(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

製品仕様

| | |
|-----------------|---|
| 品名 | アロマディフューザー「ラヴィットゥール」 |
| 品番 | DF-708 |
| 電源 | 専用ACアダプター：入力 AC100-240V, 50/60Hz 出力 DC15V 0.8A |
| 消費電力 | 約12W |
| 噴霧方式 | 超音波方式 振動周波数：2.45MHz |
| 運転時間（最大水量時） | 連続運転時：約3時間、間欠運転時：約9時間 |
| 水タンク容量 | 約50ml |
| 製品重量 | 約230g(ACアダプターを含まず) |
| サイズ（本体 幅×奥行×高さ） | 約70×70×260mm |
| 電源コード | 約1.8m |
| 材質 | 本体：ポリプロピレン 脚部：シリコン |
| 付属品 | 専用ACアダプター、テスター板（アロマオイルは別売） |

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

| | | | |
|--------|---------------------------------|----------|---------|
| 品 番 | DF-708 | | |
| 保証期間 | 対 象 部 品 | お買い上げ日より | 保 証 条 件 |
| お買い上げ日 | 本体、内部カバー、本体カバー 1年以内 年 月 日 | | |
| お 客 様 | お名前 ご住所 お電話 | | |
| 販 售 店 | 販売店名 ご住所 お電話 | | |

〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※本保証書のご提示がない場合。
※一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

輸入発売元 株式会社ドリテック ☎343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <http://www.dretec.co.jp>

【お客様相談センター】  0120-875-019

(受付時間:月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)