


空気清浄機

「スマイルブリーズ」

品番 AC-100/AC-101

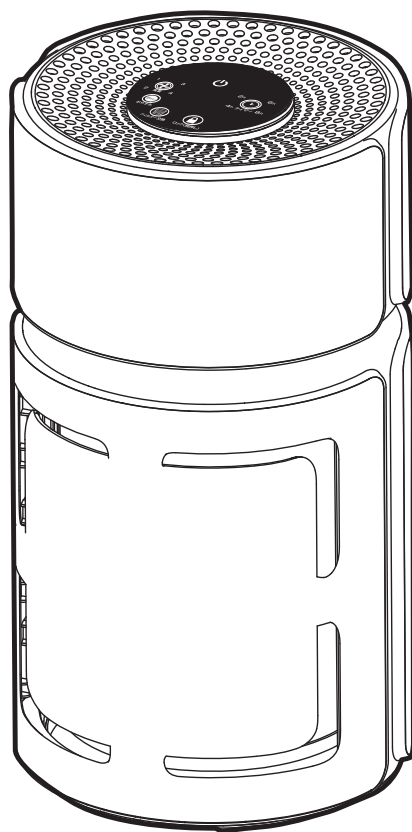

本製品は日本国内用に設計されておりますので、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

取扱説明書 保証書付

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	1～2
使用上のご注意	3
設置場所について	3
各部の名称	4～5
ご使用準備	5
ご使用方法	6～7
お手入れ方法	8
故障かな？と思ったら	9
アフターサービスについて	10
仕様	10
保証書	裏表紙

※本書に記載されているイラストはイメージです。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

警告マークの種類	警告マークの内容
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

 禁止 してはいけない内容	 指示 実行しなければならない内容
---	---

警 告



禁止

<AC アダプター・プラグ・コードについて>

- 専用の AC アダプター以外使用しない。また、AC アダプターを他の機器に使用しない。
- AC アダプター・プラグ・コードを傷つけない、引っばらない、無理に曲げない、ねじらない、束ねない、はさみ込まない、重いものをのせない、加工しない、本体で押し付けない。
発熱・火災・感電・故障の原因になります。
- コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。
- ぬれた手で AC アダプター・プラグを抜き差ししない。
感電・ショート・発火・けがの原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外で使用しない。
たこ足配線などで定格を超えるとコンセント部が発熱し、火災や故障の原因になります。

<お取扱いについて>

- 絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電・けがの原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
内部の電気部品に水が入り、ショートや感電の原因になります。
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・スプレー缶など）のそばで使用しない。
引火して火災の原因になります。
- 小さな子供だけで使用させない。また、子供や乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。
- 自分で操作できない人や、補助を必要とする人、取扱いに不慣れな人だけで使用させない。
- 吸気口・吹出口のすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない。
感電・けがの原因になります。
- 吸気口・吹出口をタオルやカーテンなどでふさがない。
過熱により発火・火災の原因になります。



指示

<AC アダプター・プラグ・コードについて>

- AC アダプターのほこりなどは定期的に取り除く。ほこりやごみが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。
- 使用後やお手入れするときは、AC アダプターをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化などによる感電や漏電火災の原因になります。
- AC アダプターは根元まで確実に差し込む。
感電・発熱・故障などの原因になります。
- 使用中、電源プラグやコードが異常に熱くなるときは、ただちに使用を中止する。

⚠ 警 告



指示

< お取り扱いについて >

- 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。
発火・感電・けがの原因になります。
- お手入れをするときや本体を移動するときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
感電・けがの原因になります。
- 製品や付属品が入っていた袋は、子供や乳幼児がかぶって遊んだりしないように手の届かないところに保管または廃棄する。
窒息の原因になります。

⚠ 注 意




禁止

< お取り扱いについて >

- 落としたりぶつかけたり、強い衝撃や振動を与えない。
破損して火災や感電の原因になります。
- 周囲に障害物があったり、不安定な場所で使用しない。
- 本体の上にのったり、ものを置いたり、腰掛けたりしない。
転倒して故障やけがの原因になります。
- 吸気口のすき間に手を入れない。
けがの原因になります。
- 水のかかる所や火気・暖房器具の近くに設置しない。
- 可燃物や火のついたたばこ、線香などを近づけない。
感電、漏電、火災の原因になります。
- くん煙タイプの殺虫剤を使用するときは運転しない。
本体内部に殺虫剤の成分が蓄積し、その後使用した際に放出されて健康を害するおそれがあります。殺虫剤使用後は、十分に換気をしてから運転してください。

< AC アダプター・プラグ・コードについて >

- 延長コードなどを使用する際は、AC アダプター本体を布団やカーペットなどの上に置いたり、布などでおおったり包んだりするような状態で使用しない。また、机や棚のすき間などに AC アダプター本体をはさみ込んだり、他のものと接触させない。
AC アダプター本体の放熱が不十分となり発熱・発火・火災の原因になります。

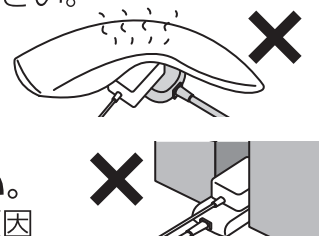

指示

< AC アダプター・プラグ・コードについて >

- AC アダプターをコンセントから抜くときは、必ずアダプター本体を持って抜く。
コードを引っばると、破損して、感電・ショート・火災の原因になります。
- 破損したりコードが傷ついた AC アダプターは使用せず、お住まいの自治体の指示に従い廃棄する。

< お取り扱いについて >

- お手入れは必ず運転を停止し、AC アダプターを抜いてから行う。
けがのおそれがあります。
- 破損した際は、けがをしないよう十分注意する。
廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従い分別してください。
- ペットの近くで使用する場合は、ペットが本体に尿をかけたり、コードなどをかじらないよう注意する。
火災・感電・故障の原因になります。
- 燃焼器具と一緒に使用する場合は、定期的に換気を行う。
一酸化炭素中毒の原因になります。
本製品は一酸化炭素などの有害物質を除去することはできません。


使用上のご注意

- プレフィルター・HEPA フィルターをはずした状態で運転しないでください。
- 破損したプレフィルター・HEPA フィルターは使用しないでください。
- プレフィルター・HEPA フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
性能が悪くなります。また、故障の原因になります。
- 食用油など油成分が空気中に浮遊しているような場所で使用しないでください。
- 薬品を扱う環境下で使用しないでください。
- パウダーなどの化粧品を本製品の近くで使用しないでください。
フィルターの寿命が短くなったり、故障の原因になります。
- 火災報知機の近くで使用しないでください。
火災報知機の反応が遅くなったり、反応しなくなる場合があります。
- 本体を引きずって移動させないでください。
床面に傷がつくなどのおそれがあります。

- 常時発生し続けるにおいの成分は、すべて除去できるわけではありません。
- たばこの煙に含まれる有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。



設置場所について

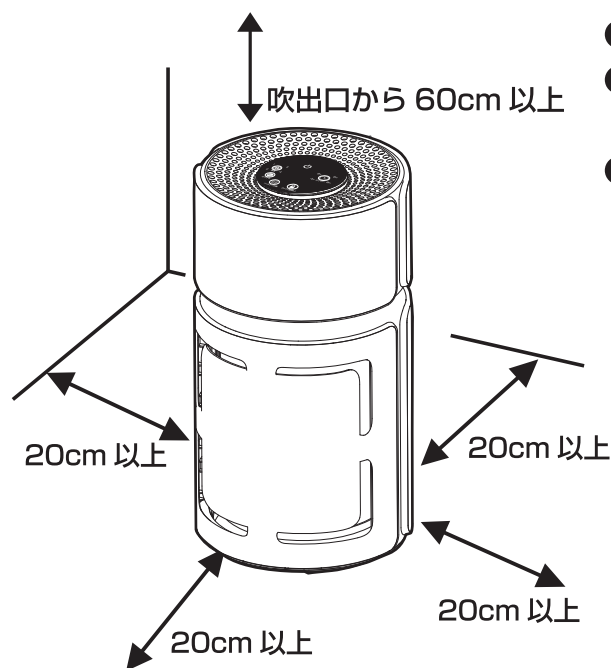

- 室内に設置してください。
- 上方は 60 cm 以上、壁や家具などからは必ず周囲 20 cm 以上離して設置してください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
- 冷暖房機などの近くを避け、空気の循環の良い場所に設置してください。
- 室温 0 ～ 40℃の環境下でご使用ください。

以下のようなところには設置しないでください

- ・結露が生じるような温度差が激しい場所
- ・観葉植物の近く
- ・カーテンなどの近く
- ・直射日光や暖房器具の風が当たる場所
- ・加湿器などから発生する水蒸気が当たる場所
- ・毛足の長いカーペットや布団の上
- ・テレビやラジオ、電波時計などの近く
(画像が乱れたり、雑音が入る場合があります。)

同じ場所で長時間ご使用になると、空気清浄機の周囲の壁などが汚れてくる場合があります。汚れが気になる前にお掃除をしていただくか、定期的に設置場所を変えることをおすすめします。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。


ご使用前にご確認ください。

は付属品です。


製品の詳細はこちら ⇒




本体

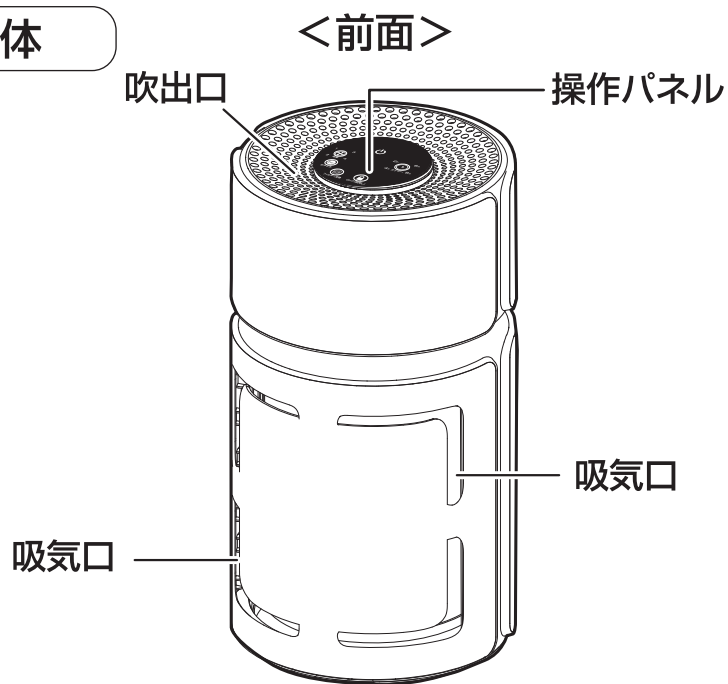

<背面>

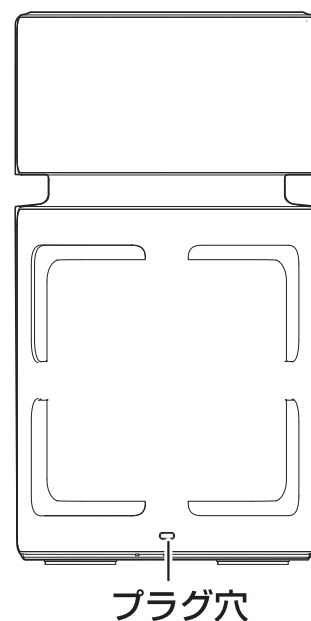


<底面+内部>

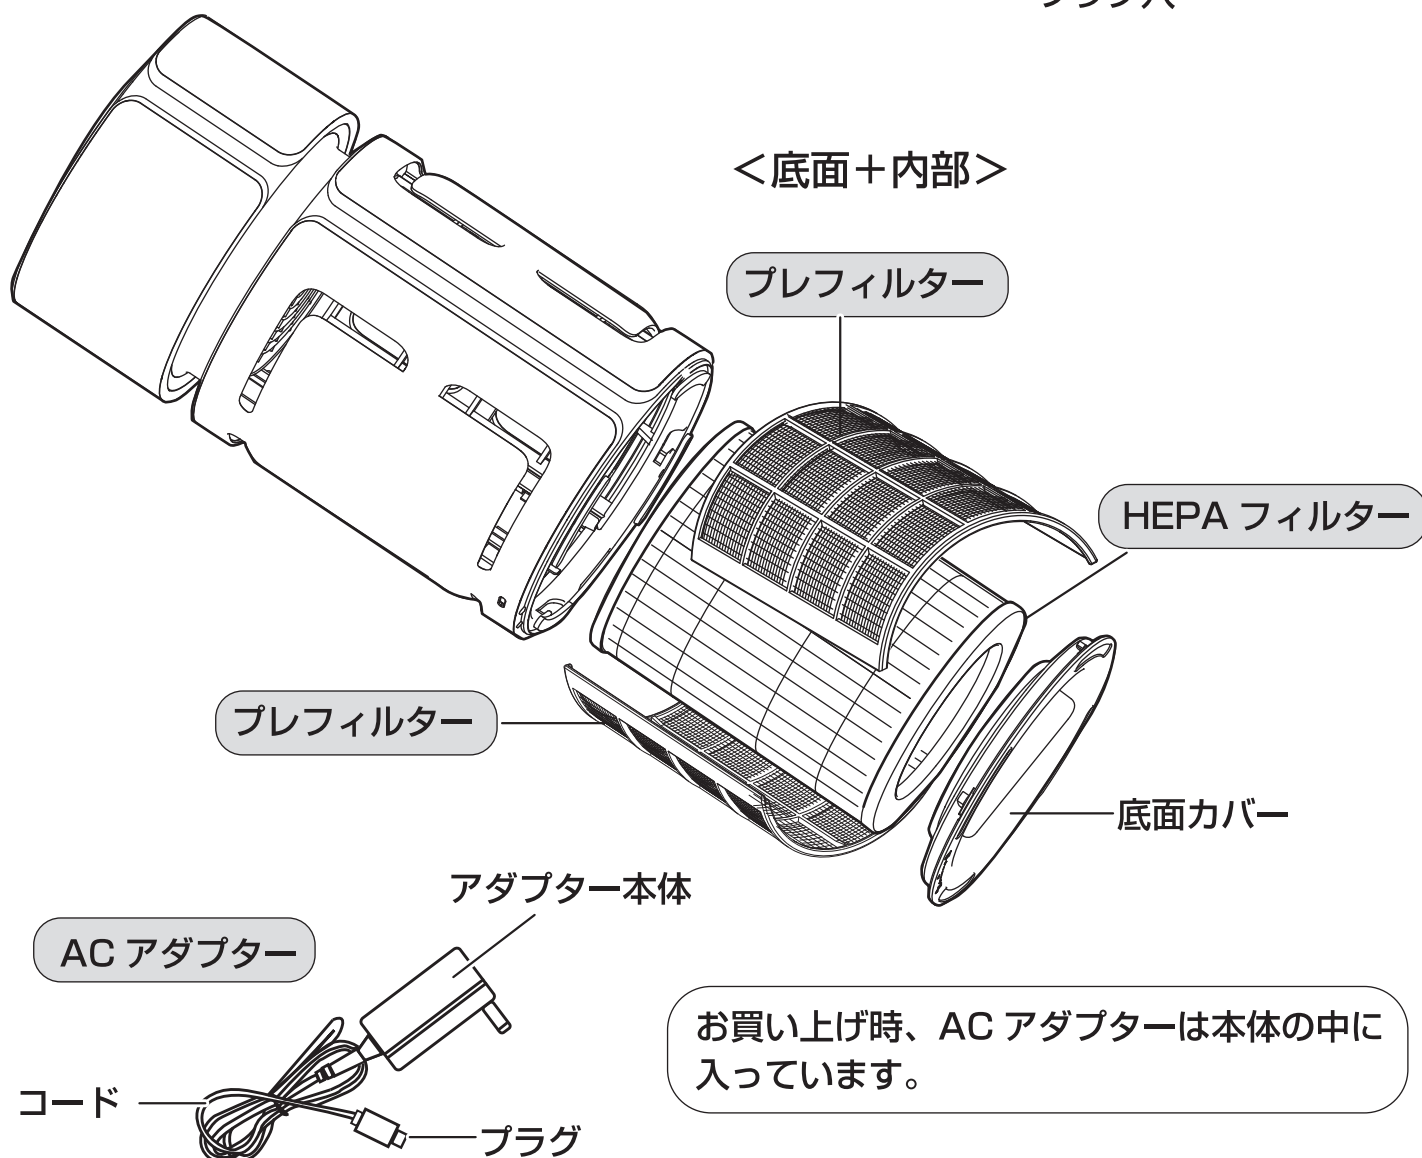

お買い上げ時、AC アダプターは本体の中に入っています。

各部の名称

<操作パネル>

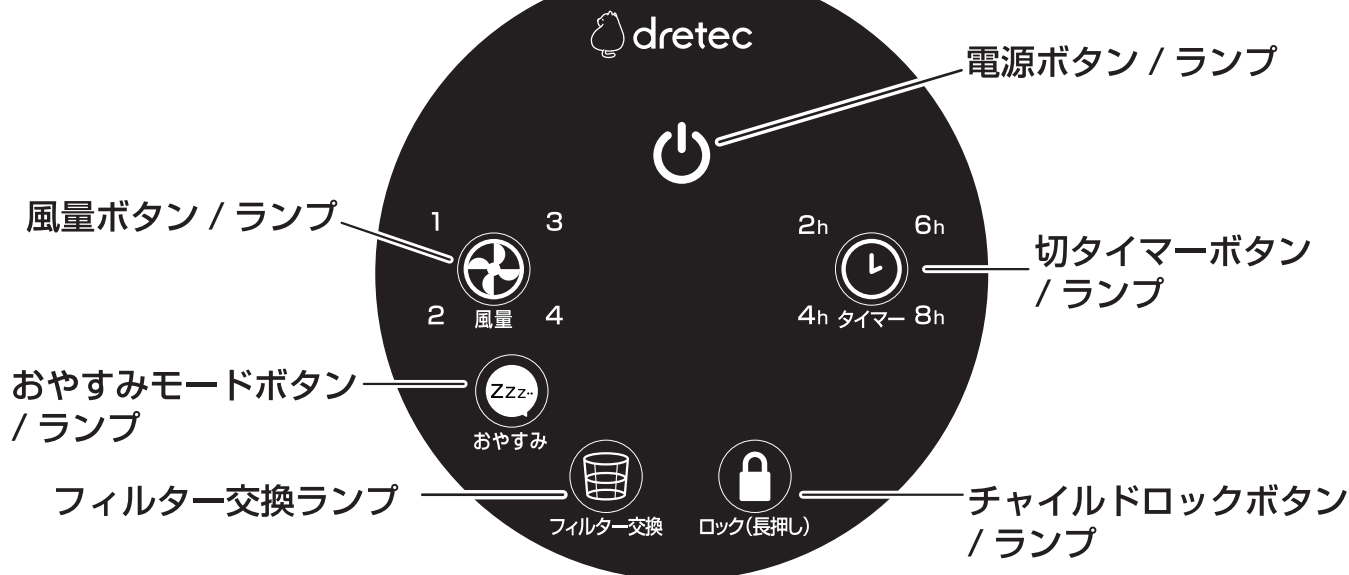


ご使用準備


- お買い上げ時、HEPA フィルターは袋に入った状態で本体にセットされています。
ご使用前に必ず袋から取り出し、再度本体にセットしてください。

1. 底面カバーをはずす

本体を逆さまに置いてしっかりと押さえ、底面カバー中央のつまみを持って反時計回りに回し、はずしてください。

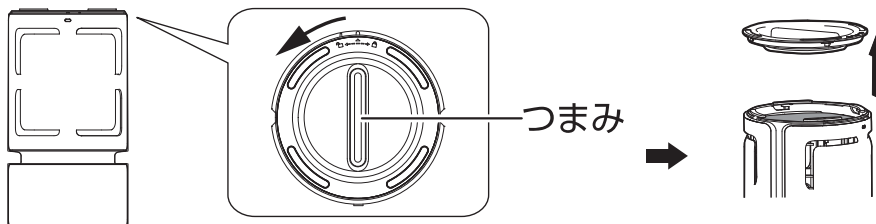


2. AC アダプターと HEPA フィルターを取り出し、HEPA フィルターは袋をはずして本体に戻す

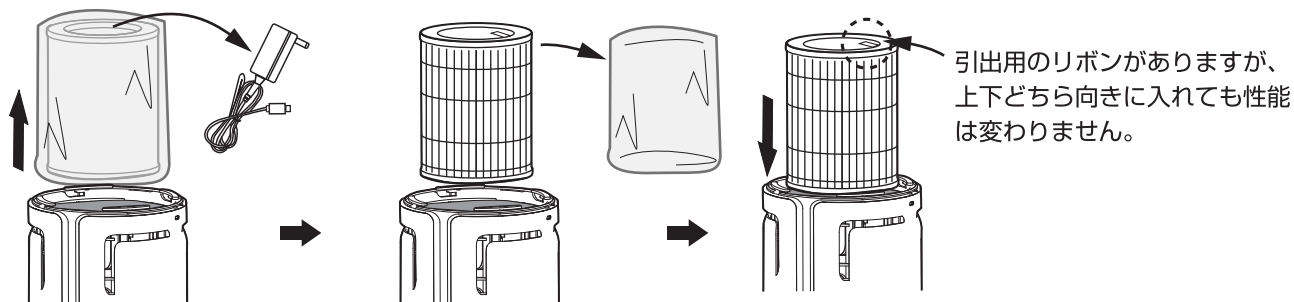

3. 底面カバーを取り付け、本体の上下を戻す

- ① 底面カバーの「△」マークを、本体の「□」マークの位置に合わせてはめ込む。
- ② 底面カバー中央のつまみを持ち、「△」マークが本体の「□」マークの位置で止まるまで時計回りに回す。

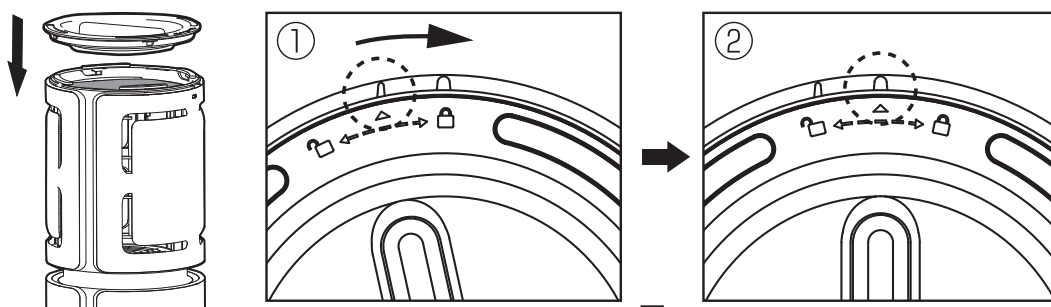

※底面カバーの開閉は、固めに設計されています。


ご使用方法

■ 運転の開始と停止

1. 本体を設置する

3 ページ「設置場所について」をご参照ください。


2. AC アダプターのプラグを本体背面のプラグ穴に差し込む

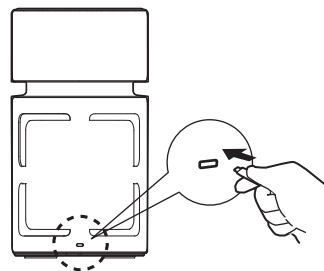

3. AC アダプターをコンセントに差し込む

操作パネルのすべてのボタンのランプが一瞬点灯し、すぐに消灯します。


❗ 確実に差し込む

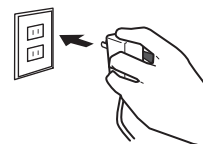

4. 運転を開始する

「電源」ボタンに触れます。

電源ボタン・風量ボタン（風量 1）のランプが点灯し、運転を開始します。

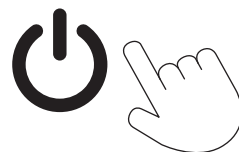


5. 運転を停止する

再度「電源」ボタンに触れます。

操作パネルのランプがすべて消灯し、運転が停止します。

※長期間使用しない場合は、コンセントから AC アダプターを抜いてください。


また HEPA フィルターはビニール袋などに入れて密封してください。

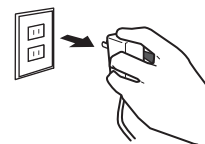

❗ アダプター本体を持って抜く

■ 風量切替

運転中「風量」ボタンに触れるたびに風量が 1→2→3→4 と切り替わり、選択した風量のランプが点灯します。

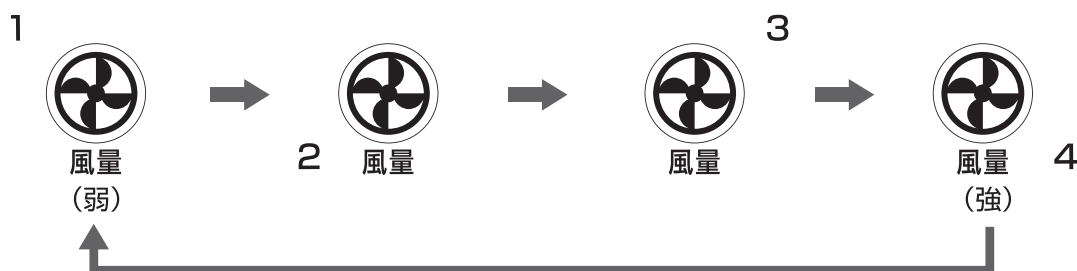

■ 切タイマー

運転中「切タイマー」ボタンに触れるたびに切タイマー時間が下記のように切り替わり、選択した時間のランプが点灯します。

切タイマー時間が経過すると、自動的に運転を停止します。



運転中に切タイマーを解除するには、「切タイマー」ボタンに 3 秒以上触れてください。

ご使用方法

■ おやすみモード


運転中に「おやすみモード」ボタンに触れると約 3 秒後に風量が 1 になり、「おやすみモード」ランプのみが薄く点灯しておやすみモードに入ります。



おやすみモードを解除するには、「おやすみモード」ボタンに続けて 2 回触れてください。

■ チャイルドロック

運転中「チャイルドロック」ボタンに 4 秒以上触れるとすべてのボタンのランプが一瞬点灯したあと「チャイルドロック」ランプが点灯し、ボタン操作ができなくなります。（ロック中にボタンに触れると「チャイルドロック」ランプが 3 回点滅します。）

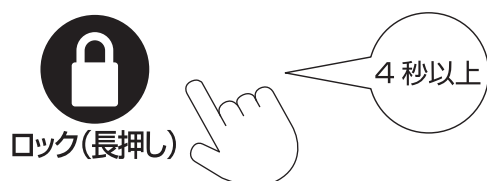

チャイルドロックを解除するには、再度「チャイルドロック」ボタンに 4 秒以上触れてください。

■ フィルター交換お知らせ

HEPA フィルターの交換時期：約 1 年※

※日本電機工業会規格（JEM1467）による、1 日にたばこを 5 本吸った場合の集じん能力・耐久時間を目安としています。

「フィルター交換」ランプが点灯したら、新しい HEPA フィルターに交換してください。
「フィルター交換」ランプの点灯は、1 日約 6 時間使用した場合の目安です。



フィルター交換後は、運転中に「フィルター交換」ボタンに 4 秒以上触れてください。

「フィルター交換」ランプが 3 回点滅してから消灯し、交換時期のカウントがリセットされます。

ご使用環境によりませんが、お手入れは 1 か月に 1 回程度行ってください。「フィルター交換」ランプが点灯していなくても、次のような症状が発生した場合は新しいフィルターに交換してください。

●運転中の音が大きくなった ●においがする ●吐出空気が少なくなった ●フィルターの汚れ

付属品は、お買い上げの販売店または「dretec 公式ストア」にてお買い求めいただけます。

dretec公式ストアはこちら ⇒



上記ストアでのお取り扱いがないパーツに関しては、「ドリテック お客様サポート」（10 ページ参照）よりお問い合わせください。

お手入れ方法

⚠ 注 意

- 必ずコンセントから AC アダプターを抜き、本体からプラグを抜いて行う。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しない。
変色・変形・破損の原因になります。
- 本体、HEPA フィルターは絶対に水洗いしない。
故障の原因になります。


ご使用環境によりますが、お手入れは1か月に1回程度行ってください。

本体 水洗いできません

1. 湿らせて固くしぼった布で汚れを拭き取る。


汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き、その後洗剤を完全に拭き取ります。本体は水洗いできません。

2. 乾いた布で水分を拭き取り、よく乾燥させる。

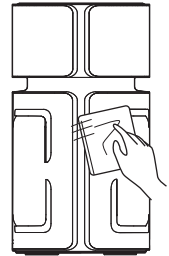


吹出口・吸気口のほこりやごみは、掃除機などで吸い取ってください。

吸気口にほこりなどがたまると風量が低下します。
また、吹出口からごみなどが本体内部に落下すると故障の原因になります。

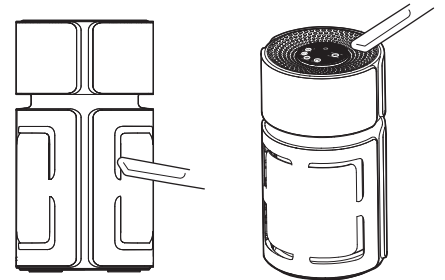

HEPA フィルター 水洗いできません

本体から取りはずし、掃除機などでほこりやごみを吸い取る。
汚れがひどい場合や落ちにくい場合は、新しいものに交換してください。

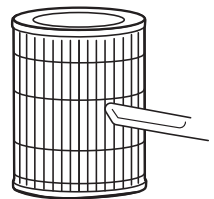


プレフィルター 水洗いできます

本体から取りはずし、掃除機などでごみやほこりを吸い取る。

汚れがひどい場合は中性洗剤で洗い、水ですすいでよく乾かしてください。

※プレフィルターは、本体に差し込む向きが上下逆だと差し込めません。ご注意ください。

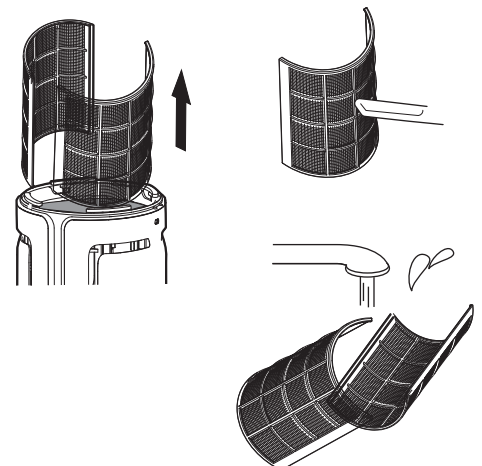

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因	対策
電源が入らない	・ AC アダプターがコンセントに確実に差し込まれていない ・ プラグが本体に確実に差し込まれていない	・ AC アダプターをコンセントの奥まで確実に差し込んでください。 ・ プラグを本体プラグ穴の奥までしっかりと差し込んでください。
運転中、どのボタンも反応しない	チャイルドロックがロック状態になっている	チャイルドロックを解除してください。(7 ページ参照)
吹出口から風が少ししか出ない	プレフィルターが汚れている	プレフィルターのお手入れをしてください。
	HEPA フィルターが汚れている	HEPA フィルターのお手入れをしてください。お手入れ後も変わらない場合は新しい HEPA フィルターと交換してください。
	吸気口、吹出口が汚れている	吸気口、吹出口のお手入れをしてください。
	HEPA フィルターが袋に入ったまま運転している	HEPA フィルターの袋をはずして、再度本体にセットしてください。(5 ページ参照)
においが取れない	吸気口、フィルターが汚れている	吸気口、フィルターのお手入れをしてください。
吹出口からのにおいが気になる	HEPA フィルターが汚れている	HEPA フィルターのお手入れをしてください。お手入れ後も変わらない場合は新しい HEPA フィルターと交換してください。
	焼肉やたばこの煙など、強いにおいのある部屋で使っている	強いにおいがある環境で使用されると、通常より短い期間でフィルターからにおいが発生し、交換が必要になる場合があります。このような場合は、お部屋の換気と併用していただくか、風通しの良い場所でおおいがなくなるまで運転してください。
ランプが消えているのに運転している	おやすみモードになっている	おやすみモードを解除してください。(7 ページ参照)
自動的に電源が切れた	切タイマーが設定されていた	切タイマーが設定されていると、設定した時間経過後に電源が切れます。

長年ご使用の電気製品の点検のお願い

定期的に「安全上のご注意」、「ご使用方法」などを確認してください。長年のご使用などの影響で製品が劣化し、故障や事故につながる場合があります。

こんな症状はありませんか？

- AC アダプター・コードに損傷が見られる。
- AC アダプター・コードが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 本体が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 本体内部から異常な音がする。
- その他異常・故障がある。

ご使用中止！！

故障や事故防止のため、
ただちに使用を中止して
AC アダプターを抜き、
販売店などに点検・修理を
ご相談ください。

お客様ご自身での修理・分解は大変危険ですので、絶対にしないでください。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼される時

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテック お客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



仕様

品番	AC-100 / AC-101
品名	空気清浄機「スマイルブリーズ」
電源	専用 AC アダプター 入力：100-240V 50/60Hz 1A 出力：12V1.5A
定格消費電力	16W
寸法	約 幅 21× 奥行 21× 高さ 39cm
質量	約 2.5kg (AC アダプターを除く)
使用環境温度	0～40℃
適用床面積 ※1	～約 11 畳まで
風量切替	4段階
運転音	50db (風量 4) 21db (風量 1、おやすみモード)
コード長	約 180cm
材質	本体：ABS 樹脂

※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※1 適用床面積は、風量4で運転した場合の面積です。

適用床面積の数値は「日本電機工業会規格 (JEM1467)」に基づくものです。

適用床面積は保証値ではありません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	AC-100/AC-101		
保証期間	お買い上げ日より	1 年間	持込修理
	※付属品を除く		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前 ご住所 お電話		
販 売 店*	販売店名 ご住所 お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しく下さい。

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭用以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

修理メモ

--

輸入販売元 株式会社ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>