


クイックガイド

壁のコンセント形状と同じタイプのプラグ部を、側面のプラグスライダーをスライドさせカチッと言音が出るまで出します。
本製品のプラグをコンセントに奥まで差し込んでください。
本製品のコンセント差し込み口に電気製品のプラグ、または USB 差し込み口にケーブルを差し込みます。

【AC コンセント差し込み口について】

- 本製品の AC コンセント差し込み口に、その地域の電圧に対応した電気製品または、お客様が準備された海外用変圧器の電源プラグを差し込んでください。
※差し込み可能なプラグの形状は A/C/O/BF タイプとなります。
- 海外用変圧器をご使用の場合は、海外用変圧器のコンセント差し込み口にご使用の電気製品の電源プラグを差し込んでください。

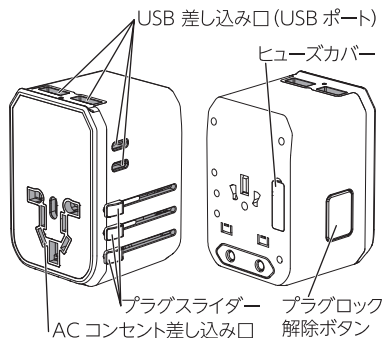

【USB 差し込み口について】

- 本製品の USB 差し込み口に、充電したい電気製品対応の USB ケーブルを接続します。


ご使用後プラグは、プラグロック解除ボタンを押しながらプラグスライダーを元の位置へと戻してください。
※使用しているプラグ以外のプラグは、本体にしっかりと収納しておいてください。

PD 出力補足説明

USB ポート出力 (USB Type-C (PD))

[単独出力] 45W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)

[複数出力] 30W (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)

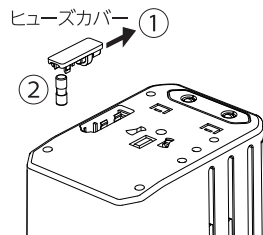

ヒューズ交換

ヒューズカバーをマイナスドライバーなど先の細いものを使用して取りはずし、①のヒューズを取り除き、①の場所に②のヒューズを差し込み、ヒューズカバーを元の位置に戻します。
スペアのヒューズが必要な場合は「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

安全上のご注意

■日本国内では使用できません。

- ACコンセント出力は最大8Aです。110Vの地域では880W以上の機器はご使用になれません。
- 各USBポートの定格電流を大きく超えた電流が流れた場合、充電が停止したり充電時間が長くなったりする場合がありますが、故障ではありません。
- 出力端子をショートさせないでください。
- 本製品のプラグは必ずコンセントの根本まで押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。ACコンセントから本製品を抜く際は、必ず本製品をしっかりと持って抜いてください。
- 携帯電話の充電にご使用になる場合は、携帯電話のバッテリーを付けた状態で充電してください。
- パソコンの充電にご使用になる場合は、USB PD対応の機器であってもモデルやスペック、OS、必要電量、その他の環境によって正常に動作しない場合がございます。ご使用のパソコンの仕様などご確認ください。
- 湿気、直射日光を避け、周囲温度が0～35℃の範囲内でご使用・保管してください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的に乾いた布等で掃除してください。
- 本製品を使用中、異臭・変形等異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにおやめになり当社までご連絡ください。
- USBポートを使用した際、充電中や充電直後は本製品が熱くなる場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。お子様の手の届かないところでご使用ください。
- 本製品を布団やカーペットなどの上に置いたり、布団や布で覆ったり包んだりするような状態で使用しないでください。
- 本製品を使用しない時はコンセントから抜いて保管してください。
- 本製品の誤った取付け、または分解や改造してのご使用等による事故・故障・破損等の損害につきましては当社は一切その責任を負いかねます。
- 本製品の分解・改造は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなる可能性があります。
- 本製品は電気製品ですので、濡れた手で使用しないでください。水に濡らしたり、火に近づけたりすると故障や事故の原因となります。

保証書

〈保証規定〉

- 保証期間内に、本書の注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上につながる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※商用などに使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。

また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- 保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、〈保証規定〉をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎていたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 修理のご依頼元およびご返送は日本国内に限らせていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、下記「ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚 2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	AD-100		
保証期間	お買い上げ日より	1 年間	本体 ☐ 持込修理 ☐
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前		
	ご住所 お電話		
販 売 店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しく下さい。