

てのひらハンディファン

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※本書のご提示がない場合。
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

〈保証書〉

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	FN-207		
保証期間	お買い上げ日より	6 か月間	※本体 ☐ 持込修理 ☐
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前 ご住所 お電話		
販 売 店 *	販売店名 ご住所 お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しください。

25-03

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

	禁止	してはいけない内容
	指示	実行しなければならない内容

警告

	禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 万一落としたりぶつけたりなどした場合には、すぐに使用を中止してください。発火の原因になります。 ●乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。 ●ぬれた手で使用しない。 ●充電ポートまたは充電用 USB ケーブルがぬれた状態で絶対に使用しない。 ●USB コネクタが変形、破損したときは絶対に使用しない。 発火・感電・ショート・けがの原因になります。
	指示	●USB コネクタはまっすぐ差し込む。 ●USB コネクタ内部に液体や異物が入らないように注意する。 ●充電ポートや USB コネクタのほこりやごみは定期的に取り除く。ほこりやごみが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。 ●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。 発火・感電・ショート・けがの原因になります。

注意


	禁止	●直射日光の当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所、水のかかかかる場所での保管・使用はしない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。 ●羽根ガードの隙間にピン、針金などの異物を入れない。 故障、けがのおそれがあります。 ●防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかかかる場所での保管・使用はしない。 ●充電ポートに金属類を差し込まない。 故障の原因になります。
--	----	--

注意


	禁止	●充電中に作動させない。 発熱や電池劣化の原因になります。 ●長時間連続して風を身体にあてない。 ●ストラップを持って振り回さない。
	指示	●USB コネクタを抜くときは、必ずコネクタ部分を持って抜く。 ●充電が完了したら速やかに充電用 USB ケーブルを取りはずす。 ●使用中に髪の毛や紐などが羽根に巻き込まれないよう、距離を取って使用する。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

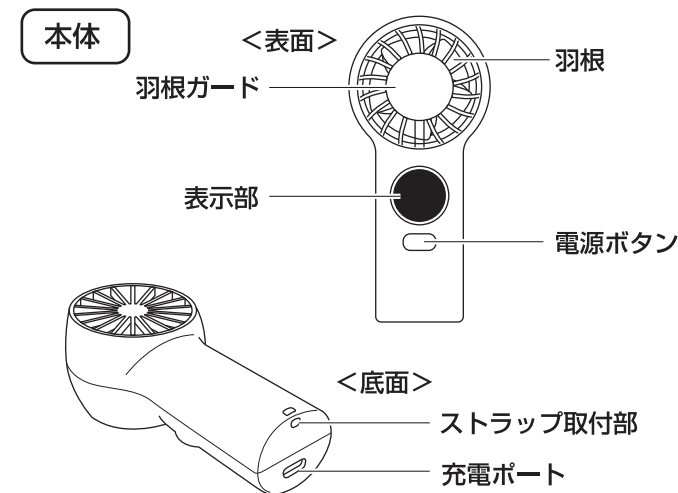

付属品

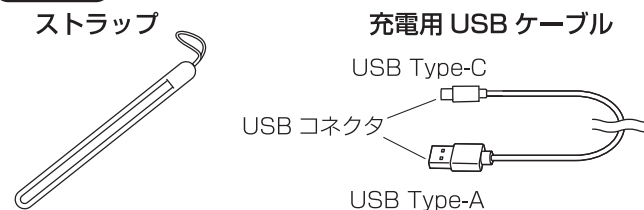

AC アダプターは付属していません。
必ず 5V で 1A 以上出力することができる電源（AC アダプター、モバイルバッテリー、パソコンの USB ポートなど）に接続して使用してください。

製品の詳細はこちら→




充電方法

ご使用前に本体を充電してください。

※充電時間の目安・・・空の状態から満充電まで約 1.5 時間

1. パソコンや市販の AC アダプター(5V で 1A 以上のもの)に接続した付属の充電用 USB ケーブルのコネクタ(USB Type-C) を充電ポートに差し込む。

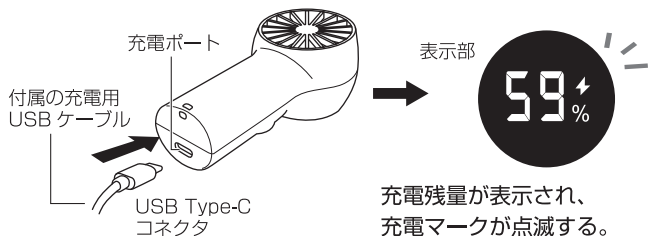


2. 充電残量が「100%」になり、充電マークが点灯に変わったら、充電用 USB ケーブルを取りはずす。

ご使用方法

1. 電源ボタンを押す
表示部に「01」が表示され、羽根が回転します。
2. 風量を調節する
風量は「01」から「100」まで、お好みで調節可能です。
電源ボタンを 1 回押すごとに下図のように風量が変わります。



作動中は、風量レベルと充電残量が交互に表示されます。

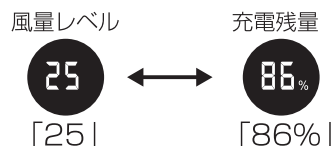

作動中に電源ボタンを長押しすると、上記以外の風量を選ぶことも可能です。
※長押しするたびに風量レベルのアップ、ダウンが切り替わります。

3. 電源を切る

ご使用後は、電源ボタンを押して電源を切ってください。
※「100」になるまで電源ボタンを押してから、電源ボタンを押します。

お手入れ方法

⚠ 必ず充電用 USB ケーブルを本体から取りはずしてください。

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとったあと十分に乾かしてください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 本製品は防水・防滴・防塵ではありません。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

- 羽根が回らない、風量が弱い
・充電残量が少なくなっていないですか？本体を充電してください。
- 充電できない
・充電用 USB ケーブルが正しく接続されていますか？
・付属の充電用 USB ケーブルを使用してください。
- 充電してもすぐに止まってしまう
・内蔵の充電電池が劣化してくると、充電しても使用時間が短くなります。

⚠ 充電式リチウムイオン電池について

本製品は充電式リチウムイオン電池内蔵製品です。

- 電池の交換はできません。
- 電池は自然放電します。使用しない場合でも 1ヶ月に一度、1時間程度の充電をしてください。
- 充電を繰り返すと電池が劣化し、使用時間が短くなります。
- 本製品を廃棄する際は分解せず、各自治体の廃棄指示に従ってください。



Li-ion00

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



仕様

品番 / 品名	FN-207 / てのひらハンディファン
寸 法	約 幅 48× 奥行 38× 高さ 103mm
質 量	約 60 g
入 力	DC5V 1A (USB Type-C)
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充 電 時 間	約 1.5 時間 ※空の状態から満充電まで
連続使用時間	風量「01」 : 約 2.5 時間 風量「50」 : 約 50 分 風量「100」: 約 30 分 ※満充電の場合
材 質	本体 : ABS 樹脂
付 属 品	充電用 USB ケーブル (USB Type-A-USB Type-C) ストラップ
充電用 USB ケーブル長	約 45 cm

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。