

デジタル湯温計

ガーくん

取扱説明書・保証書

品番：O-238N

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買い上げ後 1 年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 取り扱い上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体 保証条件：持込修理
保証期間：お買い上げ日より 1 年以内
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保証書	お買い上げ年月日
	お買い上げ店
	お電話番号
	お名前 ご住所

25-01 C

輸入発売元

株式会社 ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL：http://www.dretec.co.jp

お客様サポート

- ・ ご使用の前に付属の電池をセットしてください。
 - ※ 電池のセット方法は「電池の入れ方・交換方法」の項目を参照してください。
- ・ 温度センサーを下にしてお湯に浮かべて、ご使用ください。

取り扱い上のご注意


- 1) 磁気の多い場所に置かないでください。
 - 2) 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
 - 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
 - 4) 汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
 - 5) 口に入れないでください。乳幼児と一緒に使用する場合は保護者の方ご注意ください。
- ※防水仕様がIPX7相当ですので、お風呂につけている時間は30分以内を目安としてください。

製品仕様

表示温度範囲	0～45℃ (0℃より低い場合：LL、45℃より高い場合：HH)
精 度	25～45℃は±1℃ 前記範囲外では±2℃
警 告 表 示	32℃以下：「COLD」 39℃以上：「HOT」 (「HOT」と温度を交互に表示し、さらに赤色LEDが点滅)
測 定 間 隔	約5秒
使 用 電 池	リチウム電池 CR2032 × 1 個
電 池 寿 命	約6ヶ月 (付属している電池は動作確認用のため表示期間より短い場合があります)




防 水 仕 様 JIS C 0920 IPX7 相当
※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

各部名称

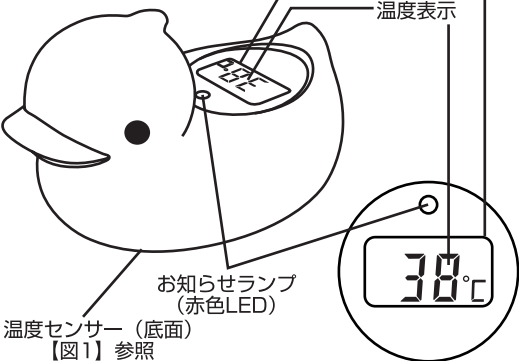

電池の入れ方・交換方法


- (使用電池：リチウム電池 CR2032 ×1個)
- 購入時は電池をセットする必要があります。また、電池容量が少なくなってくると、表示が薄くなる事があり電池交換が必要となります。電池の入れ方・交換方法は以下の手順で行ってください。
- ※浴室や水のかかる場所で電池カバーの開閉を行わないでください。本体内部に水が浸入し、故障の原因になります。
- ※ご使用後に電池交換をする際は、まわりの水分をよく拭き取ってから行ってください。
- 1) 本体裏面の電池力バーをコインなどで「OPEN」の方向（反時計回り）に回しはずします。（図2参照）
 - ※ミゾをつぶしてしまうと、電池カバーを開けることができなくなるおそれがありますのでご注意ください。
 - 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池を入れます。（+を上にしてください。）
 - ※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
 - 3) 電池力バーを閉じる際に、本体に付いているパッキンが正常な位置に取り付けられているのを確認してください。（図4参照）
 - ※パッキンが正常な場所にセットされていない場合本体内部に水が浸入するおそれがあります。
 - 4) 【図3】と同じ向きで電池力バーをはめます。
 - ※電池力バーのツメと本体の溝（図1参照）を合わせるとうまくはめることができます。
 - 5) 電池力バーを「CLOSE」の方向（時計回り）にコインなどで回し、本体の△印と電池力バーの△印が合うまでしっかりと閉じてください。（図2参照）

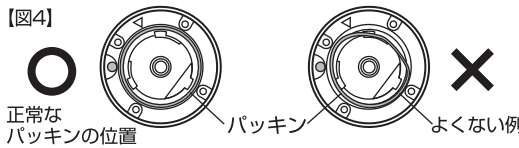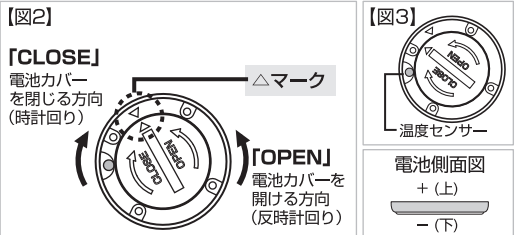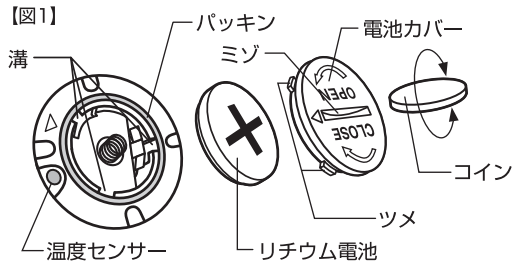

表示の説明

- 32℃以下になると、温度と警告表示「COLD」を表示します。（図A参照）
- 33℃～38℃の間は、温度のみを表示します。（図B参照）
- 39℃以上になると、温度と警告表示「HOT」を交互に表示し、お知らせランプが赤く点滅します。（図C参照）

【図A】 警告表示「COLD」 【図B】 温度のみを表示

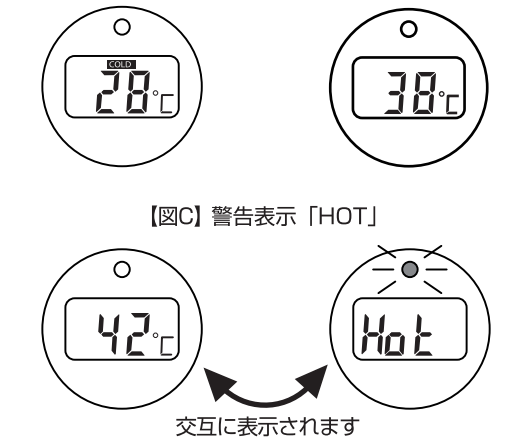

▲ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

▲ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※電池の極性（+・-）を正しく入れてください。

※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

※長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。