


取扱説明書

ご使用前に

- 1) 本体に取り付けられている2本のネジをはずし、右図のようにネジで2カ所をしっかりと固定してください。

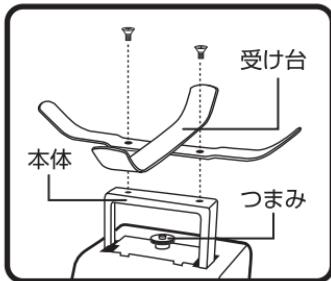

ご使用方法

- 1) 平らな安定したすべらない場所でご使用ください。
- 2) 計量皿を受け台の上にのせてご使用ください。
- 3) 指針がゼロに合っていない場合はつまみを左右に回してゼロに合わせてください。
つまみは回しすぎると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 計量皿の真ん中に計量物を静かにのせてください。最大計量以上の物はのせないでください。

ご使用上の注意

- 1) 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその重さを証明する場合には使用しないでください。
- 2) 高温、湿気の多いところに置かないでください。
- 3) 加熱、分解、改造、水中でのご使用は避けてください。
- 4) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 5) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- 6) 本製品をお取扱いの際は、底のふち部分等でケガをしないようにご注意ください。

精度保証範囲

- 本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかられた重さに対し、下記の範囲で精度を保証いたします。

はかる量	精度
125gまではかる場合	± 3 g
125gを越え500gまではかる場合	± 4 g

- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。