

デジタル温湿度計
LUMIRE
ルミール

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社 ドリテック**
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	0-423		
	対象部品	お買い上げ日より	保証条件
保証期間	本体	1年間	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店	販売店名		
	ご住所 お電話		

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●通気口の穴に金属製のピンや異物を入れない。 内部の電気回路がショートして火災・感電・けがの原因になります。 ●本体を水につけたり、水をかけたりしない。 感電・ショートのおそれがあります。 ●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児の手の届く場所に置かない。 誤飲・けがの可能性あります。	

注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容
●防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。 故障の原因になります。 ●直射日光のあたる場所や高温になる場所に置かない。 火災・破損・故障の原因になります。 ●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●本体の上に物を置いたり、上に乗ったりしない。 ●立てかけて設置する際は必ずスタンドを開いて使用する。	


- 本製品は医療用・商用ではありません。
一般的な家庭室内やオフィスの中など日常生活での温度・湿度の目安としてご使用下さい。

- 本製品を商取引や公に温度・湿度を証明する場合には使用しないでください。
誤差による二次的な損害等に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承下さい。

電池について
●ショート・分解・加熱をしない。また、火中に投じない。 ●電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。 ●電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。 ●電池の極性(+-)を正しく入れる。 ●電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。 ●電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。 ●新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。 ●種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。 ●使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。
※ご使用の前に電池カバーを開け、絶縁シートを抜き取ってください。

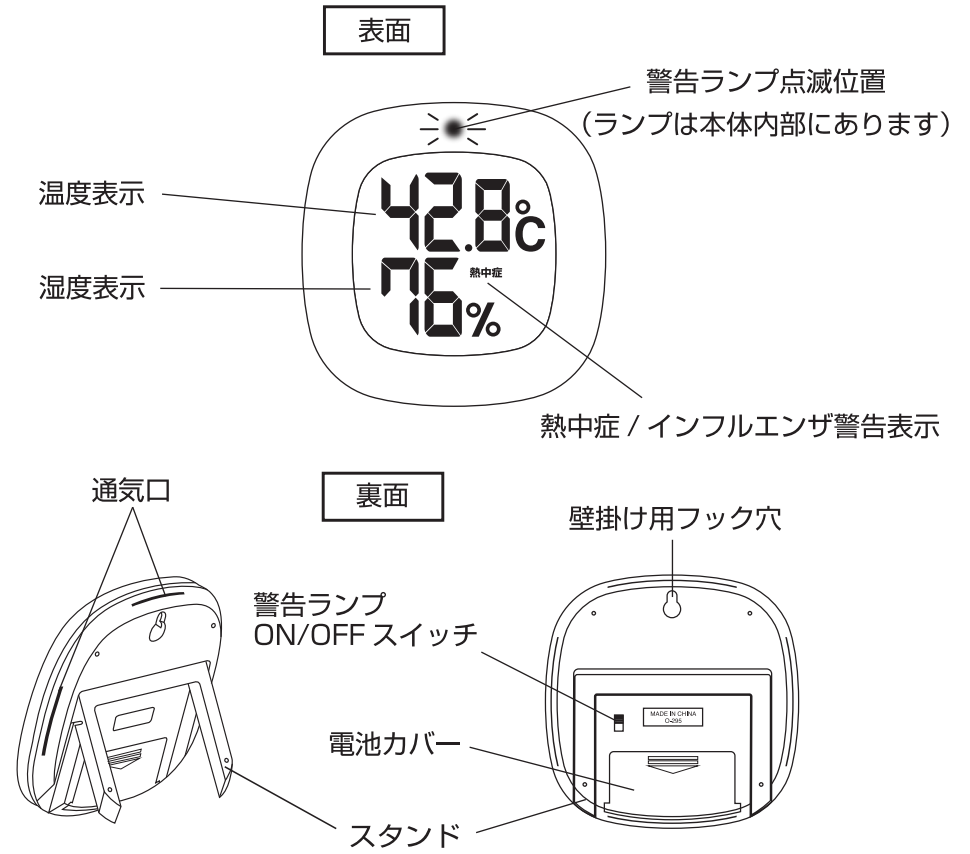

電池交換

※使用電池：単4形アルカリ乾電池×2個

- 1) 本体裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずす。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池をセットする。
※電池の極性(+-)を間違わないように入れて下さい。
- 3) 電池カバーをスライドさせて閉じる。

電池カバーはスライド式です。
無理にはめるとツメが折れるおそれがあります。

※アルカリ乾電池のご使用をお勧めします。

