

デジタル温湿度計 「リテモ・シンプル」

O-455

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
※本書のご提示がない場合。
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

〈保証書〉

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	O-455		
保証期間	お買い上げ日より	1 年間	本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前		
	ご住所 お電話		
販 売 店 *	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しください。

25-07

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

禁止 してはいけない内容 指示 実行しなければならない内容

警 告	
禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。万一部品などを飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。 ●通気口の穴にピンや異物などを入れない。 内部の電気回路がショートして発火・感電・けが・故障の原因になります。
指示	●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。


注 意	
禁止	●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 故障の原因になります。 ●表示部を強く押さない。 破損してけがをするおそれがあります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所、水のかかる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置かない。 ●溶剤や薬液などをつけたたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。
指示	●フック穴で吊り下げて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで開き、水平で安定した場所に設置する。 故障やけがなどの原因になります。

- 本製品は、医療用・商用ではありません。
一般的な家庭室内や、オフィスの中などの日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。
- 本製品を商取引や公に温度・湿度を証明する場合には使用しないでください。温度・湿度の誤差による二次的な損害等に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。


<表面>

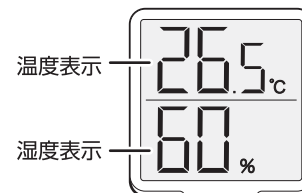

製品の詳細はこちら



<裏面>

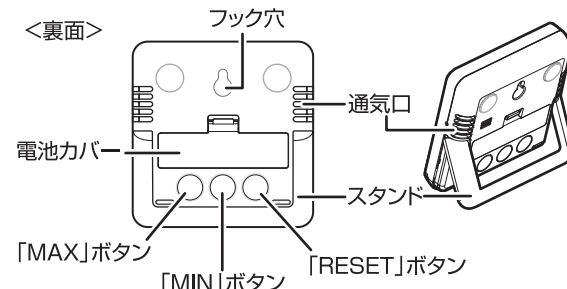


※初めてご使用になる前に裏面の電池力カバーを取りはずし、絶縁シートを抜き取ってください。

MAX・MIN・RESET について

「MAX」「MIN」ボタンを押すと測定された温度・湿度の最高数値（MAX）と最低数値（MIN）が表示されます。もう一度押すと、現在の温度・湿度に戻ります。

「RESET」ボタンを押すと記録された温度・湿度の数値はリセットされます。

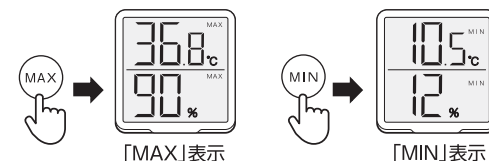


電池交換

※使用電池：単4形乾電池×1個

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 裏面の電池カバーを取りはずす。
2. 古い電池を抜き取り、新しい電池をセットする。
※電池の極性（＋・－）を間違えないように入れてください。
3. 電池カバーをパチッと音がするまで押し込んで閉じる。

レバーを矢印の方向へ押しながら、上に引き上げて電池カバーを開けてください。

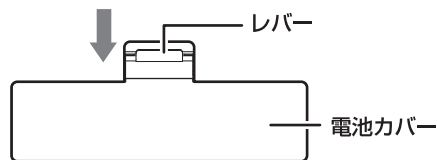

⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性（＋・－）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

設置場所について

直射日光の当たる場所やエアコン・暖房器具・加湿器などの近くを避け風通しの良い場所でご使用ください。

⚠ 通気口をふさがないように設置してください。
正確な測定ができません。

⚠ 屋外で使用しないでください。また、雨や水の当たる場所での使用は避けてください。
故障の原因になります。

お手入れ方法

本体の汚れは、ぬらして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
 - ・電池の向き（極性＋・－）を確認してください。
 - ・電池を交換してください。
- 表示が薄い
 - ・電池を交換してください。
- 「LL.L」「HH.H」「－」の表示が出ている
 - ・温度が表示範囲外です。
表示範囲より低いときは「LL.L」、高いときは「HH.H」が表示されます。
温度が0.0℃未満のときは湿度は「－」となります。
- 表示された数値がおかしい
 - ・初めてご使用になるときや場所を移動したときは、数値が安定するまで時間がかかるため、同じ場所に10～30分ほど置いてから確認してください。
（急激な変化の場合はさらに時間がかかることがあります。）
 - ・通気口がふさがれていると正確な測定ができません。
 - ・エアコンの風が直接当たる場所や、暖房器具・加湿器などの近くでは正確な測定ができません。
- 数値が変化しない
 - ・MAX または MIN 表示になっていませんか？
 - ・湿度10%以下は「10%」、99%以上は「99%」の表示になります。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>



仕様

品番	O-455	
品名	デジタル温湿度計「リテモ・シンプル」	
寸法	約幅72×奥行18×高さ74mm	
質量	約63g（電池含む）	
表示範囲	温度	－10.0～50.0℃
	湿度	10～99%
精度	温度	0.0～40.0℃：±1℃ －10.0～－0.1℃、40.1～50.0℃：±2℃
	湿度	50～80%：±5% 20～49%、81～95%：±10% ※1
測定間隔	約10秒	
使用電池	単4形乾電池×1個	
電池寿命	約1年	
材質	ABS樹脂	

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※1 精度範囲外の湿度は目安です。