


AM/FM防滴ラジオ

取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

各部の名称

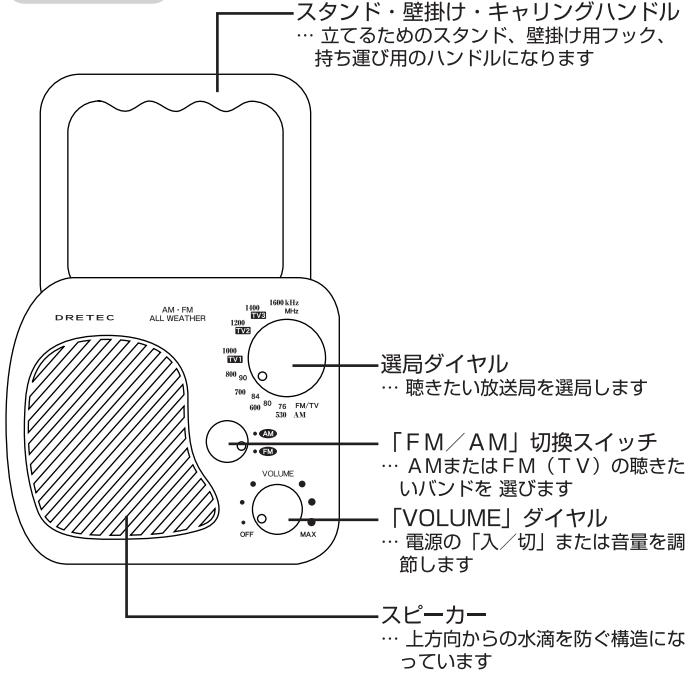

ご使用方法

- 「VOLUME」ダイヤルを時計回りに回せば“カチッ”という音とともに電源が入ります。音量はそのままダイヤルで調節してください。
- 「FM／AM」切換スイッチでAMまたはFM（TV）の聴きたいバンドを選びます。
- 選局ダイヤルで聴きたい放送局を選局してください。
- ラジオを切るときは「VOLUME」ダイヤルを反時計回りに“カチッ”と音がするまで回してください。

電池の入れ方

- 本体裏面のビスをコイン等でゆるめて、電池カバーをはずします。
- 単3形乾電池3本を「+」「-」の表示に合わせて正しく入れてください。

3) 電池カバーを開ける手順の逆で閉じてください。

※ご注意…本製品は防滴構造のため、中に水が入らないようにしっかりと閉めてください。

※電池を廃棄するときは住んでいる自治体の指示に従ってください。

！電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時にはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

！電池についてのご注意

- 乾電池は古いものと新しいものを混ぜると、古い電池に負担がかかり過ぎて液漏れの原因になります。交換するときは3本とも交換してください。できれば長持ちするアルカリ電池をお勧めします。
- 使わないときはこまめにスイッチを切ると電池が長持ちします。

お手入れ方法

本体をかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。このときシンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。

製品仕様

●受信周波数	AM : 530~1600 kHz FM : 76~108MHz
●スピーカー	口径50mm 8Ω
●最大出力	500mW
●電源	D C 4.5V (単3形乾電池×3本) (別売)
●電池持続時間	約12時間 (マンガン乾電池使用時) 約20時間 (アルカリ電池使用時)

製品についてのお願い事と注意

- 高温や磁気の多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、火中のご使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 長時間使用しないときは乾電池をはずしてください。
- ラジオは高い建物が並ぶところ、鉄筋コンクリートでできた建物の中、電波発信場所からかなり遠い地域では電波がキャッチできないことがあります。
- 建物内部では電波が弱くなります。雑音が気になるときはなるべく窓際に置いてください。
- 本体のお手入れはやわらかい布で乾拭きします。洗浄剤などのご使用は製品本体の変質、故障の原因になりますのでお避けください。

※ご注意…●本製品は防水構造ではありませんので、水中に入れて使用されることは絶対にお控えください。

●お風呂場に長時間放置しないでください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- ご使用上に生じる外観の変化。
- 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいたたくことなく、上記の利用目的以外には使用しません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

保証期間：お買上げ日より1年以内

お買上げ年月日
お買上げ店

保
証
書

お名前
ご住所

お電話番号

輸入発売元 株式会社ドリテック

0120-875-019

(月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日を除く)