

dretec

0-401
0-801

デジタル温湿度計
「モスフィ」

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL：https://www.dretec.co.jp

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

＜保証書＞

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	0-401 / 0-801		
保証期間	お買い上げ日より 1 年間		※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様：* 欄は必ず記入してお渡しく下さい。 25-01

安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。		
禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。 ●通気口の穴にピンや異物などを入れない。 内部の電気回路がショートして発火・感電・けがの原因になります。		
指示	●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの可能性があります。		

注意	人が傷害を負う可能性及び物の損害の発生が想定される内容		
禁止	●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。 故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。		
指示	●フックで吊り下げたり、磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで開き、水平で安定した場所に設置する。 ●磁石にカードや磁気テープを近づけない。 ●ペースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH 調理器など）の側での使用は控える。 故障や誤作動の原因になります。		

- 本製品は医療用・業務用ではありません。一般的な日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。
- 本製品を商取引や公に温度・湿度を証明する場合には使用しないでください。誤差による二次的な損害に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。



電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性(＋・－)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古いを混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称

※ご使用前に電池フタを開け、絶縁シートを抜き取ってください。
※本書に記載されているイラストはイメージです。

＜表面＞
※イラストは0-401です。
0-801はボタンの表記がそれぞれ「温度」が「℃ TEMP」、「湿度」が「% RH」、「リセット」が「RESET」になっています。

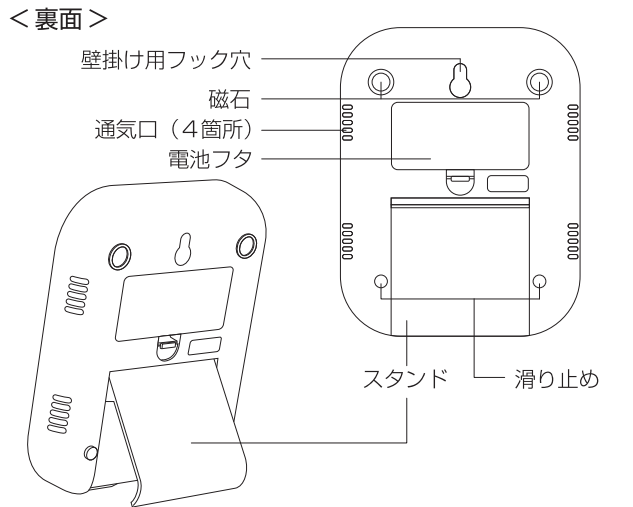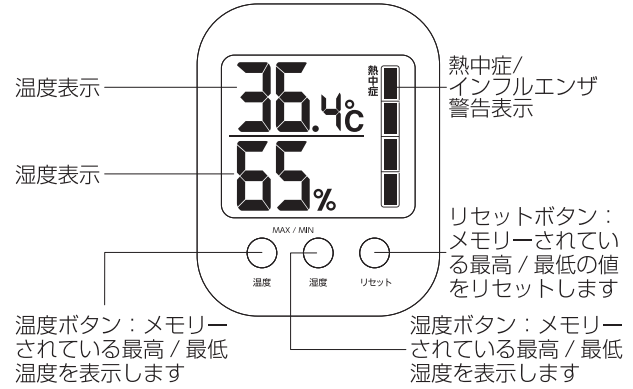


電池交換

※使用電池：単4形乾電池×2個

- 電池寿命：約1年

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短い場合があります。

1. 本体裏面の電池フタを取り外す。（図1）
2. 古い電池を取り出し（図2）、新しい電池をセットする。
※電池の極性（＋・－）を間違わないように入れてください。
3. 電池フタを閉じる。

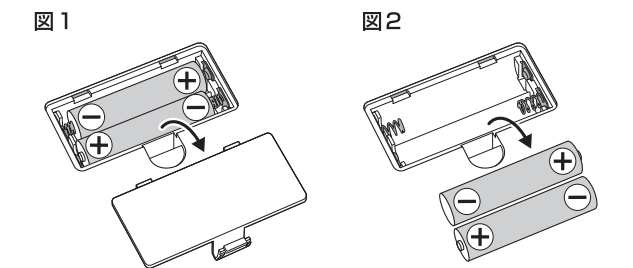

操作説明

本製品は過去の最高・最低 温度/湿度をメモリーする機能があります。
●「温度(湿度)」ボタンを1回押すたびに最高値(MAXが表示)→最低値(MINが表示)→現在値(表示なし)と順番に切り替わり表示します。
●新たに温度/湿度の最高値・最低値をメモリーしたい場合。
リセットボタンを押すとメモリーされていた温度/湿度の最高値・最低値が消去され、新しくメモリーを開始します。
※電池を取りはずすとメモリーされていた温度/湿度の最高値・最低値が消去されてしまいます。ご注意ください。
※「MAX/MIN」を表示している間は熱中症/インフルエンザ警告表示は表示されません。

熱中症の警告表示について

本製品は熱中症の危険度を「熱中症」の文字とバー表示でお知らせします。（下記参照）
※熱中症とインフルエンザ、どちらの表示も出ない範囲があります。
熱中症警告表示とインフルエンザ警告表示は自動で切り替わります。

	注意	警戒	嚴重警戒	危険
熱中症 (WBGT)	警告表示なし			

■ 熱中症とは(出典 ひと涼みしよう 熱中症予防 声かけプロジェクト)
熱中症は、気温が高いことなどで、身体の中の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体の調整機能が正常に動かなくなることによって引き起こされます。人の身体は、常に熱を作り出す一方、汗をいかたり、皮膚から熱を逃がすことで、体温の上昇を抑えています。このような体温の調節機能がうまく働かず、体内に熱がこもり、体温が異常に上昇することで熱中症は起こります。また、真夏日や熱帯夜が多い年は、熱中症で亡くなる人も増えます。一般的に、最高気温が25度を超えると患者が発生し、30度を超えると熱中症で死亡する人の数が増えはじめると言われています。

日常生活における熱中症予防指針
(出典 日本生気象学会「日常生活時における熱中症予防指針」 Ver.3 確定版)

温度基準 (WBGT)	注意すべき生活活動の目安	注意事項
危険 (31℃以上)	すべての生活活動で起こる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
嚴重警戒 (28～31℃)		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒 (25～28℃)	中等度以上の生活活動で起こる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休憩を取り入れる。
注意 (25℃未満)	強い生活活動で起こる危険性	一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

- ・ 注 意：熱中症の危険は少ないですが、兆候に注意しましょう。スポーツなどの活動をしている方は、適度な水分補給を心がけましょう。
- ・ 警 戒：熱中症の危険が増えています。スポーツなどの活動をしている方はこまめに休憩をとり積極的に水分補給をしましょう。激しい運動は30分おきくらいに休憩をとりましょう。
- ・ 嚴重警戒：熱中症の危険が高まっています。スポーツなどの活動をしている方は激しい運動を避けてください。体力の低い方、暑さに慣れていない方は運動を中止してください。積極的に休息と水分補給を行ってください。
- ・ 危 険：熱中症の危険があります。特別の場合以外はすべての運動を中止してください。体温の上昇に注意し、十分な休息と水分補給を行ってください。

日常生活での熱中症予防について

熱中症予防には水分・塩分補給をすることが大切です。
こまめに水分 ・ 塩分補給ができるように、スポーツ飲料などの飲み物を持ち歩きましょう。特に幼児・学童や高齢者は、のどが渇く前に飲む、空調が効いた場所で休憩をするなどして熱中症対策をしてください。

・水分・塩分補給の目安
(出典 日本生気象学会「日常生活時における熱中症予防指針」 Ver.3 確定版)

- (1)日常生活における水分補給： 通常の生活では食事等に含まれる水分を除いた飲料として摂取すべき量は1日あたり1.2ℓを目安とする。
- (2)運動時や作業時の補給： 水分の補給量は体重減少量の7～8割程度が目安となる。体重の2％以上の脱水を起こさないよう注意する。大量の発汗がある場合は、スポーツ飲料などの塩分濃度0.2％程度の水分を摂取する。

作業前：コップ1～2杯程度の水分・塩分を補給する(コップ1杯200ml.)
作業中：コップ半分～1杯程度の水分・塩分を20～30分ごとに補給する。
作業後：30分以内に水分・塩分を補給する。

- (3)飲酒時の補給： アルコール飲料は利尿を促進するので、飲酒後は水分・塩分を十分に補給する。
- (4)空調装置使用時の補給： 空気が乾燥するので、こまめに水分・塩分を補給する。

・特に注意を要する事項
(出典 日本生気象学会「日常生活時における熱中症予防指針」 Ver.3 確定版)
以下の項目に該当する場合は、特に注意が必要であり、温度基準域を下げた「注意事項」を適用する。本人のみならず、周囲の人々の注意も必要である。

- a. 幼児 ・ 学童は体温調節機能が未発達であり、保護者の対応が不適切になると発症しやすい。
- b. 65歳以上の高齢者、特に75歳以上の後期高齢者は発汗能や口渇感等、体温調節機能が低下する。このために熱中症を発症しやすい。
- c. 肥満者は、より体温が上昇しやすい傾向にあるため、熱中症を発症しやすい。
- d. 仕事や運動(スポーツ)に無理をしすぎる人、頑張りすぎる人は熱中症を発症しやすい。
- e. 基礎疾患(高血圧、心疾患、慢性肺疾患、肝臓病、腎臓病、内分泌疾患など)のある人、寝たきりの人は発症しやすい。熱中症の発症を助長する以下のような薬を服用している人も発症しやすい。抗コリン作用のある薬(鎮痙薬※、頻尿治療薬※、パーキンソン病治療薬※、抗ヒスタミン薬、抗てんかん薬、睡眠薬 ・ 抗不安薬、自律神経調節薬、抗うつ薬、β遮断薬、ある種の抗不整脈薬、麻薬)は発汗抑制を来たす可能性がある。利尿剤は脱水を来たしやすい。興奮剤 ・ 覚せい剤は代謝を亢進させる。多くの抗精神病薬※は体温調節中枢を抑制する可能性がある。*医薬品添付文書に、「発汗(あるいは体温調節中枢)が抑制されるため、高温環境では体温が上昇するおそれがある」との記載のある薬品。
- f. 発熱、下痢、二日酔い、睡眠不足等、体調不良の場合は発症しやすい。
- g. 農作業、安全対策作業等で厚着、安全服等で全身を覆う場合は発症しやすい。
- h. 急激に高温となった場合。例えば暑さに慣れていない6月以前、また、日常生活で高温暴露の経験が少ない場合、旅行や移動(涼しい場所から高温の場所へ)の場合および気象変化などで急激に高温となった場合なども発症しやすい。

WBGTとは?(Wet Bulb Globe Temperature)
酷暑の環境下での行動に伴うリスクの度合を判断するのに用いられる指標です。環境省ではこれを暑さ指数と称しています。人体の熱収支に影響の大きい湿度、放射、気温の3つを考慮しており、湿球温度、黒球温度、乾球温度の値を使って計算します。スポーツや高温の職場などでの熱中症等を予防するために国際的に利用されており、ISO07243、JIS Z 8504などとして規格化されています。

WBGT指数表		相対湿度 (%)																		
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
気温(℃)	40	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	39	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	38	28	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42		
	37	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41		
	36	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	39	39		
	35	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	38	38		
	34	25	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	37		
	33	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	31	32	33	34	34	35	35		
	32	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	31	32	33	34	34	35		
	31	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33	33	34		
	30	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	32	32	33		
	29	21	21	22	23	24	24	25	26	26	27	28	29	29	30	31	31	32		
	28	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30	31		
	27	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30		
	26	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29		
	25	18	18	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28		
24	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27			
23	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26			
22	15	16	17	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25			
21	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24			

…危険(31℃以上)

…厳重警戒(28～31℃)

…警戒(25～28℃)

…注意(25℃未満)

(単位: ℃)

■ …危険(31℃以上)
■ …嚴重警戒(28～31℃)
■ …警戒(25～28℃)
□ …注意(25℃未満)

(単位：℃)

インフルエンザの警告表示について

本製品はインフルエンザの危険性を「インフルエンザ」の文字とバー表示でお知らせします。
(下表参照)

※熱中症とインフルエンザ、どちらの表示も出ない範囲があります。
熱中症警告表示とインフルエンザ警告表示は自動で切り替わります。

■ インフルエンザの警告表示について 湿度とインフルエンザウィルスの関係

警告表示	※1 絶対湿度	インフルエンザ ウィルス感染の危険度	感染対策	※2 生存率
安全				
	17g/m ³ 以下	通常の生活環境	温度・湿度を適度に保つようにしましょう	ほぼ0%
注意				
	11g/m ³ 以下	インフルエンザウィルスが生存可能感染に注意が必要な環境	温度・湿度の変化に注意しましょう	5%
警戒				
	7g/m ³ 以下	インフルエンザウィルスの生存に適した状態感染しやすい環境	加湿器などで湿度・温度の調節をしましょう ※過剰に加湿した場合はカビの発生に注意してください。	20%

- ※1 絶対湿度
一般的に湿度を表す場合は相対湿度であり、ある温度の空気中含むことができる最大限の水蒸気量に比べて、実際のどの程度の水蒸気量を含んでいるかを％(単位)で表します。絶対湿度とは、温度に関係なく1㎡の空気中含まれる水蒸気の質量のことでg/m³(単位)で表します。例えば相対湿度が同じ50％の場合でも、20℃では絶対湿度約9g/m³、30℃では15g/m³と異なります。
本製品のインフルエンザ警告表示は絶対湿度に換算した値で表示しています。
- ※2 生存率
空气中に放出されたインフルエンザウィルスの各環境下に置ける6時間後の値。
※熱中症警告表示とインフルエンザ警告表示は自動で切り替わります。

使用場所について

直射日光のあたる場所やエアコン・暖房器具・加湿器などの近くを避け、風通しの良い場所でご使用ください。

- ⚠ 通気口をふさがないように設置してください。
正確な測定ができなくなることがあります。
- ⚠ 雨や水の当たる場所での使用は避けてください。
故障の原因になります。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
 - 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
変色・変形・破損のおそれがあります。
 - 水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。
故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
- ・電池がはずれていたり、消耗していませんか？
 - ・電池の極性は正しく入っていますか？

- 「LL.L」「HH.H」「―」などの表示が出る
- ・温度・湿度が表示範囲外です。
※温度がー10.0℃以下の場合は「LL.L」、50.1℃以上の場合は「HH.H」と表示され、湿度が 9% 以下の場合は「10%」、99% を超えた場合は「99%」と表示されます。
※温度がー0.1℃以下、50.1℃以上のときは湿度の数値は表示されず「―」と表示されます。

- 表示された数値がおかしい
- ・初めてご使用になるときや場所を移動した場合は、数値が安定するまで時間がかかるため、同じ場所に 10 分～ 30 分ほど置いてから確認してください。
(急激な変化の場合は更に時間がかかることがあります)
 - ・通気口がふさがれていると正確な測定ができません。
 - ・エアコンの風が直接あたる場所や、加湿器などの近くでは正確な測定ができません。

- 冬場で湿度が低いのに熱中症警告が出ている
- ・熱中症警告とインフルエンザ警告は、温度と湿度の関係で自動で切り替わります。湿度が低くても、温度が 22 度以上の場合はインフルエンザ警告にはなりません。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について
- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので < 保証規定 > をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
 - 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様サポート



輸入販売元 **株式会社 ドリテック**
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

仕様		
品 番	O-401 / O-801	
品 名	デジタル温湿度計「モスフィ」	
使用電池	単4形乾電池 × 2個	
表示範囲	温 度	－9.9℃～50.0℃
	湿 度	10～99%
精 度	温 度	0.0～40.0℃：±1.0℃ その他の範囲：±2.0℃
	湿 度	50～80% ：±5% その他の範囲：±10%
材 質	ABS樹脂・アクリル樹脂	

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。