

dretec KS-190 料理はかり

製品仕様

品番	KS-190
品名	料理はかり「マルシェ」
計量範囲	0~1000g
最小表示	5g

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

計量精度

- 本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかりられた重さに対し、下記の範囲で精度を保証いたします。

はかる量	精度
0~250g 以下	±8g
250g 超え 1000g 以下	±12g

- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

ご使用前に万一製品に不具合がありましたら、弊社までお問い合わせください。

輸入元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
お客様相談センター

☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金 10：00～12：00、13：00～16：00、祝祭日および当社指定休日を除く)

URL：http://www.dretec.co.jp



経済産業省令適合マーク

ダンボール



個箱



袋：PE

品質表示


本体：ABS樹脂
計量皿：ABS樹脂



MADE IN CHINA
15-11

取扱説明書

各部の名称

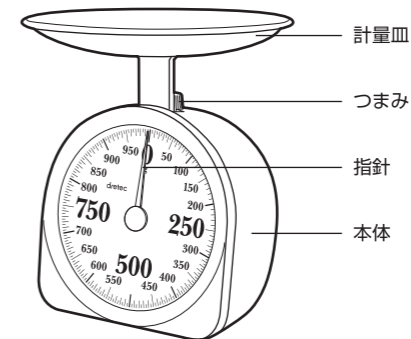

ご使用方法

- 1) 平らな安定したすべらない場所でご使用ください。本体背面の水準器を参考にしてください。水準器の中の気泡が円の中に入るようにしてください。(右図参照)
- 2) 指針がゼロに合っていない場合はつまみを左右に回してゼロに合せてください。つまみは回しすぎると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 3) 計量皿の真ん中に計量物を静かにのせてください。最大計量以上の物はのせないでください。

ご使用上の注意

- 1) 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
 - 2) 加熱、分解、改造、水中や火中での使用はしないでください。
 - 3) はかりのすき間に指を入れないでください。
 - 4) 製品を移動させる際は、本体を手を持って移動させてください。計量皿などを持って移動させないでください。
 - 5) 高温、湿気が多いところに置かないでください。また、ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。
 - 6) 保管する際は、計量皿の上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。
 - 7) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- ※ ご使用上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

dretec KS-190 料理はかり

