

製品仕様

品番	KS-189
品名	料理はかり「ココット」1kg
最大計量	1000g
表示単位	5g

精度保証範囲

- 本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかられた重さに対し、下記の範囲で精度を保証いたします。

(使用場所の温度 20℃±5℃の場合)

はかる量	精度
250g までのはかる場合	±8g
250g を超え 1000g までのはかる場合	±12g

- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。



経済産業省令適合マーク



個箱



袋：ポリエチレン

品質表示

本体：ABS 樹脂
計量皿：ABS 樹脂



MADE IN CHINA

13-01

万一製品に不具合がありましたら、弊社までお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター

☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00、祝祭日および当社指定休日を除く)

URL：http://www.dretec.co.jp

計量皿を取りはずせるから
丸洗いできて衛生的!



ボウルのような計量皿だから
そのまま計量できる!



取扱説明書

ご使用方法


計量皿の真ん中に計量物をゆっくりと静かにのせてください。

※平らな安定したすべらない場所でご使用ください。

※ご使用の際は、計量皿を受け台の上しっかりとのせてご使用ください。

※指針がゼロに合っていない場合は、つまみを左右に回してゼロに合わせてください。

※最大計量 (1kg) 以上のものはのせないでください。

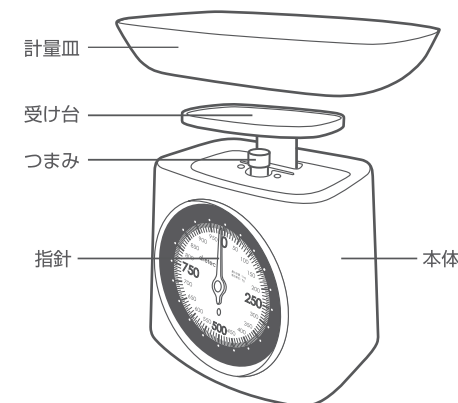

ご使用上の注意

- 1) 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 2) 加熱、分解、改造、水中や火中での使用はしないでください。
- 3) はかりのすき間に指を入れないでください。
- 4) 計量皿は電子レンジや食洗機を使用しないでください。
- 5) 製品を移動させる際は、本体を手に持って移動させてください。受け台などを持って移動させないでください。
- 6) 高温、湿気が多いところに置かないでください。また、ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。
- 7) 保管する際は、計量皿の上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。
- 8) 本体の汚れはたたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- 9) 本製品をお取扱いの際は、底のふち部分 (特に穴のまわり) などでケガをしないようにご注意ください。