

ナノエアミスト

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社ドリテック**

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 使用上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

〈保証書〉

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	FB-200		
保証期間	お買い上げ日より	1年間 ※本体	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		


販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

使用上のご注意

- 水道水以外（井戸水や常温以外の水など）は使用しない。
- 薬品、洗剤、シンナー、ワックス、ベンジン等は製品の故障や破損の原因となるため使用しない。
- 落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。
- ボタンを押して止水した状態で放置せず、使用後は必ず水道の蛇口を閉める。長時間ノズル部で止水すると水道圧がかかり、ホース破裂の原因になります。
- 冬季は凍結による破損防止のため、使用しないときは必ず水道の蛇口を閉め、ホース内および本体内の水を抜いて室内で保管する。
- 火気のそばで使用しない。
- 保管する際は、直射日光が当たる場所を避ける。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

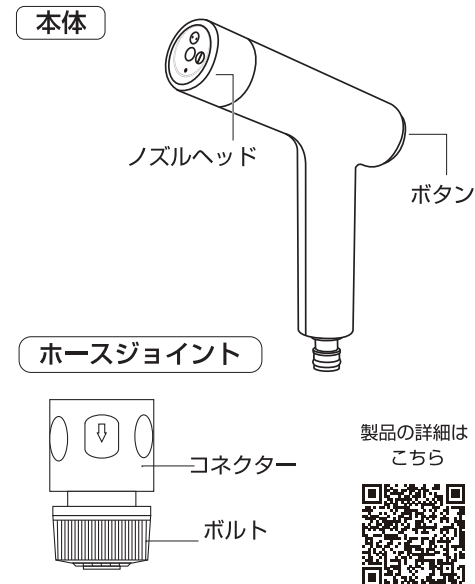

適合ホースサイズ：
内径 12 ~ 15mm、外径 20mmまで

ご使用方法

既に、市販の散水ノズル付のホースリール等をお持ちの場合は、本体を付け替えるだけでご使用いただけます。

※ホースやジョイントのサイズによっては適合しない場合があります。

1. ホースジョイントから「ボルト」を回して取りはずす。

2. 「ボルト」にホースを通す。
※向きを間違えないように注意してください。


3. ホースを、コネクターのツメの内側に奥まで差し込む。
※ツメが固くなっている場合は、指でツメを開いてホースを差し込んでください。

4. ボルトをコネクターに合わせ、止まるまで回してしっかりと締め付ける。

5. 本体をコネクターにしっかりと差し込む。
※「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

6. 水道の蛇口を開いてから、「ボタン」を押して散水する。散水中にボタンを押すと水が止まります。

ノズルヘッドを回して水流を切り替えます



アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼される時

- 異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または「お客様サポート」よりお問い合わせください。

お客様サポート



仕様

品番 / 品名	FB-200 / ナノエアミスト
寸法	約幅 175×奥行 42×高さ 170mm (ホースジョイント含まず)
質量	約 195g (ホースジョイント含まず)
適合ホース	内径 12 ~ 15mm、外径 20mmまで
材質	本体：ABS樹脂
付属品	ホースジョイント

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。