


首かけライト

品番 FL-145

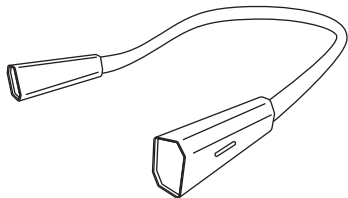

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

《保証書》

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	FL-145		
保証期間	お買い上げ日より 6か月 ※付属品を除く 持込修理		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

《保証規定》

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご相談ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上には生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項は必ず安全に関する内容です。必ず守ってください。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

⊘ 禁止 してはならない内容 ⓘ 指示 実行しなければならない内容

警告

- 絶対分解・修理・改造をしない。
- 水中で使用しない。また、本体を水につけたり、水をかけたりしない。
- ぬれた手で使用しない。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内など高温になる場所での使用・保管はしない。発火・感電・けがの原因になります。
- 充電ポートに金属類を差し込まない。感電・ショートのおそれがあります。
- 小さな子どもだけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり手の届くところに置いたりしない。
- 自分で操作できない人や補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させない。誤飲、けがなどのおそれがあります。

- ⓘ 指示 ●充電ポートやUSBコネクタのほごりは定期的に取り除く。ほごりやゴミが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。
- 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。

注意


- ⊘ 禁止 ●防水・防滴・防塵構造ではないため、雨の日の屋外や水のかかる場所、湿気やほごりの多い場所での使用・保管はしない。
- 落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
- LEDライトの光を直射したり、人に向けて発光したりしない。
- 本来の用途以外で使用しない。LEDライトの光で目を傷めたり、事故の原因になります。

- ⓘ 指示 ●USBコネクタを抜くときは、必ずコネクタ部分を持って抜く。


各部の名称

本体

※本書に記載されているイラストはイメージです。

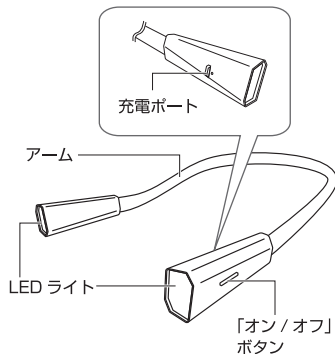

付属品



充電用USBケーブル

※ACアダプターは付属しておりません。必ず5V/0.5A以上のACアダプターをご使用ください。

充電式リチウムポリマー電池について

本製品は充電式リチウムポリマー電池内蔵製品です。

- 電池の交換はできません。
- 電池は自然放電します。使用しない場合でも1か月に1度、1時間程度充電をしてください。
- 充放電を繰り返すと電池が劣化し、使用時間が徐々に短くなります。
- 本製品を廃棄する際は分解せず、各自自治体の廃棄指示に従ってください。




Li-Ion00

ご使用準備

ご使用の前に本体を充電してください。 ※充電時間の目安・空の状態から満充電まで約 2.5 時間

■ 本体を充電する

1. パソコンや市販の AC アダプター (5V/0.5A 以上のもの) に接続した付属の充電用 USB ケーブルのコネクタ (microUSB Type-B) を、充電ポートに差し込む。

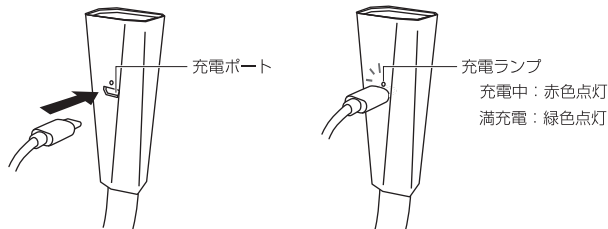


2. 充電ランプが緑色の点灯に変わったら、充電用 USB ケーブルを取りはずす。

ご使用方法

■ アームを曲げて首にかける

アームを曲げて LED ライトの向きと角度を調節してご使用ください。

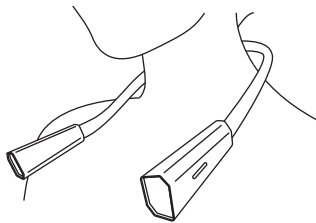

■ LED ライトのオン・オフ

「オン/オフ」ボタンを 2 秒以上長押しでオン・オフを切り替えます。

■ LED ライトの明るさと色を変える

LED ライトが点灯している状態で「オン/オフ」ボタンを押すごとに LED ライトの明るさと色が変わります。



お手入れ方法

⚠ 必ず充電用 USB ケーブルを本体から取りはずしてください。

- 本体の汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭き取ったあと十分に乾かしてください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 本製品は防水・防滴・防塵ではありません。水洗いは絶対しないでください。故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

- LED ライトが点かない
 - ・ 本体が充電されていない。
 - ・ 「オン/オフ」ボタンを長押ししていない。
- LED ライトが消えない
 - ・ 「オン/オフ」ボタンを長押ししていない。
- 使用中に LED ライトが消えた
 - ・ 充電残量がなくなっている。
- 充電してもすぐに使用できなくなる
 - ・ 内蔵の充電池が劣化してくると、充電しても使用時間が徐々に短くなります。

Operation Manual

Press and hold the "ON/OFF" button for 2 seconds, the lamp lights up (White color & Low)

・ The press again, the brightness increase to High

・ The press one more time, the color of the lamp lights changes to a warm color with Low.

・ The press again, the brightness increase to high

Press and hold the "ON/OFF" button for 2 seconds or more to turn it on or off.

Charging: Red lamp lights up

Charging complete: Green lamp lights up

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容によって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについて不明な場合

- お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックお客様相談センター*までお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0120-875-019

(受付時間: 月~金: 9:00~12:00, 13:00~17:00
祝祭日および当社指定休日を除く)



仕様

品番 / 品名	FL-145 / 首かけライト
寸法	約 幅 620× 奥行 20× 高さ 30 mm
質量	約 145 g
入力	USB DC 5V 0.5 A
コネクタ形状	本体: microUSB Type B
内蔵電池	充電式リチウムポリマー電池 3.7V 450mAh
充電時間	約 2.5 時間
明るさ	20 ルーメン (片側 10 ルーメン ×2)
色温度	6500K (昼光色) 2700K (電球色) (JIS 規格区分)
連続使用時間	強: 約 5.5 時間 弱: 約 11 時間
材質	本体: ABS アーム: シリコン
付属品	充電用 USB ケーブル (約 25cm) (USB type A-microUSB type B)

*製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

*AC アダプターは付属しておりません。
必ず 5V/0.5A 以上の AC アダプターをご使用ください。