

小型除濕機

使用說明書/保用証

感謝您購買我們的產品。使用前，請務必完整閱讀本使用說明書，以確保正確安全使用。閱讀完本手冊後，請將其妥善保管，以便您隨時查閱。

〈保用條款〉

- 在保用期內，如果按照使用說明書等的說明正常使用產品時發生故障，請攜帶本說明書到購買商店出示。我們將免費維修和調整。
- 下列情況下，即使在保用期內，也將需要付維修費。
 - *因不正確使用、不小心跌倒、自行維修、拆解、改裝、因天災、地震、異常電壓等外在因素造成的故障或損壞。
 - *因不正確使用而導致的外觀變化。
 - *如果保用証中沒有列出商店或購買日期，或比修改重寫。
 - *如果沒有提供這保用証。
 - *用於一般家庭用途以外的用途（例如商業用途等）時造成的故障和損壞。
- 維修費包括，客戶負責支付維修產品的運費、維修配件費和技術費。
- 本保用証根據本文檔中指定的條款和條件進行免費維修。本保用証客戶對簽發保用証的人和其他經營者俱有法律約束力。這並不限制的權利。
- 保用証不會補發，因此請妥善保管，以免遺失。
- 對於因不遵守安全預防措施而造成的任何損壞，我們不承擔任何責任。

使用您個人資訊的目的

請注意，客戶撰寫的保用証副本可用於保用期內的服務活動以及後續的安全檢查活動。此外，除非法律要求，未經您事先同意，我們不會將您的資訊用於上述目的以外的用途。

〈保用証〉

我們根據本保證書的內容對本產品進行保證。如需維修本產品，請攜帶並出示此保用証並諮詢您的購買商店。

產品編號	JY-102
保用期	自購買日起1年
購買日期	
顧客資料	姓名: 地址: 電話號碼:
經銷商	名稱: 訂單號碼:

安全注意事項

使用前請先仔細閱讀《安全注意事項》，正確使用產品。所有標有以下警告標誌的項目均與安全有關。請務必遵守這些注意事項。

危險	預計會對人員構成迫在眉睫的死亡或嚴重傷害危險的內容。
警告	可能導致人員死亡或嚴重受傷的內容。
注意	可能造成人身傷害及財產損失。


禁止 不可做的事項	指示 注意事項
禁止	危險
	●請勿將大頭針或金屬線等異物插入進氣口或排氣口等間隙。存在觸電、短路或火災的危險。 ●噴霧罐、石油氣罐等易燃的物品。請勿將其放置在主機附近。否則可能會導致爆炸或火災。

禁止	警告
禁止	〈關於處理〉 ●切勿拆卸、修理或改造本產品。否則可能會導致火災、觸電或受傷。 ●請勿將設備浸入水中或將水濺到設備上。 ●請勿在浴室等濕熱場所使用。有觸電或短路的危險。 ●請將本產品放在嬰兒接觸得到和操作的人接觸不到的地方。 ●請勿在睡覺時使用。有可能因跌倒而受傷。 ●請勿飲用水箱中積存的水。不要長時間放置。每天排出水箱中的水。黴菌和細菌可能會因長時間放置而生長並危害您的健康。 ●請勿使用超過額定值的電源插座或接線裝置，或在220V AC 以外的電壓下使用。 如果因接線過多等而超過額定值，插座部分會發熱，可能導致火災或故障。 〈關於AC適配器插頭線〉 ●請勿使用專用AC 轉接器以外的任何東西。 ●請勿損壞、拉扯、彎曲、捆綁、擠壓、在其上放置重物或改裝交流電源轉接器插頭/電線。 ●請勿用濕手連接或斷開交流電源轉接器。 ●如果電源線損壞或插座鬆動，請勿使用。
指示	〈關於處理〉 ●移動時，請務必停止運轉，並將水箱內的水倒空。 ●若發現任何異常或故障，請立即停止使用產品並要求檢查和修理。否則可能會導致火災、觸電或受傷。 〈關於AC適配器插頭線〉 ●確保將交流電源轉接器完全插入底座。 ●定期清除AC轉接器上的灰塵。如果插頭有灰塵或污垢，請用乾布徹底擦拭。 ●如果交流電源供應器或電源線在使用過程中變得異常發熱，請立即停止使用。

注意

禁止	〈關於處理〉 ●請勿使產品受到跌落、碰撞等強烈衝擊。 ●請勿在低溫場所（15℃以下）使用。否則可能會導致故障。 ●請勿阻塞進氣口或排氣口。 ●請勿將本產品放置在不穩定的地方使用。請在水平且穩定的地方使用。
指示	〈關於處理〉 ●無人看管或連續使用本產品時，請定期檢查使用狀態。 〈關於AC適配器線〉 ●從插座拔下交流電源轉接器時，請務必握住轉接器本身，而不是電源線。 ●使用後清潔前，請務必從插座拔下交流電源轉接器。 ●請勿使用已損壞或電源線已損壞的交流電源供應器，並根據地方政府的指示將其丟棄。

使用交流電源轉接器時的注意事項


禁止	●使用交流電源轉接器時，請勿將其放在毛毯或地毯上，或用毛毯或布覆蓋或包裹。  ●請勿讓交流電源轉接器卡在桌子或架子之間的縫隙中，或使其與其他物體接觸。  AC適配器本體散熱不足，會導致過熱、著火、火災。
-----------	--

使用要求

- 在室溫低於15℃或濕度低於40%的環境下，除濕能力無法充分發揮作用。當氣溫較低時，例如冬季，除濕能力下降。
 - 在空曠或通風良好的地方無法獲得充分的除濕效果。
 - 請在室內使用本產品。請勿將其置於陽光直射或高溫處。
 - 使用過程中，由於除濕機散熱，室溫可能會略微升高。
 - 根據溫度和濕度條件，除濕效果可能不足以去除牆壁和窗戶上的冷凝水。
 - 請在距離電視、收音機等至少1m的地方使用本產品。影片中可能存在幹擾或音訊中存在噪音。
 - 使用時請距離牆壁等至少10cm。
 - 如果連續使用，交流電源轉接器可能會變熱。
- 如果您感覺產品異常發熱、變形或發出異味，請停止使用並聯絡我們的客戶服務中心。

各部分名稱


*本書中的插圖僅供說明之用。

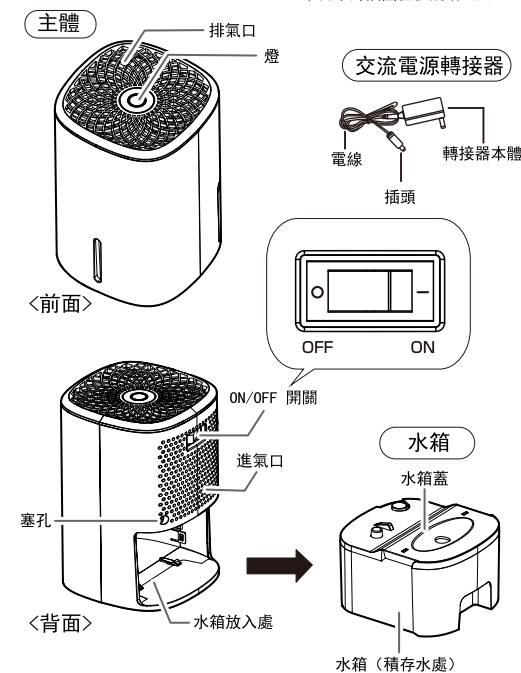

關於電子除濕機

本產品是使用電子除濕器。冷卻元件以產生冷凝並除濕。

關於安裝位置

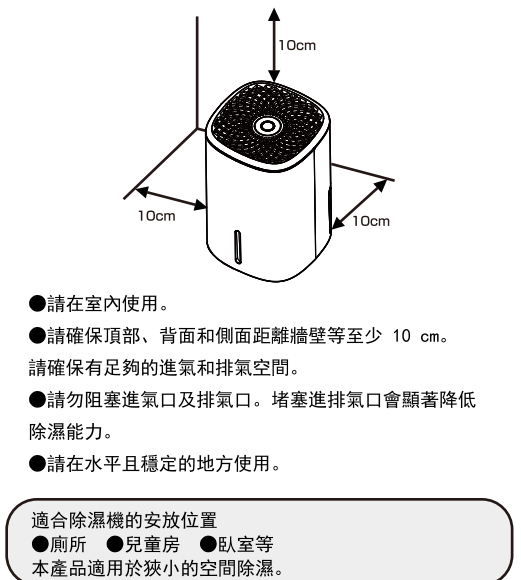

- 請在室內使用。
- 請確保頂部、背面和側面距離牆壁等至少 10 cm。請確保有足夠的進氣和排氣空間。
- 請勿阻塞進氣口及排氣口。堵塞進排氣口會顯著降低除濕能力。
- 請在水平且穩定的地方使用。

適合除濕機的安放位置

- 廁所
 - 兒童房
 - 臥室等
- 本產品適用於狹小的空間除濕。

如何使用



1. 安裝主機。
●請將其放置在平坦、穩定的地方。

⚠ 檢查主機內水箱是否安裝正確

2. 將AC適配器插頭插入主體插頭孔
3. 將交流電源轉接器插入電源插座。

⚠ 確保完全插入

4. 打開電源。
●開啟ON/OFF開關後，指示燈呈綠色亮起，開始運轉。
●當水箱注滿水時，主機頂部的指示燈將變為紅色，並且操作將自動停止。

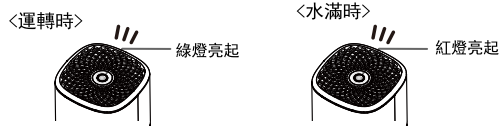


5. 關閉電源。
●關閉ON/OFF開關後，關閉電源，然後從插座拔下AC轉接器。
●請將水箱內積存的水倒掉。

如何清空水箱裡的水

使用後或水箱已滿時，請務必清空水箱。

⚠ 操作前請務必停止運轉

1. 關閉電源，將水箱從主機上拔出。
●關閉ON/OFF開關後，關閉電源，然後從插座拔下AC轉接器。
●請水平拉出，以免拉出時水濺出。
*拉出水箱後，殘留在主體上的水滴可能會落入水箱外殼中。
2. 倒掉水箱中的水。
●取下水箱蓋並倒掉水。

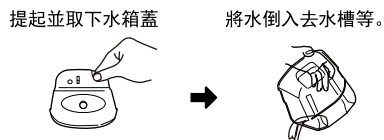

3. 蓋上水箱蓋並將水箱放置在主體上。
●確保將水箱完全推入水箱箱內。

如何護理

⚠ 執行此操作之前，請務必中斷交流電源供應器的連線。

主體 頻率：每月一次或當污垢變得明顯時

1. 停止操作並從插座拔下交流電源轉接器。
2. 拉出水箱並倒掉裡面的水。
3. 用濕布擦拭。
如果很髒，可用布沾少量中性廚房清潔劑擦拭。
●請勿使用沸水、酒精、稀釋劑、苯等。有變色、變形或損壞的風險。
●切勿用水清洗。否則可能會導致故障。


進氣/排氣口 頻率：每月一次或當灰塵變得明顯時

- 用吸塵器等吸掉灰塵。

水箱/水箱蓋 頻率：每月一次或當污垢變得明顯時

- 請用水清洗。如果很髒，請用中性清潔劑清洗，用水沖洗並徹底乾燥。

※ 請勿取下水箱蓋背面的浮子。



如果你覺得有問題

● 電源打不開

- 交流電源轉接器未插入電源插座。
- 插頭未插入本體。
- 水箱已滿水

● 漏水

- 水箱位置不正確
- 浮子未正確安裝在水箱蓋上。

● 除濕效果不佳

- 溫度過低
- 濕度太低
- 進、排氣口被灰塵堵塞。

關於售後服務

如果您對維修或處理有任何疑問，請先聯絡您購買產品的商店。

1. 產品保修

- 本說明書附有產品保用証。請在您購買產品的商店找資料填寫保用証，包括購買日期和商店名稱，仔細閱讀內容並妥善保存。

保用期：自購買日起1年

- 即使在保用期內，也可能會收取一定費用，因此請仔細閱讀《保用條款》。

- 非本公司維修技術人員拆卸或維修的產品，不屬於保用範圍。

2. 請求修理時

- 如果檢查「故障排除」部分後問題仍然存在，請停止使用產品並要求維修。

- 保用期內，請將保用証附在產品上，並向購買商店要求維修。我們將根據保用內容對產品進行維修。請注意，除產品維修外，我們不承擔任何責任。

- 如果已過保用期，請聯絡您購買產品的商店。如果產品修復後可以使用，我們將根據要求進行維修。

3. 如果您對售後服務有任何疑問

- 您聯絡購買該產品的商店

進口商和分銷商：GALAXY COMMUNICATION LIMITED

客戶服務熱線（可whatsapp）+852 53968268

營業時間：星期一至五 10:00 至 17:30

（午膳時間為：13:30 - 15:00）

服務中心：荔枝角長義街10號 昌隆工業大廈 2樓B2室

規格

產品編號	JY-102
產品名稱	小型除濕機
電源	專用AC轉接器 輸入：110~240V 50/60Hz 輸出：9.5V
額定功耗	25W
尺寸	大約寬 145 x 深 145 x 高 215 毫米
重量	約920克（不包括轉接器）
使用溫度和濕度範圍	溫度：15~40℃ 濕度：40~90%
除濕能力	約200ml/24時間（溫度30℃/濕度80% 環境下）
水箱滿容量	約800ml（紅燈亮）

*請注意，產品規格如有更改，恕不另行通知。

備忘錄