

品質表示

本体：ABS樹脂
発熱部：ニクロム線
セラミック
カッター刃：ステンレス



パック：PET

食べかけのお菓子や野菜類の保存に大活躍！


● 使用方法

接着できる素材はポリ袋(野菜の包装やレジ袋など)、アルミ蒸着袋(スナック菓子など)で1枚の厚さが0.1mmまでの袋にご使用ください。袋が薄いと接着部から切れることがあります、接着に関しては問題ありません。


■ 袋を閉じる (+のマークがある方で袋を閉じることができます)



■ カッターで袋を開ける (-のマークがある方でカッターをご使用いただけます)

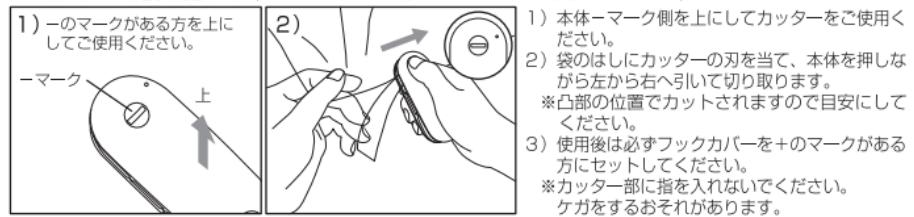

● 電池の入れ方

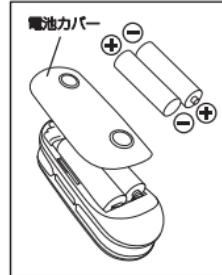

※必ずフックカバーをセットした状態で電池を入れてください。

- 1) 電池カバーをスライドさせて取りはずします。
 - 2) 付属の充電池2本の向きを間違えないようにして入れます。
※マンガン電池では容量が足りず、使用できない場合があります。
※電池の-の向きに注意しながらしっかりと奥まで押し込んでください。
 - 3) 電池は古い電池と新しい電池を混ぜると、古い電池に負担がかかりすぎて液漏れの原因になります。交換するときは2個とも交換してください。また2本とも同一ブランドの電池を使用してください。
 - 4) 電池カバーを閉じます。
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。
 - 5) 電池を取り出すときはつまようじ等の先のとがったものを使い、本体側面側からくっくいあけるように取り出してください。
- 注) 電池を取り出すときはつまようじ等の先のとがったものを使い、本体側面側からくっくいあけるように取り出してください。
- ※付属の充電池を充電するときは下記の充電器をお買い求めいただき、ご使用ください。
エコロでん急速充電器(別売) 品番：RB-503 / 504

● お手入れ方法

お手入れする際は必ず電池を取りはずしてください。本体や発熱部をかたく絞ったふきんで拭き取り、汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。このときシンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。

▲ 製品についてのお願い事と注意

- 1) 発熱部を絶対に手などで押さないでください。やけどの危険があります。
- 2) 発熱部のシートははがさないでください。
- 3) 使用直後の発熱部は大変熱くなっていますので絶対に触らないでください。
- 4) 本製品を1分以上連続して発熱させないでください。長時間連続して発熱させますと発熱部の周りが溶けて、ご使用できなくなるおそれがあります。
- 5) 使用しないときは、電池を交換するときは必ずフックカバーをセットしてください。
- 6) 本製品は袋のシール専用です。それ以外の用途には使用しないでください。
また液体の入った袋は液漏れのおそれがありますので使用しないでください。
- 7) 刃物は危険ですので取り扱いには充分ご注意ください。
- 8) お子さまの手の届かないところに保管してください。
- 9) 高温・多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 10) 水滴(水しぶき)等かかると作動しなくなる場合があります。
- 11) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 12) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 13) 長期間使用しない場合は乾電池を取りはずしておいてください。

品名	カッターシーラー	品番	HS-107	MADE IN TAIWAN
----	----------	----	--------	----------------

輸入発売元 株式会社 ドリテック ☎343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)