

品質表示

本体:ABS樹脂
スイッチ部:ABS樹脂
バンド部:ポリエチレン
スチール



台紙



パック:PET

※本台紙は二つ折りになっていて、間に「防犯アラーム携帯中ステッカー」が入っております。ランドセルの目立つ所に貼ってご使用ください。

● 使用方法

- 1) バンドをランドセルやバッグに固定し、本体を引っぱるとアラームが鳴り始めます。
- 2) スイッチ部を押し込んで元に戻すとアラームは止まります。
※ご使用前にアラームが鳴ることを確認してください。

■ 電池交換 (使用電池:単4形乾電池×2個)

- 1) 本体裏面のネジ3本を精密ドライバーではさし、裏ぶたをゆっくり開けます。ネジは紛失防止のため、裏ぶたからはずれません。
- 2) 古い電池を抜き取り、極性(+)を間違えないように、新しい電池を入れます(図1参照)。スイッチピンがはずれた場合は、図2に従って取り付けてください。
- 3) 裏ぶたを閉じてネジを締めてください。
※電池交換の際は、内部の電子部品を押さえたりしないでください。故障の原因になります。
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。
※付属のテスト用電池は消耗している可能性がありますので、早めに交換することをおおすすめします。

図1



スイッチピン


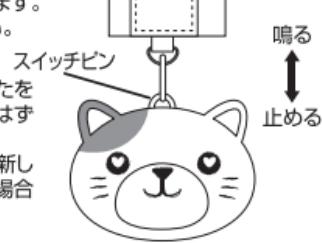


図2

スイッチピンの向きに注意しながら突起を穴に合わせます。
その後、裏ぶたを閉じてネジを締めてください。

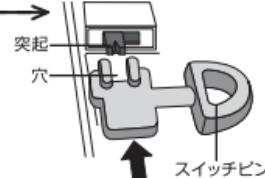

■ 製品仕様

音量	約85dB(1m前方より測定)
本体重量	約55g(電池含む)
連続吹鳴時間	約120分
試験温度	23°C
電池形名	マンガン乾電池単4×2個
電池メーカー名	日立マクセル

■ お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときはやわらかい布に中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。

⚠ 製品についてのお願い事と注意

- 1) お子様へ緊急以外に鳴らさないように、保護者が指導してください。
- 2) 本製品は非常に大きなアラーム音が鳴りますので、決して耳には近づけないでください。
- 3) 定期的にアラームが鳴ることをご確認ください。
- 4) 高温・多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 5) 水滴(雨)等がかかると作動しなくなる場合があります。
- 6) 加熱・分解・充電・改造・水中や火中でのご使用は避けてください。
- 7) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 8) バンド部を持ち、本製品を振り回さないでください。誤作動や機器の故障、けがの原因になります。
- 9) 本製品は身に危険を感じたときに周囲に知らせたり、相手を驚かせたり(あるいは「威嚇」)するもので、身の安全や犯罪の予防を保障するものではありません。
本製品の使用により生じた損害のいかなる請求についても、当社では一切負えませんので、あらかじめご了承ください。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性(+-)を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長時間使用しない場合は電池を取り出して置いてください。

品名	防犯アラーム「ミーちゃん」	品番	PA-115YE	MADE IN CHINA
----	---------------	----	----------	---------------

輸入発売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 2-3-9 URL : <http://www.dretec.co.jp>
本製品に関するご質問や修理等のご相談は下記までお問い合わせください。

お客様相談センター  0120-875-019

(受付時間:月~金 10:00~12:00, 13:00~16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)