

デジタル湯温計

Water proof thermometer

取扱説明書・保証書

品番: O-227

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただきたために、この説明書をよくお読みいただき正しくお使いくださいますよう、お願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保存され、必要に応じてご覧ください。

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
 - ※ 使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
 - 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
 - 電池（単4形乾電池）は保証対象外です。電池交換は、お買上げ店または弊社にて有償で対応させていただきます。
 - お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいたたくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
 - お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
 - この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体

保証条件：持込修理

保証期間：お買上げ日より1年以内

保
証
書

お買上げ年月日
お買上げ店

お名前
ご住所
お電話番号

輸入発売元 株式会社 ドリテック ☎343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

■ 各部の名称とご使用方法

[図1] 表



ご使用の前に電池カバーをはずし
(図2参照) 絶縁紙を抜き取って
ください。

※ 温度センサーを下にしてお湯に浮
かべて、ご使用ください。

※ 10秒間隔で湯温を表示いたします。

赤ちゃんをお風呂に入る前に、直接保護者の手でお湯の温度を確認してください。

■ お手入れ方法

- 1) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- 2) お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

■ 電池寿命

※ 本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。
※ 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。
※ 電池を廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。

■ 電池交換


- 1) 本体裏面の電池カバーをOPENの矢印方向にコインなどで回し、
▲印を合わせてください。
2) 古い電池を抜き取り、新しい電池（単4形乾電池）
の極性を正しく入れます。（図2参照）
3) 電池カバーと本体の▲印を合わせてからLOCKの矢印方向にコ
インなどで回し、しっかりと閉めてください。
※ 電池カバーを閉じるときはパッキンがされることなく正常にセット
されていることをご確認ください。（図2参照）

■ 製品仕様

表示温度範囲 -10.0～50.0°C
精度 0～40°Cでは±1°C 前記範囲外では±2°C
測定時間 約10秒
電池 単4形乾電池×1個(動作確認用電池)
電池寿命 約1年
防水仕様 JIS C 0920 IPX7 相当

■ 製品についてのお願い事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

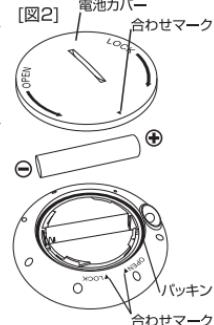

電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、漏液、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相
談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性液体が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い
流し、直ちに水には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。
他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+)・(-)を正しく入れてください。
 - ※ 使用終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。