

Sellie

アルコールディスペンサー「ソリエ」
消毒用エタノール専用

SD-801

家庭用

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL: https://www.dretec.co.jp

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ご使用上に生じる外観の変化。
 - 本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えた場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
 - 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
 - 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - 安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	SD-801
保証期間	お買い上げ日より 1年間 ※本体 持込修理
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 お電話
販売店	販売店名 ご住所 お電話

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しください。

22-08

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

安全上のご注意

- 必ず使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

（○ 禁止 してはいけない内容） （！ 指示 実行しなければならない内容）

△ 危険

- | | |
|--------|--|
| （○ 禁止） | <ul style="list-style-type: none"> 本製品は消毒用エタノールを使用します。火気に絶対に近づけない。 消毒直後の手を火気に絶対に近づけない。やけど・引火・火災などの原因になります。 本製品を高温になる場所、直射日光の当たる場所、換気のできない場所で使用・放置・保管をしない。
破裂・引火・火災などの原因になります。 消毒用エタノールは絶対に飲まない。
健康被害のおそれがあります。 本体を直接火に当てたり、火の近くに置かない。 |
| （！ 指示） | <ul style="list-style-type: none"> 平らで安定した場所に設置する。 移動するときは電源を切る。 |

△ 警告

- | | |
|--------|--|
| （○ 禁止） | <ul style="list-style-type: none"> 絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電・けがの原因になります。 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
感電・ショートのおそれがあります。 乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。
誤飲・ケガの可能性があります。 センサー部をのぞきこまない、顔を近づけない。
センサーが反応し消毒用エタノールが吐出される場合があります。 |
| （！ 指示） | <ul style="list-style-type: none"> 消毒用エタノールを補充する場合は、こぼれないように注意する。 本体を保管または移動・運搬する場合、消毒用エタノールを完全に抜き取る。
事故や引火・火災の原因になります。 違う種類の消毒用エタノールに入れ替える場合は、タンクを一度洗ってから補充する。 消毒用エタノールの取り扱いは、消毒用エタノールの説明に従い必ず守る。 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。
発火・感電・けがの原因になります。 |

△ 注 意

- （○ 禁止）
- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
 - 防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。
故障の原因になります。
 - 本体に溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。
本体が変形し、故障の原因になります。
 - 濡れた手で電源ボタンに触れたり、電池を出し入れしない。
 - タンクがセットされている状態で本体をさかさまにしない。
- （！ 指示）

△ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性（+ -）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

消毒用エタノールについて

本製品は「消毒用エタノール」専用のディスペンサーです。

- 消毒用エタノール以外の消毒液や、粘性のあるジェルタイプの消毒液は使えません。
- 粘性の高い液体、次亜塩素酸水、水道水、ソープ液、ハンドソープ、漂白剤、中性洗剤、液体クレンザー、香料などの入っているもの、シャンプー類などはご使用になれません。

各部の名称

※イラストはイメージです。

<本体>

 お知らせランプ
 電源ボタン（電源ランプ）

ノズル
 本体
 タンク
 チューブ
 フィルター

<本体下>

 電池カバー
 チューブ
 センサー

※電源ボタンはタッチセンサー式です。
※電池・消毒液は付属していません。

ご使用の前に


1. 電池を準備する

※使用電池：単3形アルカリ乾電池×4個（別売品）
充電池やマンガン電池では正常に作動しません。




2. 本体をタンクからはずす

本体を矢印の方向に回して取りはずします。



3. 電池ボックスに電池をセットする

本体下の電池カバーを開けて、電池の極性（+ -）を確認して電池をセットし、電池カバーをカチッと音がするまで閉めてください。
※スチール机上など、タッチセンサーが反応する場所は避けて行ってください。

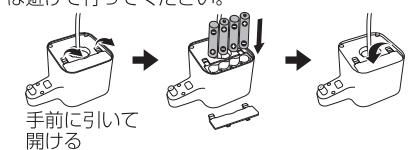

4. 本体をタンクにセットする

本体とタンクの●マークを合わせるように本体をタンクに差し込み、本体の●マークをタンクの▲マークまで回してセットする。



■電池交換の目安

電池残量が少なくなってくると、吐出時にお知らせランプが赤色に4秒周期で6回点滅します。
4個とも新しいアルカリ乾電池に交換してください。

消毒用エタノールの補充方法

※電源が入っていないことを確認してから
消毒用エタノールの補充をしてください。

1. 本体をタンクからはずす

本体を矢印の方向に回して取り
はずします。

※本体を裏返しに置かないで
ください。タッチセンサーが
反応して、連続動作モードに
なり、消毒用エタノールが
ノズルから吹き出すことが
あります。

必ず横向きに置いてください。

2. タンクに消毒用エタノールを 補充する

タンク容量は最大 550ml です。
タンクの 2/3 程度を目安に補充
してください。

※多く入れると持ち運びの際に
こぼれる可能性があります。

3. 本体をタンクにセットする

本体とタンクの●マークを合わせ
るように本体をタンクに差し込み、
本体の●マークをタンクの▲マー
クまで回してセットする。

※消毒用エタノールがこぼれない
ように注意してください。

ご使用方法

1. 電源を入れる

本体を手でしっかりと押さえて、
電源ボタンに短く触れてください。
電源ランプが青色に 1 回点灯し、
スタンバイモードになります。



2. センサーに手をかざし、液を吐出させる

センサー部に手をかざすと自動で
消毒用エタノールが吐出します。
※連続で吐出する場合は、再度
センサーに手をかざしてください。

※センサーから遠すぎると反応
しない場合があります。



3. 電源を切る

本体を手でしっかりと押さえて、
電源ボタンに約 2 秒触れてください。
お知らせランプが赤色に 5 回点滅
します。

※4 秒以上電源ボタンに触ると
連続動作モードになり、触れて
いる間動作を続けますのでご注
意ください。

- 5 -

モード説明

■連続動作モード

初めて使用するときや消毒用エタノールを補充
したあとに行なうことをおすすめします。
電源ボタンに 4 秒以上触ると連続動作が始まり
ます。(最大 10 秒間)
触れている間動作を続けますので、消毒用エタ
ノールが吐出され始めたら電源ボタンから指を
離してください。

■スタンバイモード


電源が入っているときは、電源ランプが 6 秒に
1 回青色に点灯します。

■スリープモード

24 時間無操作状態が続くと、自動的に電源が
切れます。使用する場合は電源ボタンに触れて
電源を入れてください。

吐出量の調整

吐出量を 5 段階に調整できます。スタンバイモード
の状態で電源ボタンに短く触ると現状設定を表示し、
続けて短く触ると吐出量の調整ができます。

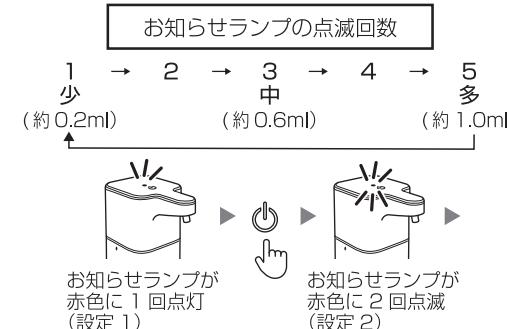

設置場所について

- 平らで安定した場所に設置してください。
不安定な場所に設置すると、倒れてタンク内の消毒用
エタノールがこぼれる可能性があります。
- 設置場所周辺は、消毒用エタノールに浸食されないよう
ご注意ください。
消毒用エタノールの成分により、変色・変形する可能
性があります。
※白やシルバー、鏡面のような反射する面に設置する
とセンサーが誤作動したり、反応が悪くなる場合が
あります。
- 設置面が濃い色の場所に設置することをおすすめいた
します。
- 吐出後にノズルからの消毒用エタノールのタレが気になる
場合は、トレーなどをノズルの下に設置してください。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所に設置しない
でください。

- 6 -

お手入れ方法

※本体部分は防水・防滴ではありません。

本体を水洗いしたり、消毒用エタノールや水を直接
かけたりしないでください。

※電源が入っていないことを確認してからお手入れを
してください。

本体・ノズル 頻度 汚れが目立ってきたとき

濡らして固く絞った布で拭き取ってください。

●汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませ
た布で拭きとってください。

●熱湯・シンナー・ベンジンなどは使用しないでくだ
さい。

変色・変形・破損のおそれがあります。

タンク 頻度 汚れが目立ってきたとき

水ですすぎ、よく乾かしてください。

●熱湯や食器洗乾燥機などは使用しないでください。
変色・変形・破損のおそれがあります。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販
売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販
売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読
みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

●保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証
規定>をよくお読みください。

●当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証
対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

●「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあ
るときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

●保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販
売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそつ
て修理いたします。

なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご
相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望
により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

●お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様
相談センター」までお問い合わせください。

お客様サポート



お客様相談センター

受付時間：月～金 9:00～12:00
13:00～17:00

祝祭日および当社指定休日を除く
URL: <https://www.dretec.co.jp>

仕様

品名	オートディスペンサー「ソリエ」
品番	SD-801
寸法	約 幅 77 × 奥行 122 × 高さ 182mm
質量	約 210g ※電池を除く
タンク容量	約 550ml
検出方式	赤外線センサー
吐出量設定	5 段階 (約 0.2 ~ 1.0ml)
使用電池	単 3 形アルカリ乾電池 × 4 個 DC6V
電池寿命	約 6 か月(吐出量(多)で 1 日 10 回使用の場合)
材質	本体：ABS樹脂 タンク：ポリエチレン

※製品仕様は改良などのため予告なく変更することがありますので、
ご了承ください。

- 8 -